

---

EC9885

# La Specialista

MAESTRO






КОФЕ ЖАСАҒЫШ  
Пайдалану нұсқаулары.




---

**DeLonghi**

**A**

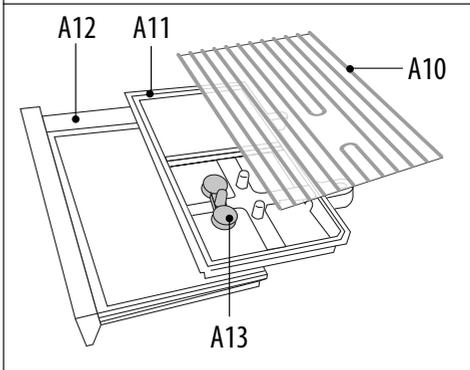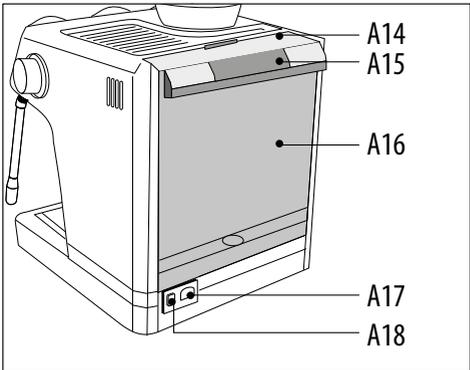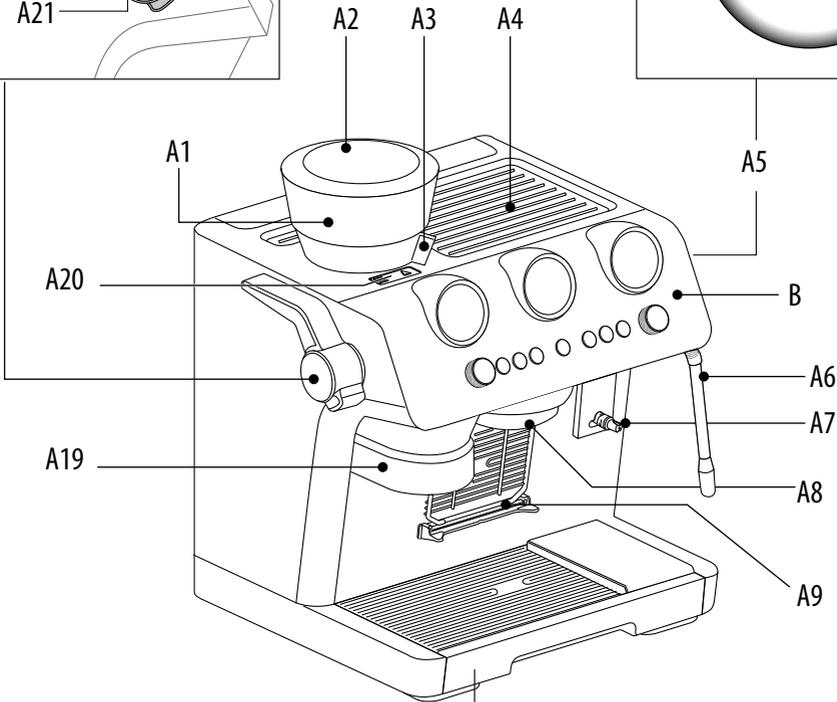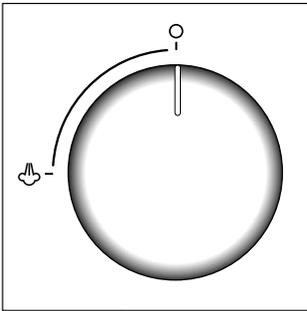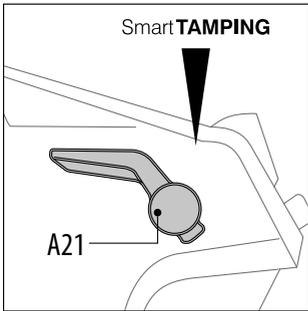


**B**

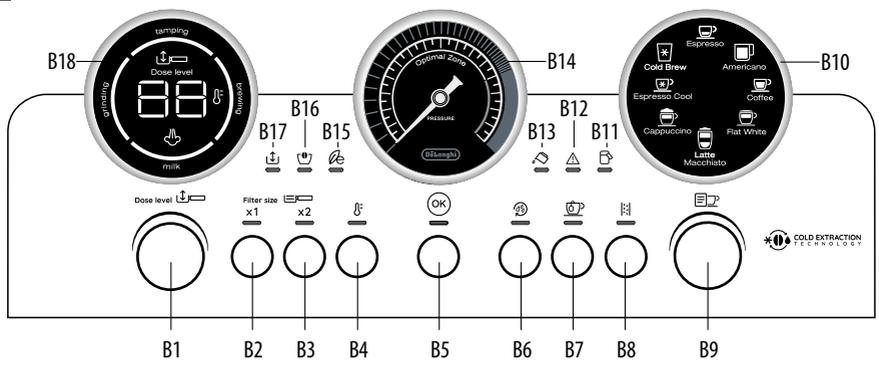

**C\***

**D**

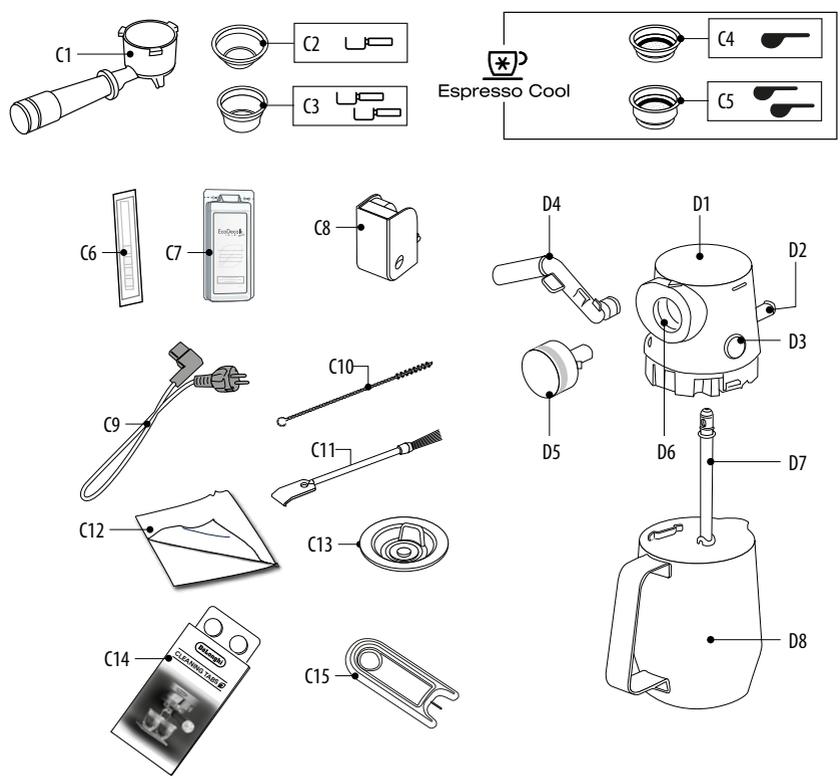

## 1. СИПАТТАМАСЫ

### 1.1 Құрылғының сипаттамасы - А

- A1. Дән ыдысы
- A2. Дән ыдысының қақпағы
- A3. Ұнтақтықты таңдағыш (майдадан іріге дейін)
- A4. Кесе науасы
- A5. Бу тетігі
- A6. Бу түтігі және саптамасы
- A7. Lattecrema қосылымы
- A8. Кофе шүмегі
- A9. Эспрессоға арналған кесе торы
- A10. Шыныаяқтар мен кружкаларға арналған тор
- A11. Тамшы науасының торы
- A12. Тамшы науасы
- A13. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A14. Су ыдысының қақпағы
- A15. Су ыдысын шығару тұтқасы
- A16. Су ыдысы
- A17. Қуат сымын қосқыш ұяшығы
- A18. Негізгі қосқыш (ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ))
- A19. Кофе тартқыштың шығысы (тығыздау станциясы)
- A20. Кофе тартқыштың кофе бағыттағышы орналасқан бөлігінің қақпағы
- A21. Тығыздағыш тетігі

### 1.2 Басқару тақтасының сипаттамасы - В

- V1. Кофені мөлшерлеу дөңгелегі
- V2. "x1" түймесі: 1 кофелік сүзгіні пайдалануға арналған
- V3. "x2" түймесі: 2 кофелік сүзгіні пайдалануға арналған
- V4. Кофе температурасының түймесі
- V5. "OK" түймесі: сусынды құюға/растауға арналған
- V6. "Белсенді шаю" түймесі
- V7. Ыстық су түймесі
- V8. "Қақ тазалау" түймесі
- V9. Сусын таңдау тетігі
- V10. Сусын таңдау шамы:

#### Ыстық эспрессо негізіндегі сусындар

- Espresso
- Americano
- Coffee

#### Салқын кофе негізінде сусындар

- Espresso Cool
- Cold Brew

#### Сүт негізіндегі сусындар

- Cappuccino
- Flat White
- Latte

V11. "Сүт таза" шамы

- V12. "Жалпы дабыл" шамы
- V13. "Су жоқ" шамы
- V14. Қысым манометрі
- V15. "Қуат үнемдеу" шамы
- V16. "Дән ыдысы жоқ" шамы
- V17. "Бітелуден қорғау" шамы
- V18. Жарықдиодты модульдің процесі:
  - Құрылғыда жүріп жатқан жұмысты көрсетеді
  - Мөлшер деңгейін орнату
  - Демдеу температурасын орнату
  - Таңдалған параметр (қараңыз: «9. Мәзір параметрлері»)

### 1.3 Керек-жарақтардың сипаттамасы - С\*

(\* Керек-жарақтар түрі мен саны жағынан әр модельде әр түрлі болуы мүмкін.)

- C1. Сүзгі ұстағыш
- C2. 1 кеселік кофе сүзгісі
- C3. 2 кеселік кофе сүзгісі
- C4. 1 кесе салқын эспрессо сүзгісі
- C5. 2 кесе салқын эспрессо сүзгісі
- C6. "Су қаттылығын тексеру" көрсеткіш қағазы
- C7. Қақ тазартқыш
- C8. Қақ тазалау керек-жарағы
- C9. Алынбалы қуат сымы
- C10. Түтік щеткасы
- C11. Тазалау щеткасы
- C12. Шүберек
- C13. Кофе шүмегін тазалау дискісінің керек-жарағы
- C14. Кофе шүмегін тазалау таблеткалары
- C15. Бу түтігін тазалау керек-жарағы

### 1.4 Ұсынылған қосымша тазалау керек-жарақтары


Толығырақ ақпарат алу үшін Delonghi.com сайтына кіріңіз.

ECO MULTICLEAN @ **Тазалағыш**  
EAN коды: 8004399333307


### 1.5 LatteCrema сипаттамасы - D

- D1. Сүт ыдысының қақпағы
- D2. Сүт ыдысының жалғағышы
- D3. Қақпақты босату түймесі
- D4. Сүт шүмегі (биіктігі реттеледі)
- D5. Көпіршік таңдау тетігі
- D6. Тетік корпусы
- D7. Сүт сору түтігі
- D8. Сүт ыдысы


## 2. ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА ДАЙЫНДАУ

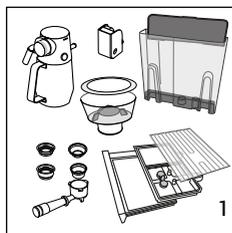


1. Барлық керек-жарақтарды (су ыдысын қоса) жылы сумен және ыдыс жуғыш сұйықтықпен жуып, кептіріңіз.

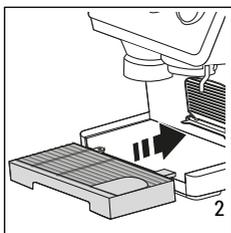


2. Тамшы науасын (A12) кесе торымен (A10) және (A11) бірге салыңыз.

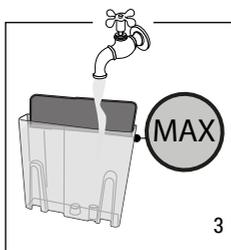


3. Су ыдысын (A16) алып, таза сумен\* MAX деңгейінен асырмай толтырыңыз.

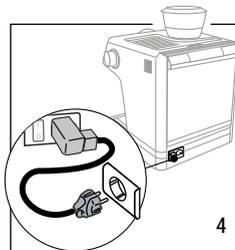


4. Қуат сымның жалғағышын (C9) машинаның артқы жағындағы ұшыққа (A17) енгізіңіз, содан кейін розеткаға қосыңыз.

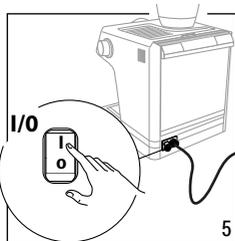


5. Машинаның артындағы негізгі қосқыштың (A18) басылғанына және I күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.

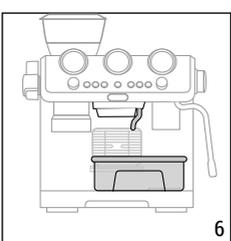


6. Сыйымдылығы кемінде 100 мл болатын ыдысты ыстық су шүмегі астына (кофе шүмегіне (A8) жақындатып) қойыңыз.

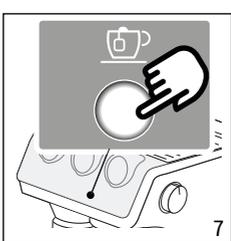


7. Шаю үшін (B7) түймесін басыңыз.

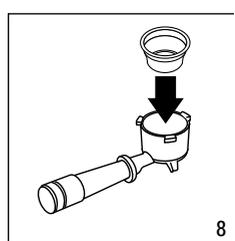


8. Кофе сүзгісін сүзгі ұстатқышқа (C1) салыңыз.

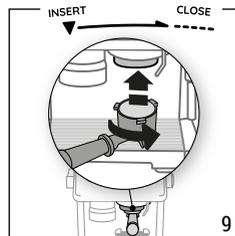

9. Сүзгі ұстағышты машинаға бекітіңіз. Дұрыс бекіту үшін сүзгі ұстатқыштың тұтқасын төменгі көрсеткімен туралаңыз, содан кейін тұтқаны "CLOSE" (Жабу) күйіне тураланғанша оңға бұраңыз.

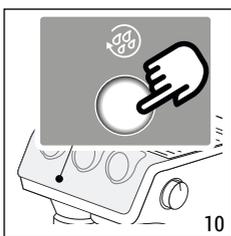

10. Сүзгі ұстатқыштың және көбік түтігінің астына бос ыдыс қойып, (B6) түймесін басыңыз.

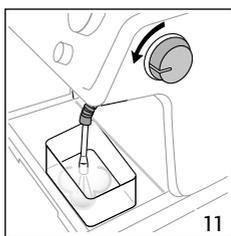



11. Кемінде 5 секунд бу шығару бу тетігін (A5) ашыңыз. Бу өнімділігін арттыру үшін осы қадамды 3 немесе 4 рет қайталаған дұрыс. Бұл сүтті көпіршіту немесе булау алдында бу түтігін тазалау үшін қажет.

### \* Қолданылатын су


- Ауыз су қолдану міндетті болып табылады.
- Газдалған (газды) немесе тазартылған суды пайдаланбаңыз
- **Салқын кофе қайнату технологиясы:** Салқын сусындарды жасамас бұрын су ыдысын (A16) босатып, мұқият шайыңыз да, таза, салқын ауыз сумен толтырыңыз.

## 3. КОФЕ ҚҰЮ


### Step 1-grinding

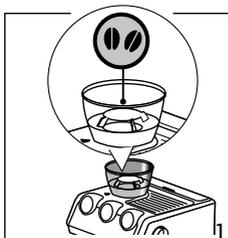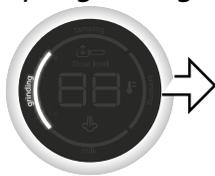


1. Дән ыдысына (A1) дәндерді салыңыз. Ең жақсы өнім – балғын өнім; өзіңізге қажет мөлшерде ғана салыңыз.

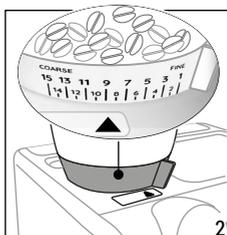

2. Ұнтақтық деңгейін таңдағыш (A3) 9-ға (зауыттық параметр) орнатылғанын тексеріңіз.

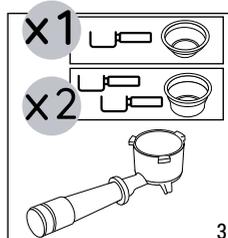


3. 1 кесе (C2) немесе 2 кесе (C3) кофе сүзгісін таңдап, сүзгі ұстатқышқа (C1) салыңыз.

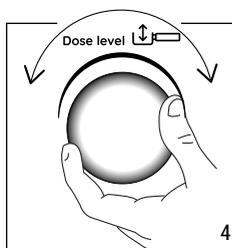


4. Кофені мөлшерлеу дөңгелегін (B1) реттеу арқылы мөлшер деңгейін реттеңіз, модуль индикаторындағы "1" (B18) санынан бастаңыз ("1" саны мин. позицияны білдіреді).



Индикаторда көрсетілген нөмірлер (B18) сүзгі ұстағышындағы кофе мөлшері тиісті деңгейге жеткенін көрсететін бағдарлағыштың рөлін атқарады. Олар кофе тартқыш параметрлерін немесе өлшем бірліктерін (грамм/унция) немесе тарту уақытын білдірмейді. Ұсыныстарды «3.1 Мөлшерді реттеу» бөлімінен қараңыз.

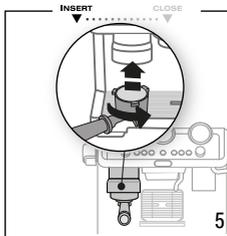

5. Кофе ұстатқышты кофе тартқыштың шығыс тесігіне (A19) бекітіп, оны төменгі көрсеткіге туралаңыз да, тұтқаны "CLOSE" (Жабу) позициясына  тураланғанша бұраңыз.

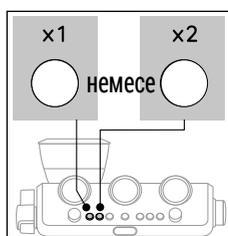

6. Егер 1 кеселік сүзгіні ((C2) немесе (C4)) пайдаланып жатсаңыз, "X1" түймесін (B2) басыңыз. 2 кесе сүзгісін ((C3) немесе (C5)) пайдаланған кезде 2x түймесін (B3) басыңыз: бұл сонымен қатар құйылатын эспрессо кофесінің мөлшерін екі есе арттырады. Тарту қадамы автоматты түрде басталады және тоқтайды.


### 3.1 Мөлшерді реттеу

Тарту кезінде әртүрлі сұрыптағы кофе дәндері әртүрлі қасиеттерді көрсетуі мүмкін, сондықтан мөлшер деңгейін тартудың бас жағында орнату маңыздырақ.

Бұл суретте біз мөлшерді реттеудің бірнеше нұсқауларын көрсеттік. Әрине, реттеуді осы қуыру деңгейінің негізде ұсынылған ауқымдар бойынша бастаған жақсырақ болады, бірақ олар кофе дәндерінің қасиеттеріне байланысты аздап әртүрлі болуы мүмкін.

1. Ең төменгі позициядан бастап "кофе мөлшерлеу дөңгелегін" (B1) бұру арқылы мөлшерді орнатыңыз ("жарықдиодты модульдің процесі" индикаторындағы (B18) "1" саны).
2. Кофенің қуырылу деңгейі мен түрін ескере және ауқым көрсеткіштеріне сүйене отырып, тетікті ақырын бұраңыз.

Step 2-tamping

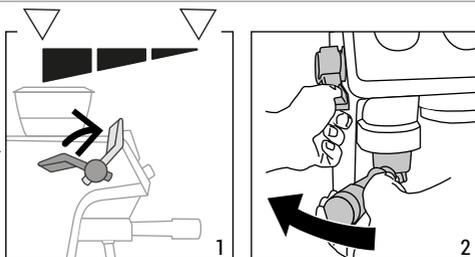


1. Тартудан кейін тетікті (A21) толығымен төмен қарай басыңыз (сүзгі ұстағышты алмаңыз). Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін тұтқаны бастапқы күйіне бұраған сайын тығыздап соққылау әрекетін екі рет қайталаңыз.
2. Кофе жасауды жақсылап аяқтау үшін тығыздағыш әлі де төменде тұрған кезде, кофе сүзгісінің ұстатқышын шығарып алыңыз. Бұл орындалған соң, тетікті бастапқы орнына қайтарыңыз.

3. Мөлшерді тексеріңіз («3.2 Дәл мөлшерге жеткізіңіз» бөлімін қараңыз).


3.2 Дәл мөлшерге жеткізіңіз

Жеткіліксіз мөлшер

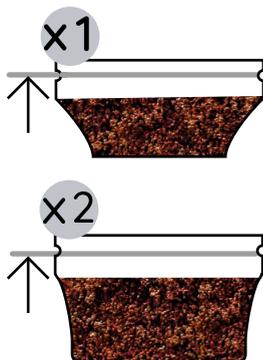


- Сүзгідегі ұнтақталған кофе мөлшері жеткіліксіз.
- Кофе мөлшерін көбейту үшін: дисплейдегі (B18) сан бір-бірлеп артуы үшін кофе мөлшерлеу дөңгелегін (B1) сағат тілімен бұраңыз.

Dose level

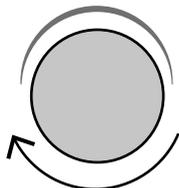


★ ДӘЛ МӨЛШЕР

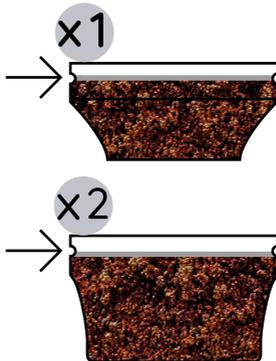


- Сүзгі осы белгінің деңгейіне дейін толтырылуы керек
- Кофе мөлшерлеу дөңгелегі (B1) дұрыс орнатылған

Артық мөлшер

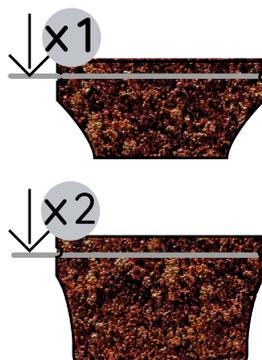

- Сүзгідегі ұнтақ кофе мөлшері тым көп.
- Келесі ұнтақтау кезінде дисплейдегі (B18) санды бір бірлікке азайту үшін кофе мөлшерлеу дөңгелегін (B1) сағат тіліне қарсы бұрап, кофе мөлшерін азайтыңыз.




Dose level

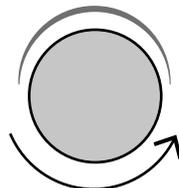

### 3.3 Сусындарды дайындамас бұрын шаю



Әр қолданған сайын су шашып тазарту үшін арнайы батырманы (B6) пайдаланып, ыстық шайып жуу процедурасын орындау қатаң ұсынылады.

Сонымен қатар, ыстық сусыннан кейін салқын сусын дайындаған кезде (және керісінше), кеседегі сусынның температурасы мінсіз болмауы мүмкін. Сондықтан сусын дайындау алдында қосымша шаю ұсынылады.

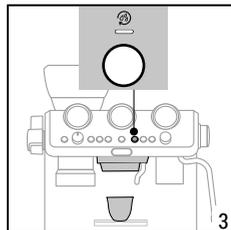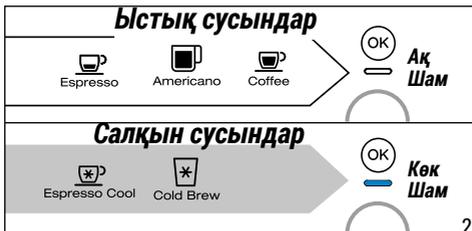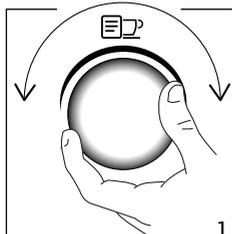

1. Дайындағыңыз келетін сусынды таңдаңыз.
2. Егер сіз ыстық сусынды таңдасаңыз, ОК индикаторы ақ болады, ал салқын сусынды таңдасаңыз, көк болады.
3. ☞ батырмасын басыңыз: кофе шүмегінен (A8) ыстық немесе салқын су ағады (осылайша кофе құю жолдары қызады немесе салқындатылады).

### Step 3-brewing

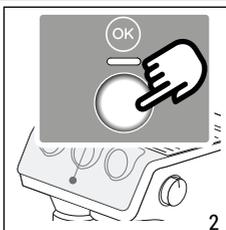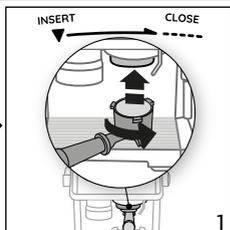

1. Сүзгі ұстағышты (C1) кофе шүмегіне (A8) бекітіңіз.
2. Бастау үшін ОК (B5) түймесін бас

## 4. ДӘЛ ЭСПРЕССО МӨЛШЕРІН АЛУ


Керемет эспрессо жасау – бұл бірнеше әрекетті қажет ететін бөлек бір өнер. Ұнтақтау дәрежесін реттеуге дайын болыңыз және мінсіз демделуге қол жеткізу үшін әрқашан ұнтақталған кофенің сүзгідегі индикатор сызығында (мінсіз мөлшер) екеніне көз жеткізіңіз.




- Су сияқты тез ағып жатыр
- Жеңіл және ашық крем

**Оны мінсіз ету үшін:**

- Ұнтақтау параметрін бір уақытта 1 қадам майдалау деңгейге орнатыңыз.

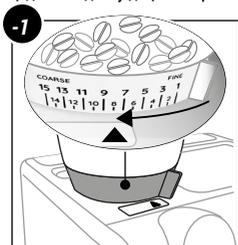


- Ұнтақталған кофең мөлшері "мінсіз мөлшерге" жеткеніне көз жеткізіңіз: олай болмаса, кофең мөлшерлеу дөңгелегін (B1) реттеңіз («3.2 Дәл мөлшерге жеткізіңіз» бөлімін қараңыз).

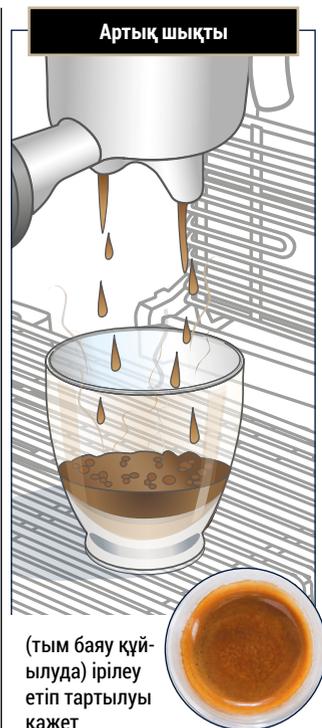

- Кофе тамшылап құйылады немесе мүлдем құйылмайды
- Крем өте қою түсті және біркелкі емес


**Оны мінсіз ету үшін:**

- Ұнтақтау параметрін бір уақытта 1 қадам ірілеу деңгейге орнатыңыз.

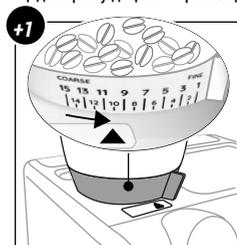


- Ұнтақталған кофең мөлшері "мінсіз мөлшерге" жеткеніне көз жеткізіңіз: олай болмаса, кофең мөлшерлеу дөңгелегін (B1) реттеңіз («3.2 Дәл мөлшерге жеткізіңіз» бөлімін қараңыз).


## 5. САЛҚЫН ЭСПРЕССО ҚҮЮ

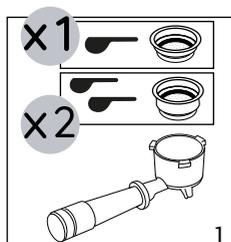


1. Салқын эспрессоға арналған сүзгіні ((C4) немесе (C5)) салыңыз.

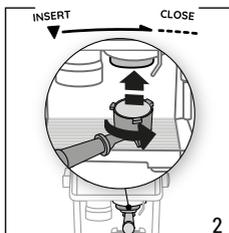


2. Дәл мөлшерді дайындауды жалғастырыңыз («3. Кофе құю» бөліміндегі 1- кофе тарту және 2- тығыздап соққылау қадамдарын қараңыз), сосын сүзгі ұстатқышты (C1) кофе шүмегіне (A8) бекітіңіз.

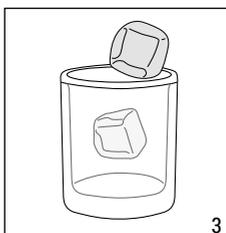

3. Стақанға 1 не 2 мұз кесегін салыңыз.

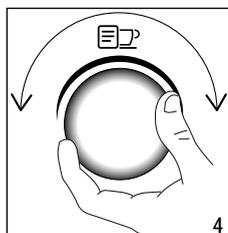

4. "Espresso cool" (Салқын эспрессоны) таңдаңыз.

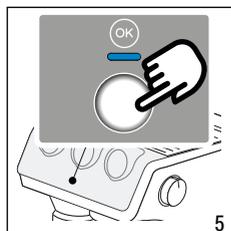


5. Қайнатуды бастау үшін OK (B5) түймесін басыңыз (OK түймесі салқын сусын таңдалғанын көрсету үшін көк түске ауысады). Кофе құю автоматты түрде тоқтатылады.


### Есіңізде болсын:

- **Салқындай экстракция технологиясы:** Жаңа суды қолданған дұрыс: су ыдысындағы (A16) судың жаңадан құйылғанына көз жеткізіңіз. Егер су бір-екі күн тұрған болса, су ыдысын босатып, мұқият шайыңыз.


## 6. САЛҚЫН ДЕМДЕЛГЕН КОФЕ ҚҮЮ

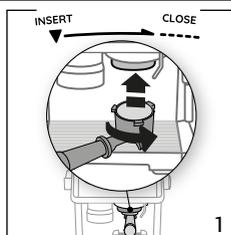


1. Дәл мөлшерді дайындауды жалғастырыңыз («3. Кофе құю» бөліміндегі 1- кофе тарту және 2- тығыздап соққылау қадамдарын қараңыз), сосын сүзгі ұстатқышты (C1) кофе шүмегіне (A8) бекітіңіз.

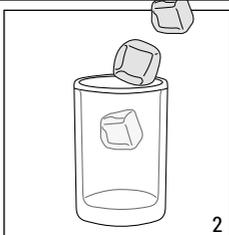

2. Стақанға 2 не 3 мұз кесегін салыңыз

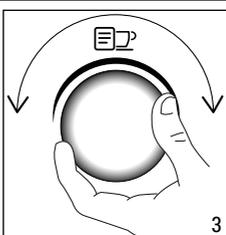

3. Сусын таңдау тетігін (B9) бұрау арқылы "Cold brew" (Салқын кофе қайнатуды) таңдаңыз.

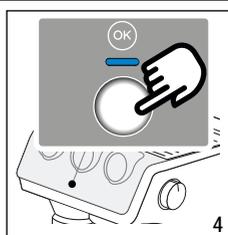



4. Қайнатуды бастау үшін OK (B5) түймесін басыңыз (OK түймесі салқын сусын таңдалғанын көрсету үшін көк түске ауысады). Кофе құю автоматты түрде тоқтатылады.

### Есіңізде болсын:


- Бұл сусынды дайындау үшін қысым қалыптаспайтындықтан, манометр (B14) жоғары қысымды көрсетпейді.
- **Салқындай экстракция технологиясы:** Жаңа суды қолданған дұрыс: су ыдысындағы судың жаңадан құйылғанына көз жеткізіңіз. Егер су бір-екі күн тұрған болса, су ыдысын босатып, мұқият шайыңыз. Ауыз су қолдану міндетті болып табылады.

## 7. СҮТ СУСЫНДАРЫН ЖАСАУ


### Manual frothing

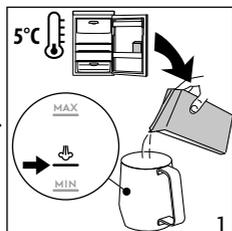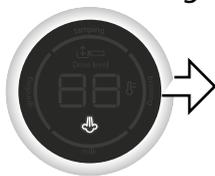


1. Сүт ыдысын (D8) тоңазытқыштағы таза салқын (5°C) сүтпен  дейін толтырыңыз. Сүт қызғанда көлемі үш есе ұлғаяды.

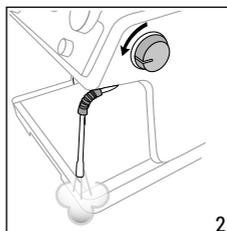


2. Конденсациядан тазалау үшін бу түтігі (A5) арқылы шамалы бу бүркіңіз. Бу түтігінің ұшы (A6) сізге қарай қарап тұрмасын.

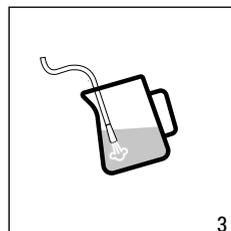

3. Көпіршік жасау үшін саптаманы сүттің бетіне қойыңыз, сонда сүт пен буды араластырғанда ол ауа жинайды.

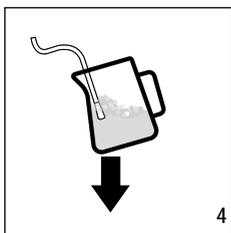




4. Бу саптамасын жай ғана сүт бетіне қойыңыз, тым көп ауа кіргізу арқылы көбіктерді үлкейтіп алмаңыз.

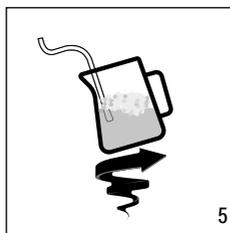

5. Бу саптамасын жай ғана сүт астына енгізіңіз: иірілім пайда болатындай етіп араластырыңыз. Қалаған температураға дейін қызған соң, бу түтігін (A5) өшіріп, сүт ыдысын тек бу толығымен тоқтаған соң алыңыз.

### Бу түтігін (A6) тазалау



1. Әр пайдаланған сайын, бу түтігінен кез келген сүт қалдығын жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Мінсіз тазалау үшін Eco MultiClean пайдалануды ұсынамыз: оны сүт ақуыздары мен майларының қалдықтарын кетіріп, бүкіл құрылғыны тазалау үшін пайдалануға болады.
2. Тереңрек тазалау үшін буды пайдаланыңыз.
3. Бу түтігін пайдалану ыңғайлылығын сақтау үшін саптаманың саңылауын ашу үшін тазалау керек-жарағын (C15) пайдалануды ұсынамыз.

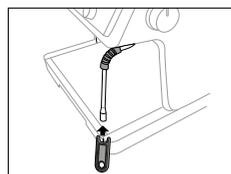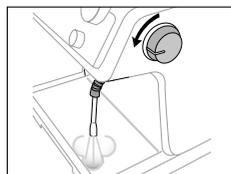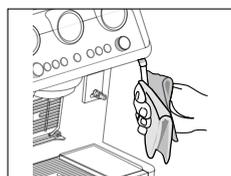

### Бариста кеңестері:

- Ең жақсы нәтижелер алу үшін қаймағы алынбаған жаңа сүтті пайдаланыңыз. Сүт өнімдері мен сүт емес өнімдер текстураланудың оңайлығы бойынша әртүрлі болады (түріне қарай).
- Сүтті көпірткен соң, сүт ыдысын (D8) айналдыра шайқау арқылы қажет емес көбіктерді жойыңыз.


Automatic milk beverages

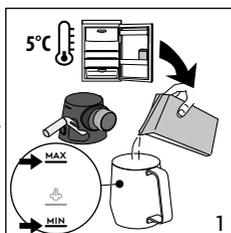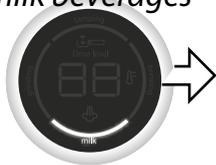


1. Сүт ыдысын (D8) тоңазытқыштағы таза салқын (5°C) сүтпен толтырыңыз.




2. Қақпақты (D1) жабыңыз.

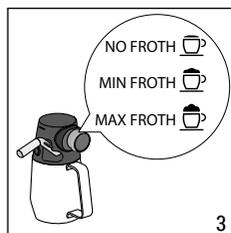


3. Қалаған көбік деңгейін таңдау үшін тетікті (D5) бұраңыз.

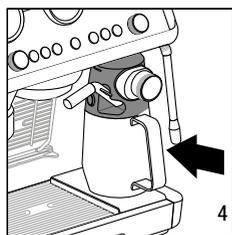


4. Lattecrema жалғағышын қосылымына (A7) бекітіңіз.

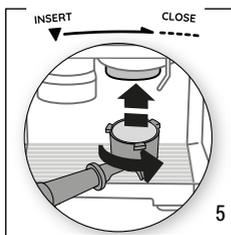

5. Дәл мөлшерді дайындаңыз («3. Кофе құю» 1-тарту және 2-тығыздау бөлімдерді қараңыз) сүзгі ұстағышты орнына бекітіңіз.

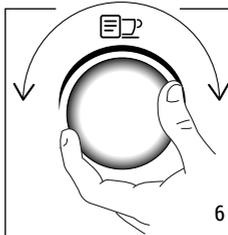


6. Сусын таңдаңыз.

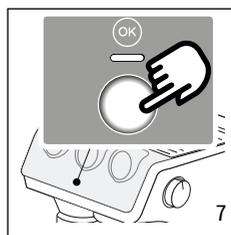

7. Қайнатуды бастау үшін OK (B5) түймесін басыңыз. Құрылғы кофеін, содан кейін сүтті автоматты түрде қайнатады.


Lattecrema жүйесін әрбір қолданудан кейін тазалау

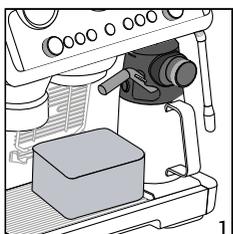


1. Lattecrema қосылымын құрылғыда қалдырыңыз (оны босатудың қажеті жоқ). Көпіршітілген сүт шүмегінің (D4) астына кесені немесе басқа ыдысты қойыңыз.



2. Көбік таңдау тетігін (D5) "Clean" (Таза) күйіне бұраңыз.

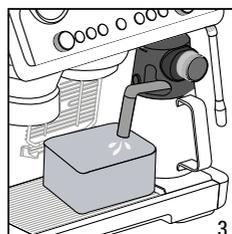

3. Тазалау автоматты түрде басталады және тоқтайды.  
**Абайлаңыз:** Тазалаудан кейін тетікті көбік параметріне қайта бұрауды ұмытпаңыз.

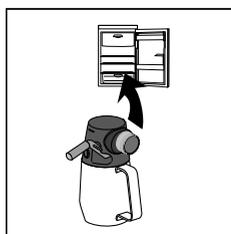

4. Lattecrema жүйесін алып, оны тоңазытқышқа салыңыз, келесі ұсыныстарды орындаңыз:

### Бірнеше сусынды қатарынан дайындау:

- Сүт негізіндегі сусын дайындалған сайын, "сүтті тазарту шамы" (B11) жанады, бұл сүт ыдысын тазарту қажеттілігін көрсетеді ("Тазарту" функциясы). Соңғы дайындау циклінен кейін графинді тазалау процесін орындаңыз.

### Бірнеше дайындау циклінен кейін сүт ыдысы босағанда немесе қалған сүт келесі сусындарды дайындау үшін жеткіліксіз болғанда

- Тазалау қадамын ("Тазалау" функция) орындаған соң, сүт ыдысын шығарып алып, барлық компоненттерді бөлімінде көрсетілгендей тазалаңыз «8.3 Lattecrema жүйесін мұқият тазалау»

### Бірнеше дайындау циклінен кейін ыдыста сусындарды дайындау үшін жеткілікті сүт қалғанда

- Тазалау қадамын ("Тазалау" функциясы) орындаған соң, сүт графинін алып, дереу тоңазытқышқа салыңыз. Ішінде сүті бар ыдысты тоңазытқышта 2 күнге дейін сақтауға болады, одан кейін барлық компоненттерді «8.3 Lattecrema жүйесін мұқият тазалау» бөлімінде сипатталғандай тазалау керек.

### Маңызды:

Егер сүт ыдысы тоңазытқыштың сыртында 30 минуттан артық тұрса, барлық компоненттерді «8.3 Lattecrema жүйесін мұқият тазалау» бөлімінде сипатталғандай шешіп алып, жақсылап тазалаңыз.

### Сүт негізіндегі сусындарды дайындағаннан кейін орындалатын жалпы нұсқаулар:

- Сүт ыдысы тазаланбаса, "Сүттен тазалау шамы" (B11) тазалау қажеттілігін еске салу үшін жанған күйде қалады. Функцияны іске қосу үшін, «Lattecrema жүйесін әрбір қолданудан кейін тазалау» бөлімін қараңыз
- Кейбір жағдайларда ыдысты тазаламай тұрып машинаны қыздыру қажет болады.
- Тазалау функциясы дұрыс аяқталуы үшін ол өзі біткенше күтіңіз. Бұл – автоматты функция. Оны орындау кезінде тоқтатуға болмайды.

**Есіңізде болсын:** Мінсіз тазалау үшін Eco MultiClean пайдалануды ұсынамыз: оны сүт ақуыздары мен майларының қалдықтарын кетіріп, бүкіл құрылғыны тазалау үшін пайдалануға болады.

## 8.1 Сүт құйылатын ыдыстар




Сусын	Ұсынылған тетік позициясы	Жуықталған мөлшер (мл)	X2 (мл)
Cappuccino	Орташа	150	230
Flat White	Минимум	150	230
Latte	MED-MIN (Орт.-мин.)	250	330

- **Екі есе мөлшердегі сүт сусындары:** Сүт ыдысын жеткілікті сүт мөлшерімен ыдыста (D8) белгіленген MAX деңгейіне дейін толтырыңыз. Ыдыстың бүйіріндегі әрбір белгі шамамен 100 мл / 3,38 унция сүтке негізделген.
- Балғын, салқын және толық кілегейлі сүт ең жақсы нәтижені береді.


## 8.2 Сүт көпірту тетігінің күйлері:

LatteCrema жүйесін әрбір қолданудан кейін тазалау				Көбікті таңдау тетігін (D5) шығару немесе енгізу үшін


### 8.3 Lattecrema жүйесін мұқият тазалау

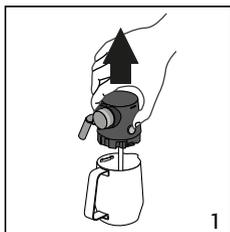

1. Босату түймесін (D3) басып, сүт ыдысының қақпағын (D1) көтеріңіз;

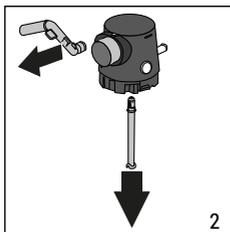


2. Сүт шүмегін (D4) және сүт сору түтігін (D7) шығарып алыңыз;

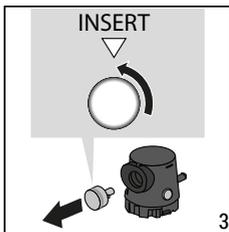


3. Көбікті таңдау тетігін (D5) "Insert" (Салу) позициясына бұрап, шығарып алыңыз.


4. Ыдыс жуу машинасында (ұсынылады) немесе қолмен келесіде көрсетілгендей жуыңыз:

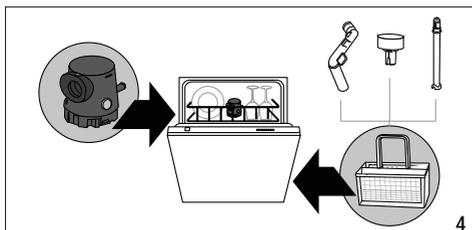

• **Ыдыс жуу машинасында:** Барлық бөлшектерді жылы (кемінде 40°C) ауыз сумен шайыңыз: сүт ыдысының қақпағын ыдыс-аяқ жуғыш машинаның ең жоғарғы себетіне жиегін жоғары қаратып салыңыз, шағын алынбалы бөлшектерін (шығару түтігі, сору түтігі, реттеу тетігі) ас құралдарына арналған себетке салыңыз. 50°C-тық жуу бағдарламасын (мысалы, Эко Стандарт) іске қосыңыз

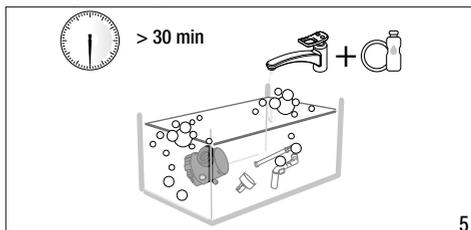

• **Қолмен жуу:** Барлық көрінетін қалдықтарды кетіру үшін барлық компоненттерді жылы (кемінде 40°C) ауыз сумен мұқият шайыңыз: судың тесіктерден өтетініне көз жеткізіңіз. Барлық компоненттерді (сүт ыдысын қоса) ыдыс жуу қоспасы қосылған жылы (40°C) ауыз суға кемінде 30 минут батырып қойыңыз. Барлық компоненттерді жылы ауыз сумен жақсылап шайыңыз, оларды саусақтарыңыз бен бармағыңыздың арасына салып жекелеп сүртіңіз.

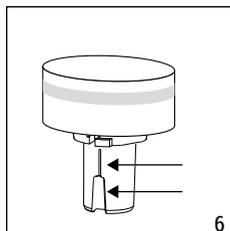


5. Қуыста және циферблаттың астыңғы жағындағы арнада сүт қалдықтары қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, тіс тазартқыш таяқшамен қырғылаңыз.

6. Ішке тарту түтігі мен шығу түтігінің сүт қалдықтарымен бітеліп қалмағанын тексеріңіз;  
7. Бөлшектерді таза құрғақ шүберекпен құрғатыңыз;  
8. Сүт құманының барлық бөлшектерін жинаңыз.

**Есіңізде болсын:**

Мезгіл-мезгіл машина сүт құманын мұқият тазалау қажеттілігі туралы еске салып отырады және қадамдардың толық реттілігін көрсетеді.

## 8. ШАМДАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ

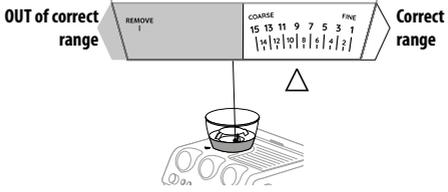ШАМДАР	ШАМДАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ	ЖҰМЫС ТҮРІ
Барлық шамдар тез жыпылықтайды	Құрылғы іске қосылуда	Өзін-өзі тексеруде
 тұрақты жанады	Құрылғы бірінші рет іске қосылуда және су айналу жолдары толтырылуы керек	«2. Құрылғыны алғаш пайдалану алдында дайындау» бөлімінде сипатталғандай жалғастырыңыз
 жанады	Қуат үнемдеу функциясы іске қосылған	Бұл функцияны ажыратқыңыз келсе, «9. Мәзір параметрлері» бөлімін қараңыз
 жанады (қызыл-сары)	Дән ыдысы (A1) бос	Fill the beans container (Дән ыдысын толтырыңыз)
 жыпылықтайды (қызыл-сары)	Сіз кофені тартуға әрекеттеніп жатырсыз, бірақ дән ыдысы (A1) бос	Fill the beans container (Дән ыдысын толтырыңыз)
 жанады	Ыдыстағы (A16) су жеткіліксіз немесе су ыдысы дұрыс қойылмаған	Ыдысты толтырыңыз немесе оны шығарып алып, орнына қайтадан дұрыстап салыңыз
 жыпылықтайды	Сіз сусын құюға тырысып жатырсыз, бірақ су ыдысы (A16) бос	Су ыдысын толтырыңыз
 жанады (қызыл)	Жалпы дабыл	Тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз
 жанады (қызыл-сары)	Кофе шүмегін (A8) тазалау қажет	
 жанады (қызыл)	Ұнтақтау деңгейін таңдағыш (A3) дұрыс деңгейге орнатылмаған (немесе дұрыс ауқымнан тыс) (жоғарыдағы суретті қараңыз)	Таңдағышты ұсақтан іріге дейінгі 15 деңгей бойымен жылжытыңыз: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кофені тарту кезінде кофе тартқышты әрқашан реттеңіз</li> <li>• Бір мезетте кофені тарту деңгейін реттеңіз және тағы да реттемес бұрын кемінде 5 кофе жасаңыз</li> </ul>
	Кофе дәні ыдысы (A1) толық енгізілмеген: құрылғы қауіпсіздікті сақтау мақсатында жұмыс істемейді	Дән ыдысының орнына толық бекітілгеніне көз жеткізіңіз (5-суретті - «11.6 Дән ыдысы(ның корпусын тазалау» бөлімін қараңыз)
 <p><b>OUT of correct range</b>      <b>Correct range</b></p>		

...→


ШАМДАР	ШАМДАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ	ЖҰМЫС ТҮРІ
 жыпылықтайды (қызыл)	Ұнтақтауды бастадыңыз, бірақ ұнтақтау деңгейін таңдағыш (A3) дұрыс деңгейге орнатылмаған (немесе дұрыс ауқымнан тыс) (жоғарыдағы суретті қараңыз)	Таңдағышты ұсақтан іріге дейінгі 15 деңгей бойымен жылжытыңыз: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кофені тарту кезінде кофе тартқышты әрқашан реттеңіз</li> <li>• Бір мезетте кофені тарту деңгейін реттеңіз және тағы да реттемес бұрын кемінде 5 кофе жасаңыз</li> </ul>
	Сіз кофе тартуды бастадыңыз, бірақ дән ыдысы (A1) толық енгізілмеген: құрылғы қауіпсіздікті сақтау мақсатында жұмыс істемейді	Дән ыдысының орнына толық бекітілгеніне көз жеткізіңіз (5-суретті - «11.6 Дән ыдысының корпусын тазалау» бөлімін қараңыз)
 жанады (қызыл)	Lattecrema жүйесі әрбір қолданудан кейін тазалануы керек	Барлық сүт сусындары дайын болған кезде, тетікті (D5) Clean (Тазалау) күйіне бұрау арқылы автоматты тазалауды орындаңыз
 жанады	Құрылғы іске қосылды және пайдалануға дайын	Құрылғы бу шығаруға болатын ең қолайлы температураға жетті. Бу шығару үшін, бу деңгелігін (A5) бұраңыз
 жыпылықтайды	Құрылғы қосулы және қуат үнемдеу функциясы іске қосылды. Бу деңгелігі (A5) бу шығару күйінде	Құрылғы бу шығаруға дайындалып жатқанын көрсету үшін шам жыпылықтайды. Құрылғы тиісті температураға жеткен кезде құйылу басталады
	Құрылғы пайдалануға дайын болу үшін қызуа	Құрылғы шам тұрақты жанған кезде керекті температурада болады
	Құрылғы бу шығаруда	
 жанады (қызғылт-сары)	Қақ тазалау орындалуы тиіс	Құрылғының қағын «13. Қақ тазалау» бөлімінде сипатталғанда етіп тазалаңыз
 жыпылықтайды (қызғылт-сары)	Қақ тазалау орындалуда	«13. Қақ тазалау» бөлімінде сипатталған әрекетті орындаңыз: қақ тазалаудың шау циклі орындалып жатқан кезде индикатор ақ болып жанады
 жанады (ақ)	Қақ тазалаудың шау циклі орындалуы тиіс	
 жыпылықтайды (ақ)	Қақ тазалаудың шау циклі орындалуда	
 жыпылықтайды (ақ)	Белсенді ыстықтай шаю орындалуда	
 жыпылықтайды (көк)	Белсенді салқын шаю орындалуда	

...→

ШАМДАР	ШАМДАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ	ЖҰМЫС ТҮРІ
 <p>жыпылықтайды</p>	<p>Егер су жұмсартқыш сүзгі болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін</p>	<p> шамына қатысты түймені (B7) басыңыз. Құйылу автоматты түрде басталып, тоқтайды.</p>
	<p>Тартылған кофе тым+ майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда</p>	<p>Сүзгі ұстатқышты (C1) шығарып, дәл мөлшер жасау үшін әрекеттерді қайталаңыз («3.1 Мөлшерді реттеу» және «3.2 Дәл мөлшерге жеткізіңіз» бөлімдерін қараңыз).</p>
	<p>Кофе сүзгісі бітеліп қалған.</p>	<p>Сүзгілерді мол ағын сумен немесе Active Rinse (Белсенді шаю) функциясымен (B6) шайыңыз.</p>
	<p>Су ыдысы (A16) дұрыс салынбаған және астыңғы клапандар ашық емес</p>	<p>Астыңғы клапандарды ашу үшін су ыдысын жайлап басыңыз</p>
	<p>Су айналу жүйесіне қақ жиналған</p>	<p>«13. Қақ тазалау» бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз</p>
 <p>жыпылықтайды</p>	<p>Кофе тартқыштың құйғысы бітелген</p>	<p>«11.9 «Ақылды тығыздау станциясын» тазалау» бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз. Проблема қайталана берсе, құйғы салынған қуыстың қақпағын (A20) ашып, түтікшелі қылшақпен (C10) бітелген жерді тазалаңыз</p>
		<p>Пайдаланылған кофе сүзгісі кеселердің таңдалған санына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз</p>
		<p>Тұтқаны (B1) бұрау арқылы кофе мөлшерін азайтыңыз</p>

## 9. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

### 1. Параметрлер мәзіріне кіріңіз: екі батырманы шам түсі өзгергенше 3 секунд басып тұрыңыз

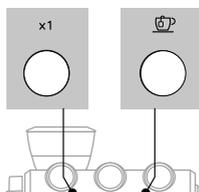





### 2. Параметрді таңдаңыз: тексеріңіз және/немесе өзгертіңіз келген параметрге қатысы бар сусынды таңдаңыз




Сусын	Тиісті параметр	Кіру және өзгерту әдісі	Жарықдиодты модульдің процесі (B18) туралы анықтама
Espresso	Кофе тартуды қосымша реттеу <i>Кофе тартқышта қосымша уақытты тек суды толықтыру үшін іске қосыңыз («Тиймді тарту» бөлімін қараңыз)</i>	Енгізу үшін ☰ батырмасын, ал өзгерту үшін тағы басыңыз	☐ = OFF (өшіру)   = ON (қосу)
Americano	Су қаттылығы	Енгізу үшін ☰ басыңыз және судың кереметтігі туралы мәтіндегі шаршыларға сәйкес келетін санды көрсету үшін қайтадан басыңыз	0 1 2 3 4 
Coffee	Автоматты түрде өшіру	Енгізу үшін ☰ батырмасын, ал өзгерту үшін тағы басыңыз	☐ = 5 минут   = 90 минут ☐ = 180 минут
Flat White	Қуат үнемдеу	Енгізу үшін ☰ батырмасын, ал өзгерту үшін тағы басыңыз	☐ = OFF (өшіру)   = ON (қосу)
Latte	Дыбысты сигнал	Енгізу үшін ☰ батырмасын, ал өзгерту үшін тағы басыңыз	☐ = OFF (өшіру)   = ON (қосу)
Cappuccino	Әдепкі мәндерді қайта орнату	Параметрлерді қалпына келтіру үшін ОК түймесін 5 секунд басып тұрыңыз	--
Espresso Cool  Cold Brew	Статистика	ОК түймесін басыңыз	«Статистиканы оқу әдісі» тарауын көріңіз

### 3. ОК түймесін (B5) басу арқылы жаңа параметрлерді сақтаңыз (30 секунд әрекетсіздіктен кейін машина автоматты түрде параметрлер мәзірінен шығады).

## 10. КОФЕ СУСЫНДАРЫНЫҢ САНЫН РЕТТЕУ

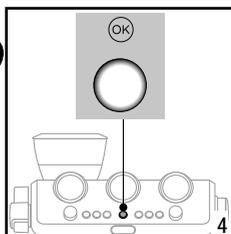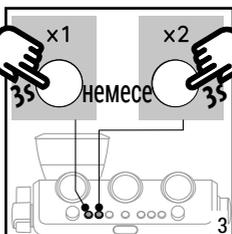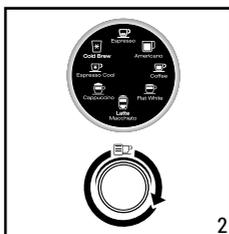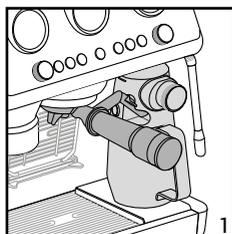

1. Құрылғыны әзірлегіңіз келетін сусынды құюға дайындаңыз. Дәл мөлшерді («3.1 Мөлшерді реттеу» және «3.2 Дәл мөлшерге жеткізіңіз») дайындаңыз және сүзгі ұстағышты (C1) кофе шығатын тесікке (A8) орнатыңыз: сүт негізіндегі сусынды жасағыңыз келсе, Lattecrema жүйесін дайындаңыз және орнатыңыз.
2. Бағдарламаланатын сусынды таңдау үшін дөңгелекті (B9) бұраңыз.
3. 1 кесе немесе 2 кесе ("1x" (B2) немесе "2x" (B3)) түйнмесін басып, құрылғының бағдарламалау режимінде екенін растау үшін таңдалған сусынның шамы жыпылықтай бастағанша оны кемінде 3 секунд басып тұрыңыз.
4. Сусын құюды бастау үшін OK түймесін (B5) басыңыз. OK түймесіне қатысты шамдар жыпылықтайды.

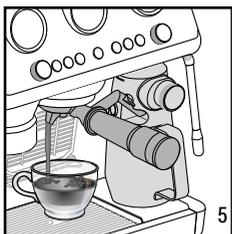

5. Қалаған сусын мөлшері құйылған кезде, OK түймесін тағы да басыңыз. Егер рецептіде басқа ингредиент болса, ол құйыла бастайды: қалаған мөлшер құйылған кезде, OK түймесін тағы басыңыз.

### Есіңізде болсын:

- Сусындарды бағдарламалауға болады, бірақ бу және ыстық су құюды бағдарламалау мүмкін емес.
- Бағдарламалаудан соң құйылатын сусындардың мөлшерін өзгереді, бірақ тартылған кофенің мөлшері өзгермейді.
- Бағдарламаланған сусын таңдалған кезде, тиісті индикатор қысқа уақытқа жыпылықтайды.
- 30 секунд әрекетсіздіктен соң машина бағдарламалау мәзірінен автоматты түрде шығады.

• **My LatteArt** бағдарламаланбайды.

Кофе кесесі	Әдепкі мөлшері (мл)	Бағдарламаланатын мөлшер (мл)
Espresso	≈ 35	≈ 15 және ≈ 90 аралығында
Espresso X2	≈ 70	≈ 30 және ≈ 180 аралығында
Coffee	≈ 80	≈ 50 және ≈ 120 аралығында
Coffee X2	≈ 160	≈ 120 және ≈ 240 аралығында
Americano	≈ 120	• эспрессо: ≈ 15 - ≈ 90 арасы • су: ≈ 25 - ≈ 120 арасы

Кофе кесесі	Әдепкі мөлшері (мл)	Бағдарламаланатын мөлшер (мл)
Americano X2	≈ 240	• эспрессо: ≈ 30 - ≈ 180 арасы • су: ≈ 50 - 240 арасы
Cold Brew	≈ 110 / 3,72	≈ 90 - ≈ 130 арасы
Cold Brew 2x	≈ 180 / 6,08	≈ 160 - ≈ 220 арасы
Espresso Cool	≈ 40 / 1,35	≈ 30 - ≈ 50 арасы
Espresso Cool 2x	≈ 80 / 2,70	≈ 60 - ≈ 110 арасы


## 11. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІП ҮСТАУ

### Маңызды!


- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.
- Құрылғы бір аптадан астам уақыт бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын шайған жөн.

### Қауіпті!


- Тазалау барысында, кофе жасағышты ешқашан суға батырмаңыз. Бұл – электрлік құрылғы.
- Құрылғының сыртын тазаламас бұрын, оны өшіріп, розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.

					
DISHWASHER SAFE 	×	✓	×	×	×
ECO MULTICLEAN 	✓	×	×	×	×
	×	✓	✓	✓	✓
	×	✓	✓	×	✓

### 11.1 Тамшы науасын тазалау

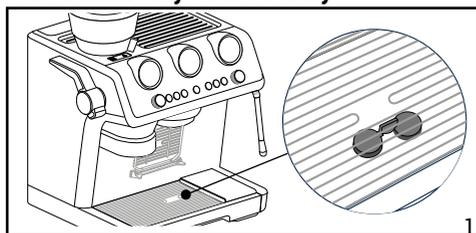



1. Тамшы науасы ондағы су мөлшерін көрсететін деңгей индикаторымен (A13) белгіленген. Тамшы науасын (A10) индикатор кесе науасынан (A12) шығып тұрғанға дейін босату керек, әйтпесе, су науа жиегінен асып шығып, құрылғыны, құрылғы орналасқан жерді немесе оның айналасын бүлдіруі мүмкін.

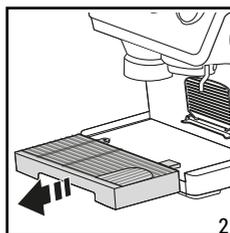

2. Тамшы науасын алыңыз.

3. Кесе торларын (A9) және (A9) деңгей индикаторын (A13) шығарып алып, судан босатыңыз да, барлық бөлшектерді шүберекпен тазалаңыз, сосын тамшы науасын орнына жинап салыңыз. Барлық компоненттерді ыдыс жуғышта жууға болады.

4. Тамшы науасын орнына салыңыз.

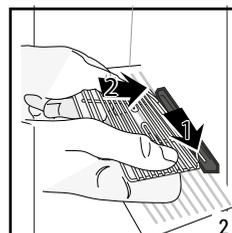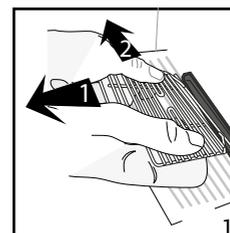

### 11.2 Эспрессо кесесінің торын тазалау


1. Торды (A9) сол жақтан тарту арқылы шығарып алыңыз да, оны бекіткішінен шешіп алыңыз. Бекіткішті шүберекпен сүртіп, торды жуыңыз (ыдыс жуғыш машинада жууға болады).
2. Торды оң жақтан тарту арқылы орнына қайта салып, дұрыс бекітілгенше итеріңіз.

### 11.3 Кофе сүзгілерін ((C2) және (C3)) тазалау және күту

Сүзгілерді әрқашан жылы сумен және кофе қалдықтарынан тазартатын жуғыш затпен тазалау керек. Сүзгілерді әрқашан мол ағын сумен немесе Active Rinse (Белсенді шаю) функциясымен (B6) шайыңыз.

### 11.4 Espresso Cool сүзгілерін ((C4) және (C5)) тазалау


Бұл сүзгілер берілген рецепт бойынша оңтайлы экстракция нәтижелеріне қол жеткізу үшін жасалған. Сүзгілерді әрқашан жылы сумен және кофе қалдықтарынан тазартатын жуғыш затпен тазалау керек.

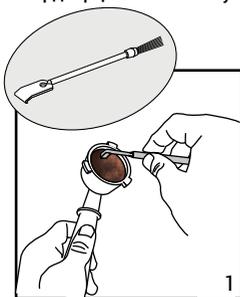


1. Құрылғыны пайдаланған соң қырғыш құралмен (C11) кептеліп қалған кофе мөлшерін алып тастаңыз.




2. Сүзгілерді әрқашан мол ағынды сумен шайыңыз.

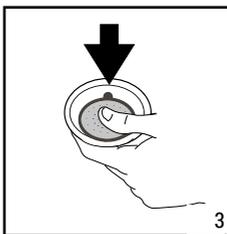


3. Әрқашан корпусқа дұрыс салынғанына көз жеткізу үшін тесіктері бар сүзгіні басыңыз.

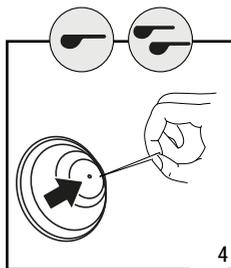

4. Сүзгі астындағы тесікте қалдықтар тұрып қалмағанына көз жеткізіңіз. Егер кофе сүзгілері әлі де кір болған жағдайда және бұдан бөлек айына кемінде бір рет мұқият тазалануы керек:

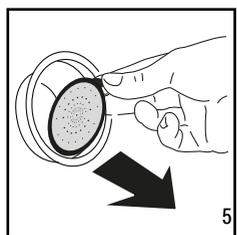

5. Тесіктері бар сүзгіні құлақшаны жоғары көтеру арқылы шығарыңыз.

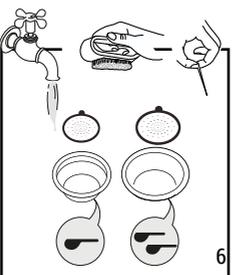

6. Сүзгілерді ағын су астында шайыңыз.


7. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз.

8. Барлық бөлшектерді шүберекпен құрғатыңыз.


9. Тесіктері бар сүзгіні корпусына қайта салып, орнына түскенше басыңыз.

### 11.5 Кофе шүмегін тазалау


 шамы (B12) жанған (қызыл-сары) кезде, кофе айналым жолдарын тазалауыңыз керек. Тазалауды жүзеге асыру үшін кофе машиналарын тазалауға арналған таблеткаларды сатып алуыңыз керек. Қосымша ақпаратты [Delonghi.com](http://Delonghi.com) сайтынан қараңыз.

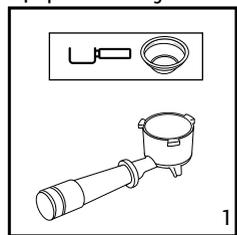


1. 1 кеселік кофе сүзгісін (C2) тесіктері бар сүзгіге (C1) енгізіңіз.

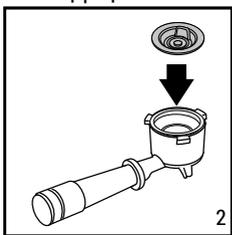

2. Кофе сүзгісіне диск түріндегі арнайы керек-жарақты (C13) кигізіп, оны түбіне дейін.

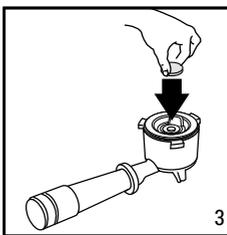


3. Керек-жараққа тазалау таблеткасын салыңыз.

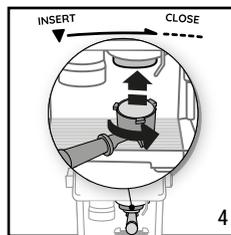


4. Сүзгі ұстағышты кофе шүмегіне (A8) бекітіңіз.



## Кофе шүмегін тазалау

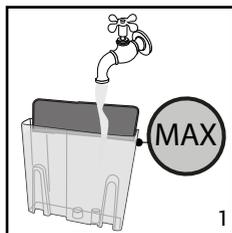

1. Су ыдысын (A16) толтырыңыз. Тамшы науасының (A12) бос екеніне көз жеткізіңіз.

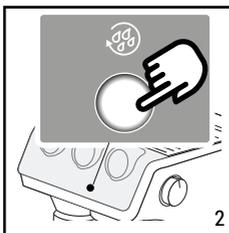


2.  түймесін (B6) тиісті шам жыпылықтағанша (ақ) басып тұрыңыз. Бірнеше минуттан соң, тазалау автоматты түрде тоқтайды.

- Сүзгі ұстағышты (C1) және тазалауға арналған дискті (C13) шығарып алыңыз.
- Сүзгі ұстағышты (C1) және сүзгіні ағын су астында жуыңыз;
- Сүзгі ұстатқышты (C1) қайтадан салыңыз да,  батырмасын (көк) (B6) басып арқылы жуыңыз: сүзгі ұстатқыштың астына ыдыс қоюсынылады.
- Тамшы науасын (A12) алып, босатыңыз.


### Есіңізде болсын:

Бұл процедураны бастау үшін  түймесін (B6) бірнеше секунд басып тұрыңыз. Бұл опцияны жою үшін осы түймені 10 секунд басыңыз.


## 11.6 Дән ыдысының корпусын тазалау

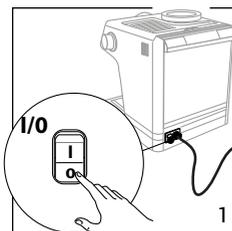


1. Машинаны өшіріңіз.

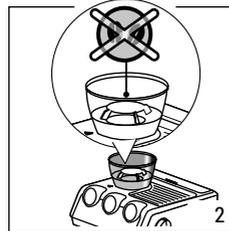


2. Дән ыдысының (A1) бос екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, кофе тартқышты босату үшін оны дәнсіз іске.

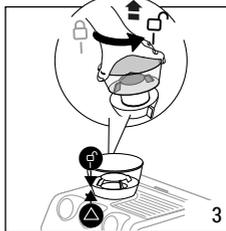


3. Дән ыдысын сағат тіліне қарсы бұрау арқылы босатып, құрылғыдан шығарып алыңыз.

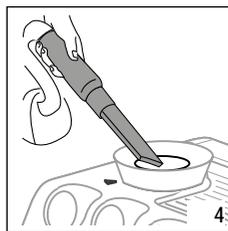

4. Кофе қалдықтарын шаңсорғышпен тазалаңыз.

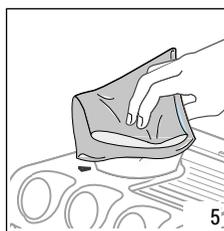


5. Дән ыдысының корпусын ылғал шүберекпен сүртіп, кептіріңіз.

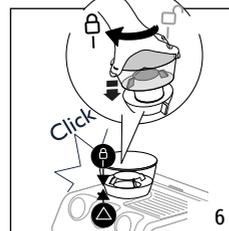


6. Ыдысты кофе тартқыштағы орнына салыңыз. Ыдыс дұрыс жабылуы үшін ▲ көрсеткісі  белгісімен туралануы және "сырт" еткен дыбыс шығуы керек.

## 11.7 Қашауістерді тазалау


Дән ыдысын (A1) тазалап жатқан кезде, ыдыс корпусын және жоғарғы қашауісті дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Қашауісті алып, уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына ауыстыртуға болады. Қашауісті бөгде зат қыстырылып, бұғатталып қалған жағдайда да шығарып алуға болады. Мұндай жағдай болса, дән ыдысын шығарып алып, былай тазалаңыз:

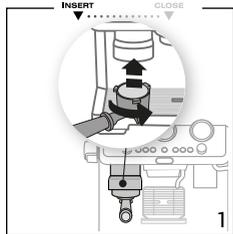


1. Сүзгі ұстағышты (C1) бекітіп, кофе тартқышты кофе құйғысын босату үшін дән салынбаған күйінде бір-неше рет іске қосыңыз.

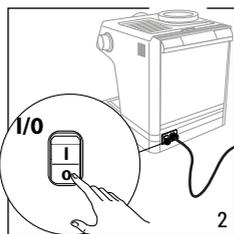

2. Машинаны өшіріңіз.

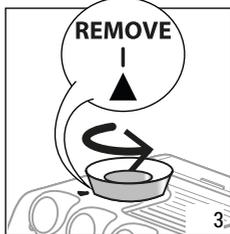


3. Ұсақтықты таңдағышты (A3) сағат тіліне қарсы бағытта "REMOVE" (Шығару) позициясына жеткенше бұраңыз.

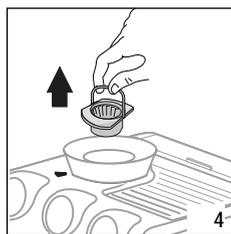


4. Жоғарғы қашауісті тұтқадан ұстап қолмен тартып шығарыңыз.



5. Қашауісті қылшақпен (бірге берілмейді), кофе қалдықтарын шаңсорғышпен алып тастаңыз.

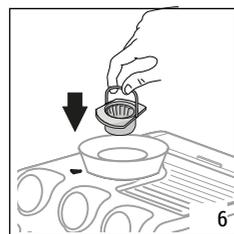

6. Жоғарғы қашауісті орнына салыңыз.

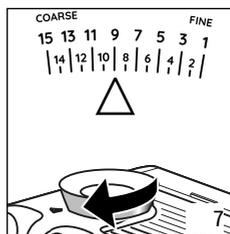

7. Қалаған тарту деңгейін таңдау үшін ұнтақтықты таңдағышты бұраңыз.

Қашауісті тұтқамен тарту арқылы оны дұрыстап енгізіңіз. Дұрыс енгізілсе, ол қозғалмауы керек.

### Тіімді тарту

Қашауістер уақыт өте келе тозады. Бұл идеалды дозаны алу үшін үздіксіз және тұрақты пайдалану кезінде реттегіш тетікті (B1) үлкен сандарға бұру керек дегенді білдіреді. 30 бен 40 арасындағы мәнге жеткенде қоа сымша тарту диапазоны қажет болады («9. Мәзір параметрлері» - «Кофе тартуды қосымша реттеу» бөлімдерін қараңыз).

Тартылған кофе мөлшері күткендегіден аз шыққан кезде, қашауістерді ауыстырту үшін қызмет орталығымен хабарласыңыз. Жаңа қашауістерді орнатқаннан кейін, тартқышты параметрлер мәзіріне кіріп, тартудың бірінші қосымша диапазонын таңдау арқылы реттеңіз. Енді мөлшерді реттеу тетігін (B1) мин. күйіне орнатып, бірінші рет қолданғанда орнатылған мөлшерді орнатыңыз («3.2 Дәл мөлшерге жеткізіңіз» бөлімін қараңыз).


## 11.8 Қашауістерді ауыстыру

Кофе дәндерінің мөлшері тіпті одан бетер азайса, тұтынушыларды қолдау орталығымен хабарласып, қашауісті ауыстыртыңыз, сосын параметрлер мәзірін ашу («9. Мәзір параметрлері») және "Тарту ұсақтығын қосымша реттеудің" бірінші деңгейін таңдау арқылы кофе тартқышты тағы реттеңіз.

Одан кейін тартылған кофе мөлшерінің дөңгелегін (B1) ең төменгі күйге бұрап, мөлшерді алғашқы қолданған кездегідей орнатыңыз («3.2 Дәл мөлшерге жеткізіңіз» бөлімін қараңыз).

### 11.9 "Ақылды тығыздау станциясын" тазалау

1. Бекіту аймағын қылшақпен тазалаңыз;
2. Тетікті (A21) барынша тартып, тығыздағыш цилиндрді щеткамен тазалаңыз. Сосын тетікті босатыңыз.
3. Кофе құйғысын тазалау үшін түтік қылшағын (C10) пайдаланыңыз.

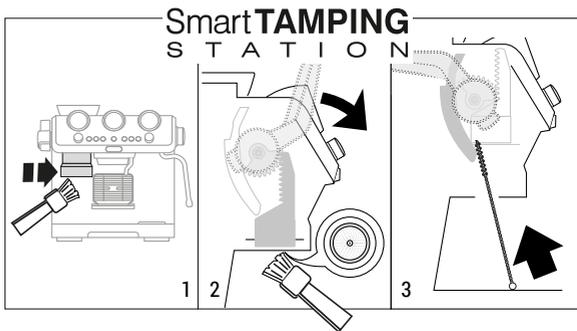

### 11.10 Су ыдысы

Су ыдысын (A16) мезгіл-мезгіл (шамамен айына рет) тазалап отырыңыз.

1. Су ыдысын шығарып, оны ауыз сумен шайыңыз;
2. Су ыдысын босатып, қажет болған жағдайда таза және жұмсақ шүберекпен сүртіп, жылы сумен (шамамен 40°C/104°F) шайыңыз. Ағын су астында мұқият шайыңыз;
3. Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза ауыз сумен толтырып машинаға қайта.

**Есіңізде болсын:**

Егер машина 3 күннен астам уақыт бойы пайдаланылмаған болса, су ыдысын жоғарыда көрсетілгендей тазалау керек.



### 11.11 Құрылғының ішкі айналымын тазалау

Егер машина 3-4 күннен артық пайдаланылмаса, 3 ыстық шаюды келесідей жүргізу ұсынылады:

1. Кофе шүмегінің (A8) астына бір ыдыс қойыңыз;
2. "OK" шамының (B5) ақ түспен жанып тұрғанына көз жеткізіңіз (ыстық кофе дайындауға әзір): олай болмаса, сусындарды таңдау тетігін (B9) бұру арқылы ыстық кофе дайындауды таңдаңыз;
3.  түймесін басыңыз: шаю автоматты түрде тоқтайды.
4. Тағы 2 рет қайталаңыз.

## 12. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫ

Тізілімдегі қақ тазалау шамы (B8) су қаттылығына сай орнатылған қолдану кезеңінен кейін жанады. Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалауға болады, сондықтан қақ тазалау туралы хабардың көріну жиілігі әр түрлі болады.

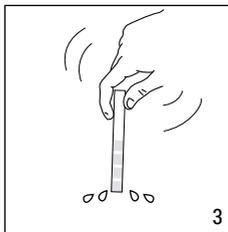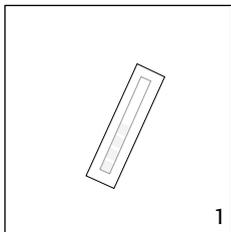

1. "TOTAL HARDNESS TEST" көрсеткіш қағазын (C6) орамынан шығарыңыз.
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз.
4. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.
5. Құрылғы қағын «9. Мәзір параметрлері» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.


Жалпы қаттылық сынағының нәтижесі	Деңгей (жарықдиодты модульдің процесінде (B18) көрсетіледі)
	0 мөлдір су
	1 жұмсақ су
	2 орташа су
	3 қатты су
	4 өте қатты су

### 13. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

20






EcoDecalk  
mini  
100 ml € / 3,40 ₸.аз.

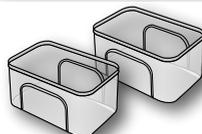

2L

#### Есіңізде болсын

- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалану маңызды болып табылады. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.
- Қақ тазалағыш нәзік беттерді зақымдауы мүмкін. Егер бұл өнім байқаусызда төгіліп кетсе, оны дереу құрғатыңыз.

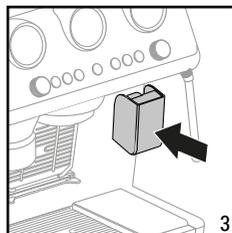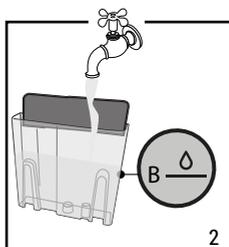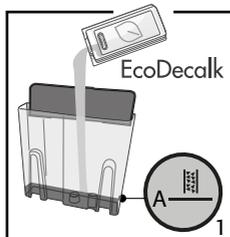




Құрылғыны  шамы (B8) жанған кезде тазалаңыз (қызғылт сары).  
**Есіңізде болсын**

- Егер сіз тазалау циклін тоқтатқыңыз келсе, қақтан тазарту түймесін (5-сурет) 3 секунд басып тұрыңыз.
- Егер сіз қақтан тазарту циклін байқамай іске қосқан болсаңыз, қақтан тазарту түймесін (5-сурет) 10 секунд басыңыз; шаю циклін тоқтату мүмкін емес (9-қадамнан бастап).

1. (ЕГЕР БОЛСА, СУ ЖҰМСАРТҚЫШ ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛЫП ТАСТАҢЫЗ). Қақ тазалағышты ыдыс ішіндегі  А белгісіне дейін құйыңыз (бір 100 мл қапшыққа тең).

2. Суды (1 литр)  В деңгейіне дейін қосыңыз. Сосын су ыдысын құрылғыдағы орнына салыңыз.

3. Арнайы керек-жарақты (C8) Latte Crema жалғағышына (A7) енгізіңіз.

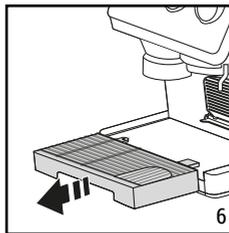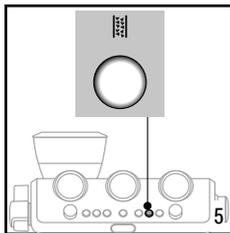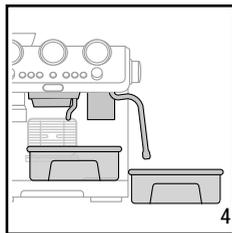

4. Сүзгі ұстағыштың бекітілмегеніне көз жеткізіп, кофе шүмегінің, ыстық су шүмегінің астына бос ыдыс қойыңыз, ал бу түтігінің астына басқа бос ыдысты қойыңыз.

5. Тиісті шам жылтылықтай бастаған ша  түймесін басып тұрыңыз: сонда қақ тазалау басталады.

6. Тамшы науасын шығарып алып, босатыңыз да, құрылғыға қайта салыңыз

7. Қақ тазалау бағдарламасы басталады және бу түтігінен және кофе шүмегінен қақ тазалағыш сұйық зат шығады. Қақ тазалау бағдарламасы құрылғының ішіндегі қақты тазалау үшін бірнеше шаю және кідіру әрекеттерін ыдыс босағанша орындайды.

Келесі бетті көріңіз




## ҚАҚ ТАЗАЛАУ


Құйылу тоқтап,  шамы ақ болып жанады. Бұл шаюдың қажеттігін көрсетеді: келесі бетті қараңыз.



8. Қақ тазартқыш ерітіндіні жинау үшін пайдаланылған ыдыстарды босатып, қайта қойыңыз.

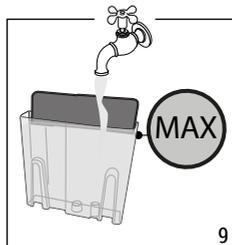


9. Су ыдысын шығарып алып, қақ тазалағыш ерітіндінің қалдығын төгіңіз де, ағын су астында шайып, MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. Су ыдысын корпусқа қайта салыңыз.

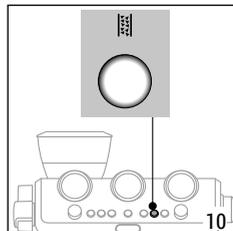


10. Тиісті шам жыпылықтай бастағанша  түймесін басып тұрыңыз: сонда шаю басталады.

11. Шаю аяқталған кезде, құйылу тоқтайды да, құрылғы қайта пайдалануға дайындалады.
12. Шаятын суды жинау үшін қолданылатын ыдыстарды босатыңыз.

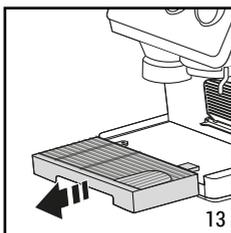

13. Тамшы науасын шығарып алып, босатыңыз да, құрылғыға қайта салыңыз.

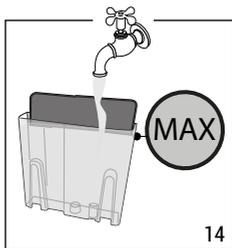


14. Су ыдысын босатыңыз, шайыңыз, сосын таза суымен толтырыңыз да, орнына салыңыз.

Одан кейін құрылғы пайдалануға дайын болады.

## 14. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Тамшы науасында (A12) су бар	Бұл – ішкі су айналым жолдарында туындайтын қалыпты жағдай	Тамшы науасын тұрақты түрде босатыңыз және тазалаңыз
Эспрессо кофесі құйылмайды	Ыдыста су жоқ (A16)	Су ыдысын толтырыңыз
	 шамы кофе немесе бу айналымы бос екенін көрсету үшін жанады	Жүйені толтыру үшін  шамымен байланысқан түймені басыңыз
	Кофе сүзгісі бітеліп қалған	Сүзгілерді мол ағын сумен немесе Active Rinse (Белсенді шаю) функциясымен (B6) шайыңыз.
	Ыдыс дұрыс салынбаған және астыңғы клапандар ашық емес	Астыңғы клапандарды ашу үшін ыдысты жайлап басыңыз
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	«13. Қақ тазалау» бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз
	Кофе ұнтағы тым ұсақ	Кофе мөлшері мен тарту деңгейін реттеу
Сүзгі ұстатқыш машинаға бекітілмейді	Тартылған кофе тығыздалмаған немесе тым көп	Тартуды жаңа параметрлермен қайталаңыз. Ұнтақ мөлшерін азайтыңыз: сүзгінің өлшемі (бір не екі сүзгі) тарту мөлшерінің таңдағышындағыдай (1x немесе 2x түймесі) екенін тексеріңіз
Эспрессо кофесі тесіктердің орнына сүзгі ұстағыштың жиектерінен тамшылайды	Сүзгі ұстағыш дұрыс салынбаған	Сүзгі ұстағышты дұрыс бекітіңіз және жеткен жеріне дейін мықтап бұраңыз
	Эспрессо қайнатқыш бөлігінің толтырмасының созылмалы қасиеті жоғалған немесе ол кірлеген	Эспрессо қайнату бөлігінің тығыздағышын тұтынушыларға қызмет көрсету орнына ауыстыртыңыз
	Кофе сүзгісі бітелген	Сүзгілерді мол ағын сумен немесе Active Rinse (Белсенді шаю) функциясымен (B6) шайыңыз.
Кофе кілегейі тым сұйық (шүмектен тым тез ағады)	Құрылғы параметрлерін тексеру қажет	Ұсыныстарды кофе жасау нұсқаулығынан қараңыз
Кофе кілегейі тым қоңыр (ол шүмектен тым жай ағады)	Құрылғы параметрлерін тексеру қажет	Ұсыныстарды кофе жасау нұсқаулығынан қараңыз
... →		

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Капучиноны Lattecrema жүйесімен жасау барысында сүт көпіршігі жасалмайды	Сүт онша салқын емес	Сүтті әрқашан тоңазытқыш температура-сында пайдаланыңыз
	Көбік таңдау дәңгелегі (D5) дұрыс күйде емес	Оны тексеріңіз және көбік таңдау тетігін дұрыс күйге бұраңыз (☞ макс. көбік; ☞ орта көбік; ☞ мин. көбік)
	Lattecrema жүйесі кірлеген	Капучино жасағышты «8.3 Lattecrema жүйесін мұқият тазалау» бөлімінде сипата талғандай етіп тазалаңыз
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	«13. Қақ тазалау» бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз
Қақ тазалау соңында құрылғы тағы бір шаюды талап етеді	Шаю циклі барысында су ыдысы MAX деңгейіне дейін толтырылмаған	Шаю циклін «13. Қақ тазалау» бөлімінің (8) пунктінен бастап қайталаңыз
Құрылғы кофені тартпайды	Кофе тартқышта ұсақталмайтын қатты бөгде зат бар	Қашауістерді «11.7 Қашауістерді тазалау» бөлімінде түсіндірілгендей тазалап, дән ыдысын (A1) оны шығарып алмас бұрын оның ішіндегі дәндердің барлығын алып тастаңыз. Қашауісті орнына салмас бұрын, барлық қалдықтарды корпустан шақсорғышпен алып тастаңыз (14-сурет)
	Кофе дәні ыдысы дұрыс орналастырылмаған	Ыдыс дұрыс жабылуы үшін ▲ көрсеткісі ☞ белгісімен туралануы және "сырт" еткен дыбыс шығуы керек.
Егер кофе түрін өзгерткізі келсе	Құрылғыда бар барлық дәндерді алып тастауыңыз керек	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дән ыдысын босатыңыз (қажет болса, кофе тартқышты дәнсіз іске қосыңыз немесе дән қалдықтарын алып тастау үшін шақсорғышты пайдаланыңыз)</li> <li>• Кофе тартқышты босату үшін сүзгі ұстағышты бекітіп, кофе тартқышты дән салынбаған күйінде бірнеше рет іске қосыңыз. Сүзгі ұстағыш кофе тартқыштың шүмегіне (A19) "INSERT" (Енгізу) жазуына туралау арқылы бекітіп, оңға қарай бұрап қатайтыңыз. Кофені тарту сүзгі ұстатқыш CLOSE (Жабу) деңгейіне жеткен кезде басталып, автоматты түрде тоқтайды. Осы әрекетті сүзгі босағанша қайталаңыз</li> <li>• Дән ыдысына жаңа кофе салыңыз</li> <li>• Егер тартылған кофе мөлшері мінсіз мөлшерге қол жеткізу үшін жеткіліксіз болса, құрылғыны алғаш қолданған кездегідей параметрге орнатыңыз</li> </ul>
		... →

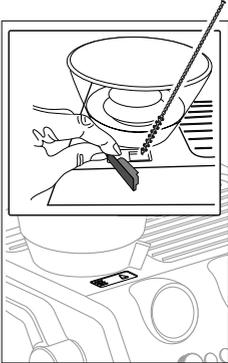ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
<p>Кофені тартқан соң, кофе сүзгісі босайды</p> <p>Кофені тығыздаған соң, сүзгіде тым көп кофе қалады</p>	Кофе тартқыштың кофе воронкасы бітеліп қалған	<p>«11.9 «Ақылды тығыздау станциясын» тазалау» бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз. Егер проблема жойылмаса, бағыттауыш орналасқан бөліктің қақпағын ашып, щетканы пайдаланып босатыңыз</p> 
Кофені тартқан соң, сүзгі ішіндегі тартылған кофе "мінсіз мөлшерге" жетпейді	"Ақылды тығыздау станциясы" тазалануы керек	«11.9 «Ақылды тығыздау станциясын» тазалау» бөлімінде сипатталғандай тазалап, кофені тағы тартыңыз
	Тартылған кофе мөлшері реттелуі қажет	Кофе мөлшерін реттеу тетігімен (B1) реттеңіз. Дөңгелек онсыз да макс. деңгейде тұрса, екінші ауқымдағы тарту параметрін таңдаңыз («9. Мәзір параметрлері» - «Кофе тартуды қосымша реттеу» бөлімін қаыраңыз). Мәселе жойылмаса, қашаутістерді «11.8 Қашаутістерді ауыстыру» бөлімінде түсіндірілгендей етіп ауыстырыңыз
	Уақыт өте келе қашаутістер тозады	Сондай кезде қашаутістерді «11.8 Қашаутістерді ауыстыру» бөлімінде түсіндірілгендей етіп ауыстырыңыз

## 15. СТАТИСТИКАНЫ ОҚУ ӘДІСІ

Тұтынушыларды қолдау орталығымен хабарласқан кезіңізде, статистика деректері пайдалы болуы мүмкін. Мына процедураны орындаңыз:

- Мәзірге "x1" (B2) және  (B7) түймелерінің екеуін де 3 секунд басып тұру арқыды кіріңіз;
- Тетікті (B9)  немесе  таңдау үшін бұраңыз;
- "OK" (B5) түймесін басыңыз;
- Мәзірге кірген соң сусын таңдау тетігін (B9) мына схемаға сай бұрау арқылы қалаған деректі таңдаңыз:

Сусын таңдау	Есептегіш
 Espresso	Ыстық сусындардың жалпы саны
 Americano	--
 Coffee	--
 Flat White	Бумен дайындаулардың жалпы саны
 Latte	--
 Cappuccino	--
 Espresso Cool	Салқын сусындардың жалпы саны
 Cold Brew	Қақ тазалаулардың жалпы саны

- Статистиканы оқу үшін x1, x2, , OK,  түймелеріне қатысты шамдарды тексеріңіз:

Басқару панеліндегі шамдар	Сусындар саны	Қақтан тазарту циклдерінің саны
    	100 дейін	1 дейін
    	100 - 1000 арасы	2 - 10 арасы
    	1000 - 3000 арасы	10 - 30 арасы
    	3000 - 6000 арасы	30 - 60 арасы
    	6000 - 11 000 арасы	60 - 110 арасы
    	Кемінде 11 000	Кемінде 110

- 30 минут әрекетсіздіктен кейін құрылғы параметрлер мәзірінен автоматты түрде шығып, пайдалануға дайын болады.

## 16. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Кернеу:	220-240 В ~ 50-60 Гц
Қуат:	1600 Вт
Қысым:	1,9 МПа (19 бар)
Су ыдысының сыйымдылығы:	2,5 л
Өлшемдері (ҰхДхБ):	360x365x470 мм
Салмағы:	16 кг
Дәндер ыдысының сыйымдылығы:	250 г

De'Longhi компаниясында өз өнімдерінің техникалық сипаттамалары мен құрылымын кез келген уақытта олардың функциясы мен сапасына өш өзгеріс жасамай өзгерту құқығы бар.

**Register Now**

[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

