



Инструкции по применению

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA
— DUO —

DeLonghi

СОДЕРЖАНИЕ


1	ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	5
1.1	Описание машины (A)	5
1.2	Описание панели управления (B)	7
1.3	Описание главной страницы (C)	8
1.4	Описание принадлежностей (D)*	9
1.5	Описание кувшина для молока (E)	10
2	ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ	11
2.1	Выберите ваш язык	11
2.2	Наполните бачок для воды	12
2.3	Подготовьте машину	12
2.4	Первый запуск	12
2.5	Проверьте жесткость воды	13
2.5.1	Установите жесткость воды	13
2.6	Установка фильтра	14
2.7	Руководство	15
2.8	Поддержка при использовании	15
3	ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ	16
4	ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ	17
4.1	Выключение на длительный период	17
5	НАСТРОЙКИ МЕНЮ	18
5.1	Войдите в настройки меню	18
6	ВЫБОР ПРОФИЛЕЙ	27
7	НАПИТКИ	28
7.1	Горячие кофейные напитки	28
7.1.1	Напитки из меню «More Hot Drinks» (B12)	29
7.1.2	Использование предварительно молотого кофе в горячих кофейных напитках	29
7.2	Cold Brew	30
7.2.1	Напитки из меню «More Cold Drinks» (B10)	30
7.2.2	Использование предварительно молотого кофе в холодных кофейных напитках (только Iced)	31
7.3	Рекомендации по приготовлению кофейных напитков	31
7.3.1	Советы для получения более горячего кофе	32

7.4	Горячие напитки с молоком	32
7.4.1	Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Hot»?	32
7.4.2	Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot»	33
7.4.3	Настройка пены в графине «LatteCrema Hot»	34
7.4.4	Приготовление горячих напитков с молоком.....	34
7.4.5	Использование предварительно молотого кофе в горячих кофейных напитках с молоком	35
7.5	Холодные напитки с молоком	35
7.5.1	Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Cool»?	36
7.5.2	Подготовка и установка графина «LatteCrema Cool»	37
7.5.3	Настройка пены в графине «LatteCrema Cool»	37
7.5.4	Приготовление холодных напитков с молоком	38
7.5.5	Использование молотого кофе в холодных напитках с молоком	39
7.6	Советы для приготовления идеального кофе.....	39
8	ГОРЯЧАЯ ВОДА	41
9	ФУНКЦИЯ «МУ» (ТОЛЬКО ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ)	42
10	ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	43
10.1	Очистка извлекаемых элементов	43
10.1.1	Способы очистки	43
10.2	Компоненты, которые можно мыть в посудомоечной машине	43
10.2.1	Очистка решетки лотка	44
10.2.2	Очистка кувшина для молока	45
10.2.2.1	Очистка кувшина для молока после каждого использования	45
10.2.2.2	Полная очистка кувшина для молока	46
10.3	Компоненты, подлежащие мойке путем замачивания	47
10.3.1	Очистка контейнера для кофейной гущи.....	48
10.3.2	Чистка подставки для чашек и поддона для сбора капель	48
10.3.3	Очистка узла подачи воды	49
10.4	Компоненты, которые необходимо мыть проточной водой	50
10.4.1	Очистка бачка для воды с крышкой	50
10.5	Очистка основного корпуса	51
10.5.1	Очистка внутри машины	51
10.5.2	Очистка воронки для молотого кофе	51
10.5.3	Очистка панели управления	51
10.5.4	Носик узла подачи кофе.....	51


10.6	Глубокая очистка машины и профилактическое обслуживание	52
10.6.1	Глубокая очистка устройства	52
10.6.2	Удаление накипи	53
10.7	Уход за фильтром для воды.....	56
10.7.1	Установка фильтра для воды	56
10.7.2	Замените/извлеките фильтр для воды.....	56
11	ЧАСТО ОТОБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ	58
11.1	Сообщения, касающиеся бачка для воды и контейнера для кофейной гущи.....	58
11.2	Сообщения, касающиеся кофейных зерен и молотого кофе	59
11.3	Сообщения, касающиеся графинов LatteCrema.....	59
11.4	Аварийные сообщения	61
11.5	Сообщения, касающиеся очистки и удаления накипи	64
12	ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	66
13	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	73
13.1	Рекомендации по энергосбережению	73

1 ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

1.1 Описание машины (А)

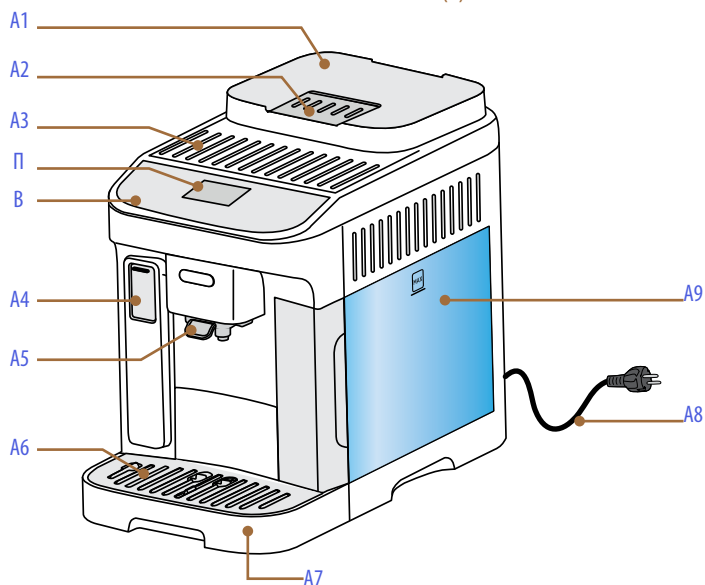


- A1.** Контейнер для зерен с крышкой
- A2.** Дверца воронки предварительно молотого кофе
- A3.** Подставка для чашек
- A4.** Дверца соединителя для принадлежностей
- A5.** Узел подачи кофе (регулируется по высоте)
- A6.** Поддон для чашек
- A7.** Поддон для сбора капель
- A8.** Шнур питания
- A9.** Съемный бачок для воды

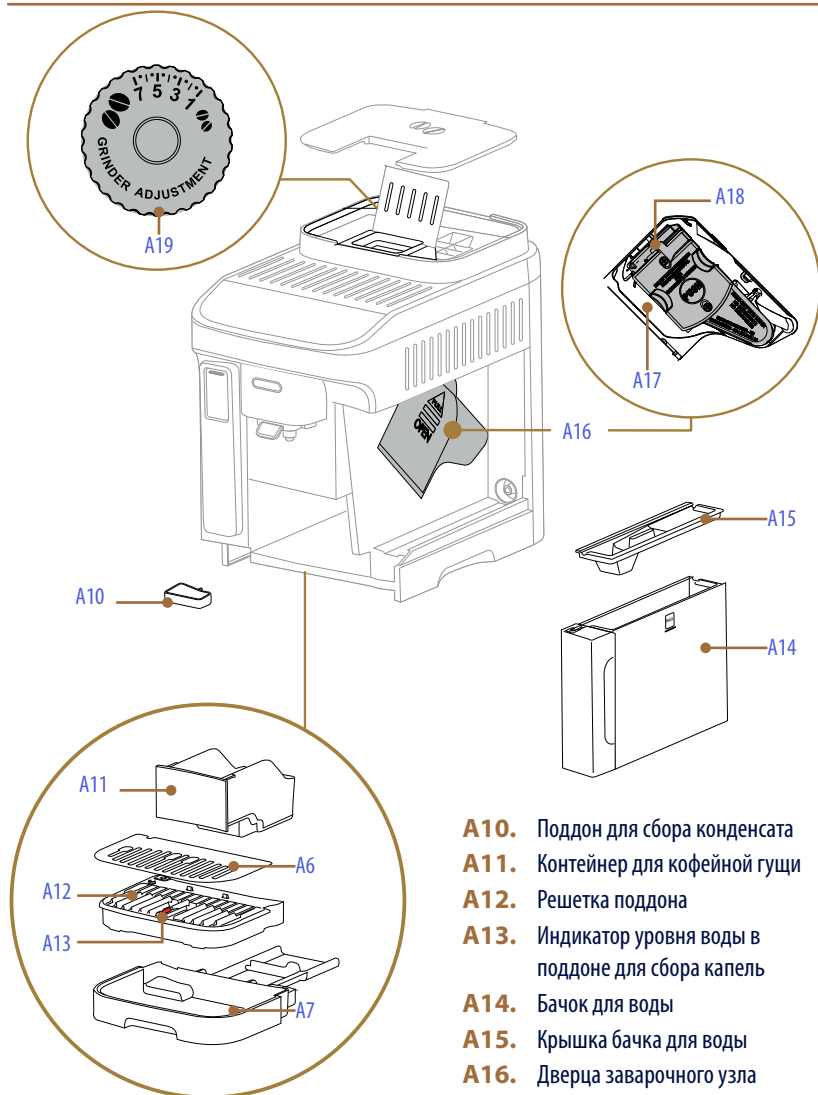

- A10.** Поддон для сбора конденсата
- A11.** Контейнер для кофейной гущи
- A12.** Решетка поддона
- A13.** Индикатор уровня воды в поддоне для сбора капель
- A14.** Бачок для воды
- A15.** Крышка бачка для воды
- A16.** Дверца заварочного узла
- A17.** Гнездо заварочного узла
- A18.** Выдвижной заварочный узел
- A19.** Ручка регулировки кофемолки

1.2 Описание панели управления (В)

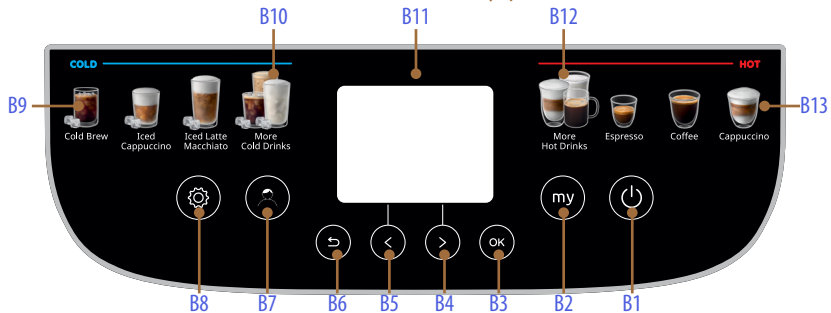

- B1.** Кнопка ON/Standby
- B2.** Кнопка «My»: для индивидуальной настройки напитков
- B3.** Кнопка OK для подтверждения
- B4.** Стрелка прокрутки/выбора крепости - предварительно молотый
- B5.** Стрелка прокрутки/выбора количества
- B6.** Кнопка ↶ (Esc) для выхода
- B7.** Кнопка изменения профиля
- B8.** Кнопка меню настроек машины
- B9.** Прямой выбор напитков «Cold» (холодные)
- B10.** Меню «More Cold drinks» (дополнительные холодные напитки)
- B11.** Дисплей
- B12.** Меню «More Hot drinks» (дополнительные горячие напитки)
- B13.** Прямой выбор напитков «Hot» (горячие)

More Cold Drinks (B10)	
	Холодное Молоко
	Iced Caffelatte
	Iced Coffee
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White


More Hot Drinks (B12)	
	Filter Coffee
	Flat White
	Americano
	Горячее молоко
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Горячая вода

1.3 Описание главной страницы (С)




- C1.** Индикатор отработанного фильтра
- C2.** Индикатор запроса удаления накипи
- C3.** Выбранный профиль
- C4.** Индикатор запроса очистки машины
- C5.** Индикатор необходимости очистки кувшина для молока (Clean)

После выбора напитка (например, Эспрессо)

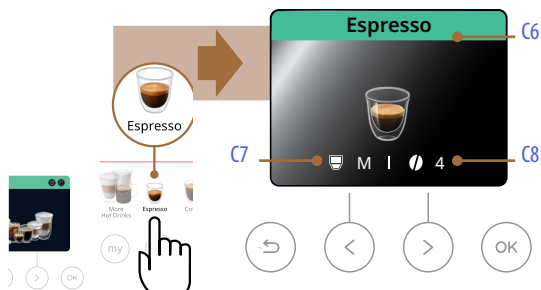

- C6.** Название выбранного напитка
- C7.** Выбранное количество (можно изменить с помощью кнопки «<» B5)
- C8.** Выбранная крепость (можно изменить с помощью кнопки «>» B4)


1.4 Описание принадлежностей (D)*

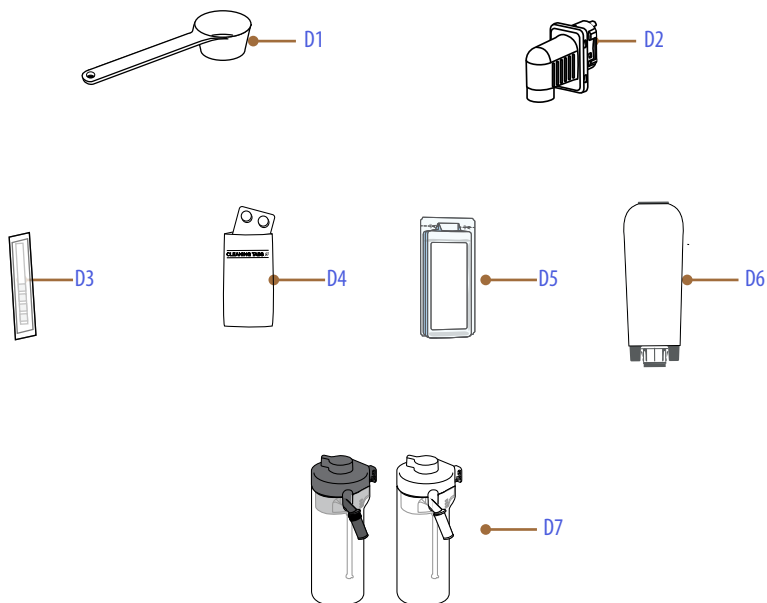

* Тип и количество принадлежностей зависит от модели

- D1.** Мерная ложка для предварительно молотого кофе
- D2.** Узел подачи горячей воды
- D3.** Индикаторная полоска Water Hardness Test
- D4.** Таблетки для очистки
- D5.** Средство для удаления накипи
- D6.** Фильтр смягчения воды
- D7.** Кувшин для молока (Черная крышка: горячие напитки; белая крышка: холодные напитки)

1.5 Описание кувшина для молока (E)

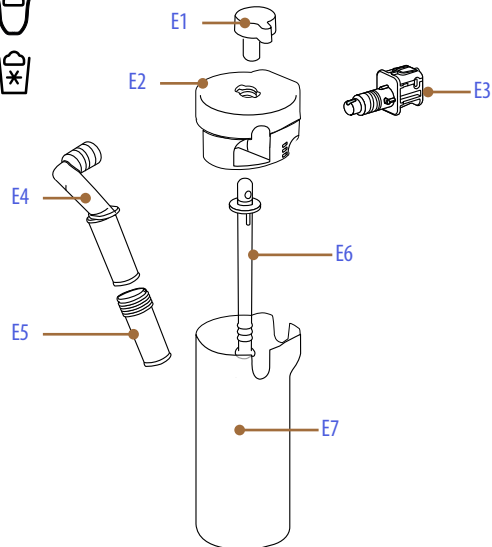


- E1.** Ручка регулировки пены
- E2.** Крышка кувшина для молока
- E3.** Соединитель-муфта для кувшина для молока (снимается для очистки)
- E4.** Трубка подачи молока)
- E5.** Удлинитель узла подачи молока (только для LatteCrema Hot)
- E6.** Трубка всасывания молока
- E7.** Контейнер для молока



2 ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

Примечание.

- Возможные следы кофе в кофемолке появились там после настроек машины перед ее выпуском в продажу. Они свидетельствуют о скрупулезных проверках, которым подвергается изделие.
- Перед первым использованием промойте горячей водой все принадлежности и съемные компоненты, контактирующие с водой и молоком (бачок для воды, узел подачи воды, кувшин для молока и т. д.). Рекомендуется помыть кувшин для молока в посудомоечной машине (см. раздел «10.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока»).

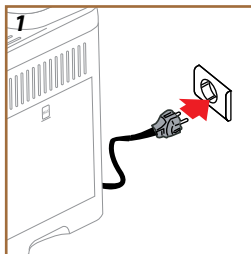



1. Подключите кабель питания (A8) к сети (рис. 1).

Машина включится и поможет вам настроить ее в соответствии с вашими потребностями: следуйте инструкциям на дисплее, (B11) и Magnifica Duo будет готова к использованию!










Вот все необходимое:

	Свежая питьевая вода
	Узел подачи горячей воды
	Ваш любимый кофе в зернах
	Контейнер (убедитесь, что его емкость составляет не менее 0,2 л)
	Тест на жесткость воды (его можно найти в комплекте принадлежностей)

2.1 Выберите ваш язык

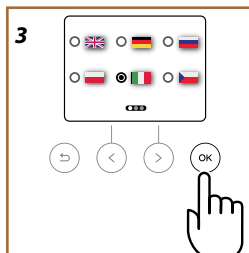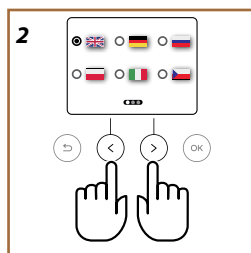

2. На дисплее (B11) отображается выбранный язык: нажимайте стрелки прокрутки «>» или (B4) «<», (B5) до отображения флага, соответствующего вашему языку (рис. 2).
3. Нажмите «OK» (B3) для подтверждения выбранного языка (рис. 3).

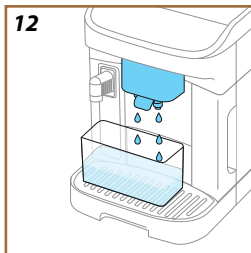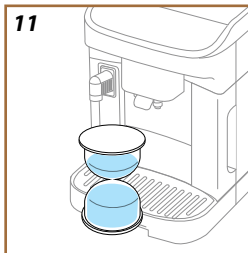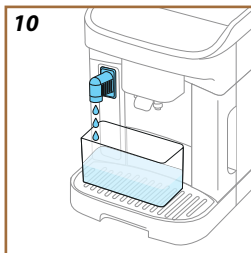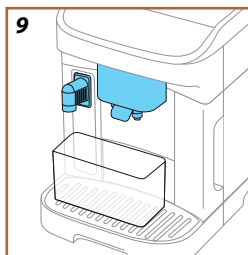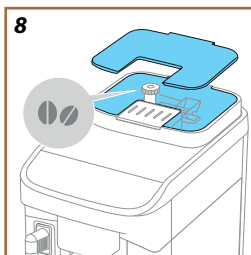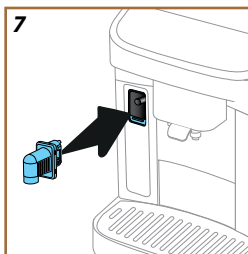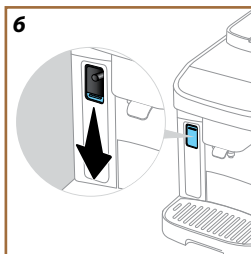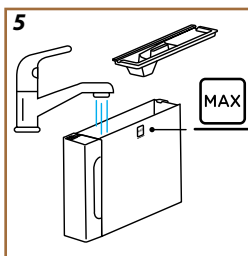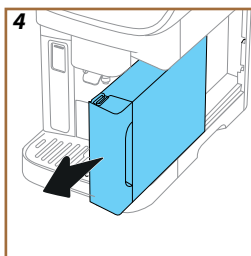

2.2 Наполните бачок для воды

4. Извлеките бачок для воды (A9) (рис. 4).
5. Залейте свежую питьевую воду до отметки MAX (рис. 5) и вставьте бачок для воды в машину, затем нажмите «>» (B4).

2.3 Подготовьте машину

6. Убедитесь, что узел подачи горячей воды (D2) вставлен в машину. Если его нет, сдвиньте крышку соединителя принадлежностей вниз (A4) (рис. 6) и вставьте узел подачи горячей воды (рис. 7). Нажмите «>» (B4).
7. Заполните контейнер для зерен (A1) (рис. 8), затем подтвердите, нажав «>» (B4)

2.4 Первый запуск

8. Поместите емкость объемом не менее 0,2 л под узлы подачи кофе (A5) и горячей воды (D2) (рис. 9).
9. Нажмите «OK» (B3), чтобы выполнит ополаскивание (рис. 10). Подача останавливается автоматически.
10. Машина начнет цикл нагрева (рис. 11), который заканчивается подачей горячей воды из узла подачи кофе (A5) (рис. 12).
11. Нажмите «OK» (B3), чтобы перейти к следующему шагу.





2.5 Проверьте жесткость воды

Машина требует удаления накипи через определенный период работы, продолжительность которого зависит от жесткости воды. По желанию можно запрограммировать прибор на основании фактической жесткости воды в разных регионах. Таким образом увеличивается интервал проведения операции по удалению накипи. По этой причине рекомендуется сразу же установить правильное значение: машина предоставит вам пошаговые инструкции. Выполните указанные ниже операции.

1. Достаньте из упаковки индикаторную полоску (D3) Total hardness test (находится в комплекте принадлежностей). Нажмите «>» (B4).
2. Полностью погрузите полоску примерно на секунду в стакан с образцом воды, которую вы собираетесь использовать в кофемашине. Нажмите «>» (B4).
3. Выньте полоску из воды и слегка встряхните. Приблизительно через минуту появятся 1, 2, 3 или 4 красных квадрата в зависимости от жесткости воды. Каждый квадрат соответствует одному уровню. Нажмите «>» (B4).

2.5.1 Установите жесткость воды






4. С помощью стрелок прокрутки «<» (B5) или «>» (B4) выберите метку, соответствующую уровню жесткости, определенному в предыдущем пункте, как указано в следующей таблице

Индикаторная полоска	Жесткость воды
Мягкая вода 	
Немного жесткая вода 	
Жесткая вода 	
Очень жесткая вода 	

5. Нажмите «ОК» (B3).
6. Теперь кофемашина настроена на новые параметры жесткости воды. Нажмите «ОК» (B3).

Примечание.

Уровень жесткости воды можно изменить в любой момент в меню настроек (B8) (см. «Жесткость воды»).

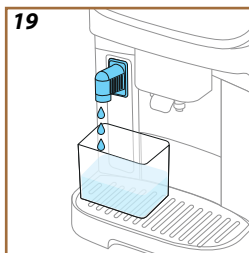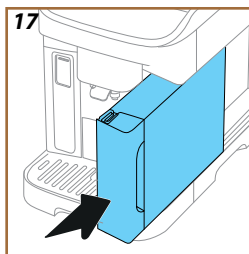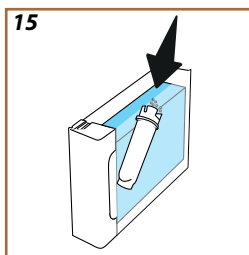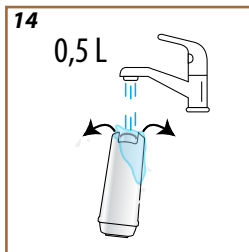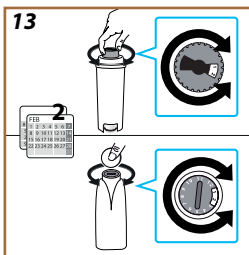

2.6 Установка фильтра



Чтобы сохранить производительность машины с течением времени, мы рекомендуем использовать фильтр для смягчения воды De'Longhi (D6). Чтобы установить его немедленно, действуйте следующим образом, в противном случае нажмите «<» (B6), чтобы отложить:

1. Достаньте фильтр из упаковки и нажмите «OK» (B3).
2. Вращайте календарь так, чтобы он показал следующие 2 месяца (рис. 13): нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), чтобы перейти к следующему шагу.

Примечание.

Срок действия фильтра составляет два месяца при нормальном использовании прибора. Если прибор простаивает уже установленным в нем фильтром, максимальный срок равен 3-м неделям.

3. Чтобы активировать фильтр, залейте водопроводную воду в центральное отверстие фильтра, пока она не будет выходить из боковых отверстий более одной минуты (рис. 14). Нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), чтобы перейти к следующему шагу.

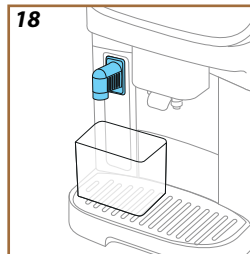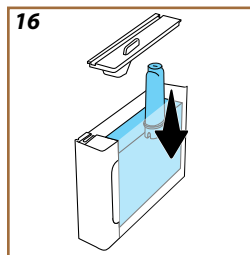

4. Извлеките бак для воды (A9) с машины и наполните его свежей питьевой водой. Снимите крышку бака и вставьте в него фильтр, нажмите на центр фильтра 2-3 раза, чтобы вышли пузырьки воздуха (рис. 15). Нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), чтобы перейти к следующему шагу.
5. Вставьте фильтр в предусмотренное гнездо (рис. 16) и нажмите на него до упора. Закройте бак крышкой. Нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), чтобы перейти к следующему шагу.

6. Вставьте бак для воды (A9) (рис. 17). Нажмите стрелку прокрутки «>» (B4)
7. Установите под узлом подачи горячей воды пустую емкость минимальным объемом 0,5 литров (рис. 18) и нажмите «OK» (B3) для активации фильтра.
8. Прибор подаст горячую воду (рис. 19) и автоматически остановится.

9. После этого фильтр станет активным. Нажмите «ОК» (B3). На этом технические подробности закончились: нажмите стрелку прокрутки «>» (B4).

2.7 Руководство

Короткий видеоролик поможет вам лучше узнать свою машину.

2.8 Поддержка при использовании

На дисплее вы увидите QR-код, который нужно отсканировать с помощью смартфона, чтобы получить доступ к руководствам и вспомогательным материалам по эксплуатации машины. Нажмите стрелку прокрутки «>» (B4).

QR-код доступен в разделе «Справка» меню настроек машины в (B8) пункте «Поддержка».

Нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), затем кнопку «ОК» (B3): машина готова к использованию.

Примечание

- При первом включении необходимо подать 4–5 чашек капучино, прежде чем машина начнет выдавать удовлетворительный результат.
- При первом включении гидросистема пуста, поэтому машина может издавать повышенный шум. Шум будет уменьшаться по мере заполнения гидросистемы.



3 ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

Примечание.

При каждом включении машина автоматически выполняет цикл предварительного подогрева и ополаскивания, которые нельзя прерывать. Машина будет готова к использованию только после выполнения такого цикла.

1. Чтобы включить машину, удерживайте нажатой кнопку  (B1) в течение 0,5 секунды (рис. 20): машина включается.
2. После завершения нагрева начинается процесс ополаскивания горячей водой, выходящей из узла подачи кофе (A5). Таким образом, прибор не только нагревает бойлер, но и запускает горячую воду во внутренние каналы, чтобы они также нагрелись.

4 ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

Если до этого готовился кофе, каждый раз при выключении выполняется автоматическое ополаскивание.

1. Чтобы выключить машину, удерживайте нажатой кнопку  (B1) в течение 0,5 секунды (рис. 20).
2. Если предусмотрено, машина выполнит ополаскивание горячей водой из узла подачи кофе (A5), и затем отключится (режим ожидания).

Внимание!

Запрещено извлекать вилку из розетки, не выключив машину.

4.1 Выключение на длительный период


Если прибор не используется в течение длительного времени (напр., на время отпуска), выполните указания пар. [Слейте контур](#).

Если прибор не используется в течение нескольких дней, выполните следующее:

1. Чтобы выключить машину, удерживайте нажатой кнопку  (B1) в течение 0,5 секунды (рис. 20).
2. Снимите, опорожните и очистите поддон для сбора капель (A7), контейнер для кофейной гущи (A11) (рис. 21) и бачок для воды (A9).
3. Отсоедините шнур питания от (A8) розетки.

Примечание.

После включения прибора наполните бачок для воды и, перед приготовлением напитка, выполните ополаскивание 3 раза, как указано в разделе [Ополаскивание](#).

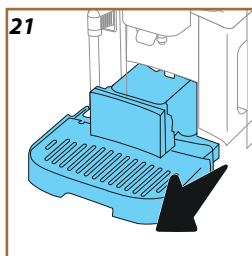

5 НАСТРОЙКИ МЕНЮ

5.1 Войдите в настройки меню



1. Нажмите кнопку  (B8) (рис. 22).

Настройки разделены на три темы:

- | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| • Техобслуж. | • Предпочтения | • Справка |
| ___Ополаскивание | ___Автовыключение | ___Статистика |
| ___«Удаление накипи» | ___Звуковой сигнал | ___Серийный номер |
| ___Фильтр для воды | ___Энергосбережение | ___Поддержка |
| ___Очистка машины | ___Температура кофе | |
| ___Кувшин для молока | ___Кофемолка | |
| ___Слейте контур | ___Жесткость воды | |
| | ___Языки | |
| | ___Заводские параметры | |

2. Нажимайте стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора нужного пункта.
3. Нажмите «OK» (B3) для доступа к настройкам.
4. Нажмите  (B6), чтобы вернуться назад.
5. Нажмите  еще раз, чтобы перейти на главную страницу.

Техобслуж.: Ополаскивание


1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора «Обслуживание» Нажмите «OK» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Ополаскивание» (рис. 23).

С помощью данной функции можно слить горячую воду из узла подачи кофе, чтобы очистить и нагреть внутреннюю систему машины. При желании можно выполнить ополаскивание.

4. Поместите под узел подачи кофе (A5) контейнер емкостью не менее 0,2 л (рис. 9).
5. Нажмите «OK» (B3). Через несколько секунд выйдет горячая вода из узла подачи кофе, которая очищает и нагревает внутренние каналы кофемашины.
6. Чтобы остановить ополаскивание, нажмите  (B6) или дождитесь автоматического завершения.

Примечание.

- В случае простоя свыше 3–4 дней очень рекомендуется после включения машины выполнить 2–3 ополаскивания перед началом ее применения.
- Естественно, что после выполнения данной функции остается вода в контейнере для кофейной гуши (A11).

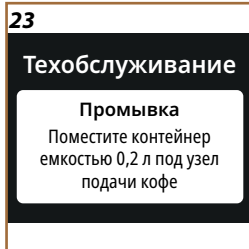

24

Техобслуж.**Удаление накипи**Пров. панель для след.
цикла

25

Техобслуж.**Удаление накипи**Готовы начать удаление
накипи?
(25 мин)

26

Техобслуж.**Фильтр для воды**Готовы к установке фильтра
для воды?

27

Техобслуживание**Water filter**Пришло время заменить
фильтр для воды. Готовы?**Техобслуж.: Удаление накипи**

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора «Обслуживание». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Удаление накипи».

На дисплее (B11), отображается растущая скала (рис. 24) которая указывает, как скоро потребуется удаление накипи (рис. 25).

4. Если вы хотите продолжить удаление накипи, нажмите «ОК» (B3) и выполняйте указания. Инструкции также доступны в главе «Удаление накипи».
5. Если вы хотите выбрать другой пункт, нажмите стрелку прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), до выбора требуемого пункта. В противном случае нажмите «↶» (B6), чтобы выйти.

Техобслуж.: Фильтр для воды

Чтобы сохранить производительность машины с течением времени, мы рекомендуем использовать фильтр для смягчения воды De'Longhi (D6).

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора «Обслуживание». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Фильтр для воды».

Если фильтр для воды не установлен (рис. 26):

4. Нажмите «ОК» (B3) и следуйте указаниям. Инструкции также доступны в главе «2.6 Установка фильтра».




Если необходимо заменить фильтр для воды (рис. 27), нажмите «ОК» (B3):

4. Нажмите «ОК» (B3), чтобы подтвердить, и следуйте указаниям.

28



5. Снимите бачок для воды (A9), снимите крышку и снимите фильтр для смягчения воды (рис. 28). Нажмите «ОК» (B3), чтобы подтвердить снятие и продолжить. Нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), чтобы продолжить.
6. Чтобы установить новый фильтр: нажмите «ОК» (B3)

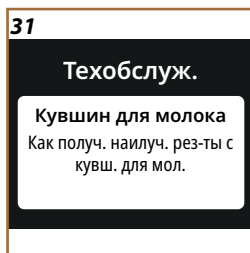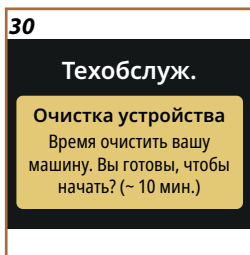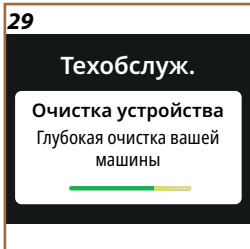

и следуйте указаниям. Инструкции также доступны в главе «2.6 Установка фильтра».

7. Чтобы использовать машину без фильтра: нажмите «↩» (B6). Если вы хотите выбрать другой пункт, нажмите стрелку прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), до выбора требуемого пункта. В противном случае нажмите «↩» (B6), чтобы выйти.
8. Нажмите «↩» еще раз, чтобы вернуться на главную страницу.

Техобслуж.: Очистка машины

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора «Обслуживание». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора «Очистка машины».

На дисплее (B11) отображается растущая шкала (рис. 29), которая указывает, как скоро потребуются очистить машину (рис. 30).



4. Если вы хотите продолжить удаление накипи, нажмите «ОК» (B3) и выполняйте указания. Инструкции также доступны в главе «10.6.1 Глубокая очистка устройства».
5. Если вы хотите выбрать другой пункт, нажмите стрелку прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), до выбора требуемого пункта. В противном случае нажмите «↩» (B6), чтобы выйти.

Обслуживание: Кувшин для молока

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» или «<» (B4), до выбора пункта (B5) «Обслуживание». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» или «<» (B4), до выбора пункта (B5) «Кувшин для молока» (рис. 31).

В этом разделе вы найдете всю информацию, позволяющую гарантировать эффективность кувшина для молока с течением времени и всегда получать пену требуемого качества. Нажмите «ОК» (B3). Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора нужного пункта:

- **Очистка:** Чтобы активировать очистку, нажмите «ОК» (B3) и следуйте указаниям. В конце последовательности нажмите «ОК» (B3) для возврата на главную страницу.
- **Глубокая очистка:** машина регулярно требует глубокой очистки. Чтобы просмотреть выполняемые операции, нажмите «ОК» (B3) и просмотрите страницы, нажимая стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5). Инструкции также доступны в главе «10.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока». В конце последовательности нажмите «ОК» (B3), для возврата на главную страницу.

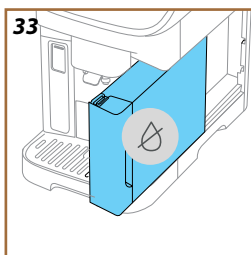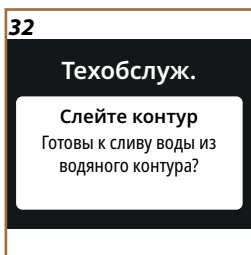

- **Как** приготовить пенку: нажмите «ОК» (B3) и просмотрите экраны, нажимая стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5). Информация также доступна в главе «7.4.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Hot»» и «7.5.1 Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Cool»?». В конце последовательности нажмите «ОК» (B3), для возврата на главную страницу.

Техобслуж.: Слейте контур

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), чтобы выбрать «Обслуживание». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), чтобы выбрать «Слить воду» (рис. 32)


Во избежание замораживания воды во внутренних контурах перед переводом прибора в режим простоя или перед его отправкой в сервисный центр рекомендуется опорожнить гидравлический контур кофемашины.

4. Нажмите «ОК» (B3) и следуйте указаниям.
5. Снимите поддон для сбора капель (A7) (рис. 21), опорожните и очистите лоток и контейнер для кофейной гущи (A11). Вставьте все на место.
6. Нажмите стрелку прокрутки «>» (B4). Поместите емкость объемом не менее 0,2 л под узлы подачи кофе (A5) и горячей воды (D2) (рис. 9).
7. Нажмите «ОК» (B3): машина выполнит ополаскивание горячей водой из узлов подачи.
8. После ополаскивания извлеките бачок для воды (рис. 33) и опорожните его.
9. Если фильтр вставлен, извлеките его (D6) из бачка для воды и нажмите стрелку прокрутки «>» (B4).
10. Вставьте бачок (пустой) и нажмите стрелку прокрутки «>» (B4).
11. Подтвердите свою готовность и нажмите «ОК» (B3).
12. Дождитесь, когда машина начнет опорожнение. (Осторожно, горячая вода из узлов подачи!). По мере опорожнения системы может увеличиваться шум от прибора. Это является частью нормальной работы кофемашины.
13. После завершения опорожнения достаньте, опорожните и установите на место вставьте поддон для сбора капель, затем нажмите «ОК» (B3).
14. Нажмите «ОК» (B3): машина выключится (режим ожидания).
15. Отключите машину от сети.
16. При следующем включении прибора следуйте инструкциям из главы «2 ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ».



Предпочтения: Автовывключение

1. Нажмите кнопку  (B8).

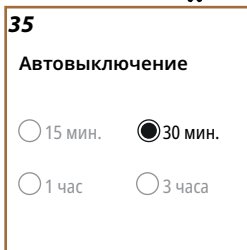


2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Предпочтения». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Автовывключение» (рис. 34).

Автоматическое отключение можно задать так, чтобы прибор отключался через 15 или 30 минут, 1 или 3 часа простоя.

4. Нажмите «ОК» (B3): на дисплее отображается выбранное в данный момент время автоматического выключения и другие доступные для выбора параметры (рис. 35).
5. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), пока не выберете требуемое время автовывключения, нажмите «ОК» (B3), чтобы сохранить новую настройку.
6. Нажмите  (B6), чтобы вернуться к предыдущей странице.
7. Нажмите  (B6), чтобы вернуться на главную страницу.

Предпочтения: Звуковой сигнал

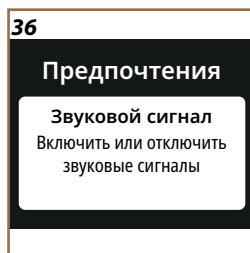

1. Нажмите кнопку  (B8).

2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Предпочтения». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Звуковой сигнал» (рис. 36).

Если эта функция активна, машина подает звуковое предупреждение при каждом действии. В этом пункте вы можете включить или выключить звуковое предупреждение:

4. Нажмите «ОК» (B3): на дисплее отображается активная в данный момент настройка.
5. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для включения (Вкл.) или выключения (Выкл.) функции, нажмите «ОК» (B3), чтобы сохранить новую настройку.
6. Нажмите  (B6), чтобы вернуться к предыдущей странице.
7. Нажмите  (B6), чтобы вернуться на главную страницу.



Предпочтения: Энергосбережение

1. Нажмите кнопку  (B8).

2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Предпочтения». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Энергосбережение» (рис. 37).

Подключенная функция гарантирует меньшие энергозатраты в соответствии с действующими европейскими нормами. В этом пункте вы можете включить или выключить экономию энергии:

4. Нажмите «ОК» (B3): на дисплее отображается активная в данный момент настройка.
5. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для включения (Вкл.) или выключения (Выкл.) функции, нажмите «ОК» (B3), чтобы сохранить новую настройку.

Примечание.

- Символ  сигнализирует о том, что функция активна.
- Символ  сигнализирует о том, что функция не активна.

38

Предпочтения

Температура кофе

Устан. темп-ру воды, используем. для пригот. кофе

Предпочтения: Температура кофе

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Предпочтения». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Температура кофе» (рис. 38).

В этом пункте можно изменить температуру воды, используемой для приготовления кофе.

4. Нажмите «ОК» (B3): на дисплее отображается активная в данный момент настройка.
5. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора требуемой температуры, нажмите «ОК» (B3) чтобы сохранить новую настройку.
6. Нажмите  (B6), чтобы вернуться к предыдущей странице.
7. Нажмите  (B6), чтобы вернуться на главную страницу.

Примечание.

Изменение температуры более эффективно в жидких напитках.

Предпочтения: Кофемолка

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Предпочтения». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Кофемолка» (рис. 39).

Машина предложит руководство для правильной регулировки кофемолки и получения оптимальных результатов.



4. Нажмите «ОК» (B3): ознакомьтесь с рекомендациями по регулировке помола и прокручивайте страницы с помощью стрелок «>» (B4) или «<» (B5), чтобы прочитать все рекомендации.
5. Нажмите «ОК» (B3), чтобы вернуться на главную страницу.

39

Предпочтения

Кофемолка

Отрег. ур. помола для получ. идеальной экстракции

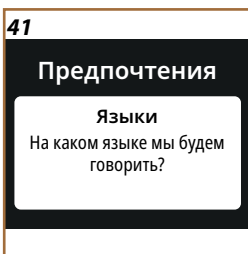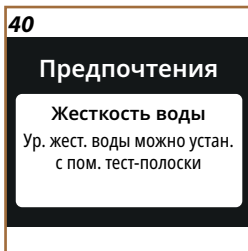

Примечание.

- Дальнейшую настройку кофемолки мы рекомендуем производить только после приготовления не менее 3 порций кофе в соответствии с описанной процедурой. Если подача кофе будет неверной, повторите процедуру.
- Ручку регулировки следует вращать только тогда, когда кофемолка в работе на начальном этапе приготовления кофейных напитков.

Предпочтения: Жесткость воды

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Предпочтения». Нажмите «OK» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Жесткость воды» (рис. 40).

Чтобы установить новую жесткость воды, выполните следующие действия:

4. Проверьте жесткость воды, как указано в «2.5 Проверьте жесткость воды».
5. Нажмите «OK» (B3) и измените значение с помощью стрелок прокрутки «>» (B4) или «<» (B5).
6. Нажмите «OK» (B3), чтобы сохранить новую настройку.
7. Нажмите  (B6), чтобы вернуться к предыдущей странице.
8. Нажмите  (B6), чтобы вернуться на главную страницу.

Предпочтения: Языки

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Предпочтения». Нажмите «OK» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Языки» (рис. 41).

Чтобы установить новый язык, выполните следующие действия:

4. Нажмите «OK» (B3) и измените значение с помощью стрелок прокрутки «>» (B4) или «<» (B5).
5. Нажмите «OK» (B3), чтобы сохранить новую настройку.
6. Нажмите  (B6), чтобы вернуться к предыдущей странице.
7. Нажмите  (B6), чтобы вернуться на главную страницу.

Предпочтения:

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), для выбора пункта «Предпочтения». Нажмите «OK» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Заводские параметры» (рис. 42).

С помощью этой функции восстанавливаются все настройки меню, а все индивидуальные настройки пользователя возвращаются к заводским параметрам (кроме языка, который остается заданным, и статистики).

4. Нажмите «ОК» (B3): Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) выберите, что вы хотите сбросить: «Машина» или «Отдельный профиль».
- **Машина:** Нажмите «ОК» (B3) 2 раза и дождитесь перезагрузки машины. Нажмите еще раз «ОК» (B3) для возврата на главную страницу.

Примечание.

После возврата машины к заводским параметрам она вновь предложит посмотреть ознакомительный ролик.

- **Отдельный профиль:** Нажмите «ОК» (B3) и с помощью стрелок прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) выберите профиль для сброса. Нажмите «ОК» (B3) 2 раза и дождитесь, пока машина сбросит профиль. Нажмите еще раз «ОК» (B3) для возврата на главную страницу.

Справка: Статистика

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Справка». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Статистика» (рис. 43).
4. Нажмите «ОК» (B3). Просмотрите все данные вашей машины, прокручивая их с помощью стрелок «>» (B4) или «<» (B5).
5. Нажмите «» (B6), чтобы вернуться к предыдущим страницам.
6. Нажмите 2 раза «» (B6) для возврата на главную страницу.

Справка: Серийный номер

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Справка». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5), пока выберите «Серийный номер» (рис. 44). На экране отобразится серийный номер машины, который можно использовать для ее идентификации.
4. Нажмите «» (B6), чтобы вернуться к предыдущим страницам.
5. Нажмите «» (B6), чтобы вернуться на главную страницу.

43

Справка

Статистика
Проверьте работу
кофемашины

44

Справка

Серийный номер:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Справка**Поддержка**

Скан.QR-код для рук-ств и
под-ки

Справка: Поддержка

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Справка». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Поддержка» (рис. 45).
4. Нажмите «ОК» (B3). Отсканируйте с помощью смартфона QR-код, чтобы просмотреть руководство и получить поддержку.
5. Нажмите «» (B6), чтобы вернуться к предыдущей странице.
6. Нажмите 2 раза «» (B6) для возврата на главную страницу.

6 ВЫБОР ПРОФИЛЕЙ

Машина имеет 3 выбираемых профиля, каждому из которых соответствует отдельный цвет:

- Профиль 1: 
- Профиль 2: 
- Профиль 3: 

На машине установлен Профиль 1: чтобы переключиться на другой профиль, нажмите кнопку  (B7): выбор профиля можно производить как до, так и после выбора напитка.



7 НАПИТКИ




Как указано в разделе «[1.2 Описание панели управления \(В\)](#)», эта машина предлагает много разных видов напитков.

В следующих разделах руководства вы найдете всю полезную информацию о приготовлении вашего напитка, его индивидуальной настройке и, в случае напитков, требующих использования молока, о правильном использовании графина для молока.

- [7.1 Горячие кофейные напитки](#)
- [7.2 Cold Brew](#)
- [7.3 Рекомендации по приготовлению кофейных напитков](#)
- [7.4 Горячие напитки с молоком](#)
- [7.5 Холодные напитки с молоком](#)
- [7.6 Советы для приготовления идеального кофе](#)

Внимание!

Не используйте зеленые, засахаренные зерна или карамелизированный кофе, поскольку они могут приклеиться к кофемолке и вывести ее из строя.

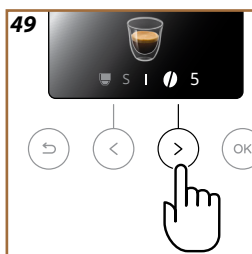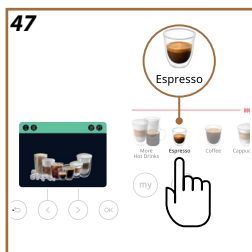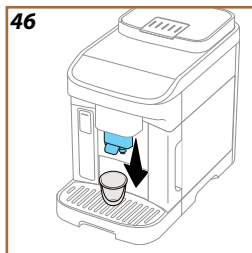

7.1 Горячие кофейные напитки


1. Поместите 1 или 2 чашки под узлом подачи кофе (A5).
2. Опустите узел подачи таким образом, чтобы он находился как можно ближе к чашке (рис. 46). Так получится лучшая пенка. Машина предлагает большой выбор кофейных напитков. См. [Напитки из меню «More Hot Drinks» \(B12\)](#) подробную информацию о напитках, включенных в «More Hot Drinks» (Меню дополнительных горячих напитков).

1. Нажмите на изображение, соответствующее напитку (например, Espresso) (рис. 47).
2. Нажмите «OK», (B3) если вы хотите приготовить напиток со стандартным количеством жидкости и стандартной крепости или настроить напиток следующим образом:
 - Нажмите стрелку прокрутки «<» (B5), чтобы изменить количество (рис. 48): **S**, **M**, **L** или **XL**.
 - Нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), чтобы изменить крепость (рис. 49): от **1** (наименее крепкий) до **5** (очень крепкий)
3. Нажмите «OK» (B3), чтобы начать приготовление. Прибор начнет работу и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, подача кофе).
4. После завершения подачи можно сохранить изменения в текущем профиле, нажав «OK» (B3). Если вы не хотите сохранять новые настройки, нажмите «↶» (B6).

Примечание

Если вы выбрали сохранение, новые настройки останутся в памяти ТОЛЬКО в выбранном профиле.

Прибор готов к новому использованию.

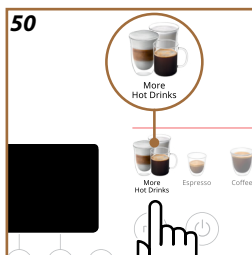

7.1.1 Напитки из меню «More Hot Drinks» (B12)

1. Нажмите на изображение «More Hot Drinks» (рис. 50).
2. Нажимайте стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора нужного напитка. Нажмите «OK» (B3).
3. Нажмите «OK» (B3), чтобы выбрать требуемый напиток.
4. Открывается доступ к настройкам напитка:
 - Нажмите стрелку прокрутки «<» (B5), чтобы изменить количество (рис. 48): **S**, **M**, **L** или **XL**.
 - Нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), чтобы изменить крепость (рис. 49): от **1** (наименее крепкий) до **5** (очень крепкий)
5. Нажмите «OK» (B3), чтобы начать приготовление. Прибор начнет работу и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, подача кофе).
6. После завершения подачи можно сохранить изменения в текущем профиле, нажав «OK» (B3). Если вы не хотите сохранять новые настройки, нажмите «↶» (B6).


Примечание

Если вы выбрали сохранение, новые настройки останутся в памяти ТОЛЬКО в выбранном профиле.





7.1.2 Использование предварительно молотого кофе в горячих кофейных напитках

Внимание!

- Никогда не засыпайте молотый кофе в выключенный прибор, чтобы предотвратить его попадание внутрь машины и ее загрязнение. Это может привести к повреждению прибора.
- Никогда не засыпайте более 1 мерной ложки (D1) без горки, в противном случае это может привести к загрязнению внутренней части прибора или к засорению воронки.
- При использовании предварительно молотого кофе можно приготовить одновременно только одну чашку кофе.
- Невозможно приготовить напиток **2x Espresso** из предварительно молотого кофе.
- При приготовлении **Filter Coffee**: по середине приготовления, по запросу прибора, засыпьте мерную ложку без горки предварительно молотого кофе и нажмите «OK» (B3).

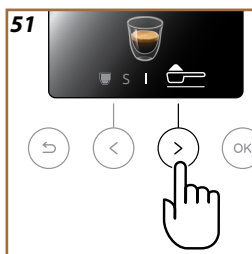

1. Выберите напиток для приготовления, как указано в главе «7.1 Горячие кофейные напитки» или «7.1.1 Напитки из меню «More Hot Drinks» (B12)»
2. После входа в меню персонализации напитка, нажмите стрелку прокрутки «>» (B4) После входа в меню персонализации напитка нажмите стрелку прокрутки ☞ (мерная ложка) (рис. 51).

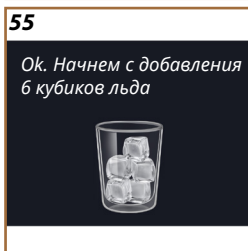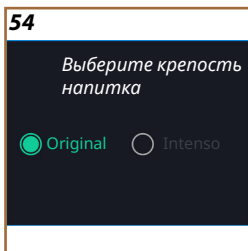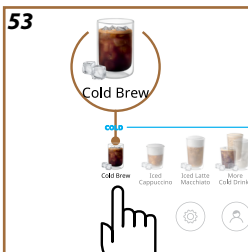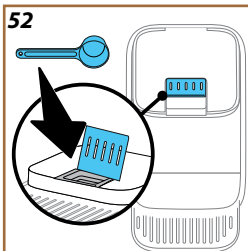

3. Поднимите дверцу воронки для молотого кофе (A2) (рис. 52).
 4. Убедитесь, что воронка для молотого кофе не засорена; добавьте мерную ложку молотого кофе без горки и нажмите «ОК» (B3), чтобы начать приготовление.
 5. Прибор начнет приготовление и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (нагрев воды, подача кофе).
- После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования.

7.2 Cold Brew

Обратите внимание

- «Coffee Extraction Technology» - это медленная экстракция: поэтому она займет несколько минут.
- Перед приготовлением напитков Cold Brew опорожните бачок для воды, тщательно промойте его и наполните свежей питьевой водой.

1. Нажмите на изображение, соответствующее напитку (рис. 53).
2. Выберите «Original» или «Intenso» (рис. 54): Нажмите «ОК» (B3);
3. Положите в стакан указанное количество кубиков льда (рис. 55) и поместите его под узел подачи кофе (A5).
4. Нажмите «ОК» (B3), чтобы начать приготовление. Прибор начнет работу и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, подача кофе).
5. После завершения подачи можно сохранить изменения в текущем профиле, нажав «ОК» (B3). Если вы не хотите сохранять новые настройки, нажмите «↶» (B6).

Примечание

Если вы выбрали сохранение, новые настройки останутся в памяти ТОЛЬКО в выбранном профиле.

Прибор готов к новому использованию.

7.2.1 Напитки из меню «More Cold Drinks» (B10)

1. Нажмите на изображение «More Cold Drinks» (рис. 56).
2. Нажимайте стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора нужного напитка. Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите «ОК» (B3), чтобы выбрать требуемый напиток.
4. Выберите «Ice» или «Extra Ice»: Нажмите ОК.
5. Положите в стакан указанное количество кубиков льда и поместите его под узел подачи кофе (A5).
6. Нажмите «ОК», чтобы начать приготовление. Прибор начнет работу и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, подача кофе).

- После завершения подачи можно сохранить изменения в текущем профиле, нажав «OK». Если вы не хотите сохранять новые настройки, нажмите  (B6).

Примечание

Если вы выбрали сохранение, новые настройки останутся в памяти ТОЛЬКО в выбранном профиле.

7.2.2 Использование предварительно молотого кофе в холодных кофейных напитках (только Iced)

Внимание!

- Никогда не засыпайте молотый кофе в выключенный прибор, чтобы предотвратить его попадание внутрь машины и ее загрязнение. Это может привести к повреждению прибора.
- Никогда не засыпайте более 1 мерной ложки (D1) без горки, в противном случае это может привести к загрязнению внутренней части прибора или к засорению воронки.
- При использовании предварительно молотого кофе можно приготовить одновременно только одну чашку кофе.

- Выберите напиток для приготовления, как указано в главе «7.1.1 Напитки из меню «More Hot Drinks» (B12)»
- После входа в функцию настройки напитка нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), пока не появится символ  (мерная ложка для кофе).
- Поднимите дверцу воронки для предварительно молотого кофе (A2) (рис. 52).
- Убедитесь, что воронка для предварительно молотого кофе не засорена; добавьте плоскую ложку молотого кофе и нажмите «OK» (B3), чтобы начать приготовление.
- Прибор начнет приготовление и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (нагрев воды, подача кофе).

После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования.

7.3 Рекомендации по приготовлению кофейных напитков

- В процессе приготовления прибором кофе подачу можно остановить в любой момент нажатием кнопки, соответствующей функции «Стоп» (B5) или  (B6).
- Если сразу после завершения подачи вы хотите увеличить количество подаваемого кофе, достаточно нажать кнопку, соответствующую «Extra» (B4). Как только вы достигнете желаемого количества, нажмите кнопку, соответствующую «Стоп» (B5) или  (B6).
- В процессе работы на дисплее появляются некоторые сообщения («Заполните бак свежей водой до уровня MAX» и др.), значения которых приводятся в главе «11 ЧАСТО ОТОБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ».

- **Cold Extraction Technology:** заполните бачок для воды свежей питьевой водой для достижения наилучших результатов с напитком Cold Brew.
- Если кофе выходит каплями, слишком жидкий, с небольшим количеством пенки или слишком холодный, см. руководство относительно регулировки помола (см. раздел «Кофемолка») и главу «12 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ».
- При подключенном режиме «Энергосбережение» может потребоваться несколько секунд для приготовления первой чашки кофе.

7.3.1 Советы для получения более горячего кофе

Для получения более горячего кофе рекомендуется:

- выполнить ополаскивание перед подачей кофе (см. «Ополаскивание» в меню настроек  (B8)).
- нагреть чашки горячей водой (используйте функцию горячей воды, см. главу «8 Горячая вода»).
- увеличить температуру кофе (см. «Температура кофе» в меню настроек  (B8)).

[СМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ](#)



7.4 Горячие напитки с молоком

Для приготовления горячих напитков с молоком необходимо использовать графин LatteCrema Hot с крышкой (E2) черного цвета.

В следующих главах вы найдете информацию о типах используемого молока, о том, как использовать и очищать графин, а также, что касается кофейных напитков, о том, как подавать и персонализировать горячие напитки с молоком.




Ваш прибор позволяет готовить самые разнообразные горячие напитки с молоком: выбирать нужный напиток:

7.4.1 Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Hot»?

Графин LatteCrema Hot предназначен для подогрева и вспенивания молока с несколькими уровнями пены, что позволяет идеально приготовить любой горячий напиток с молоком. Пар, воздух и молоко смешиваются в идеальных пропорциях для создания идеальной пены, подаваемой прямо из графина в чашку. Кроме того, в графине LatteCrema Hot предусмотрен цикл очистки паром и водой: по окончании очистки графин можно хранить в холодильнике для последующего повторного использования.

Качество пены может варьироваться в зависимости от:

- температуры молока или растительного напитка (для получения наилучшего результата используйте их только при температуре + 5 °C);
- от типа молока или растительного напитка;
- от использованной марки;
- от ингредиентов и пищевой ценности.

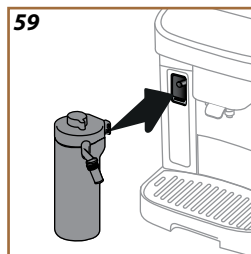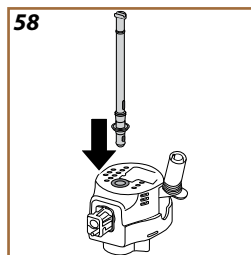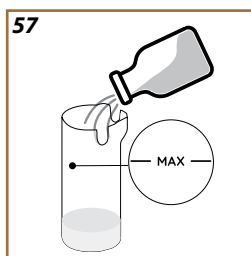

		LatteCrema НОТ 	
 Коровье молоко			
Цельное (жирность >3,5 %)		✓	
Частично обезжиренное (жирность от 1,5 до 1,8 %)		✓	
Обезжиренное (жир <0,5%)		✓	
 Растительные напитки			
 Соя		✓	
 Миндаль		✓	
 Овес		✓	

7.4.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot»

В этой главе мы расскажем, как подготовить графин LatteCrema Hot к использованию.

Мы всегда рекомендуем хранить молоко вне холодильника как можно меньше времени, чтобы оно всегда имело температуру, близкую к 5 °C, как указано в разделе [«7.4.1 Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Hot?»»](#).


1. Поднимите крышку (E2) и налейте в контейнер для молока (E7) достаточное количество молока, при этом не следует превышать отметку MAX на контейнере (рис. 57).
2. Убедитесь, что трубка забора молока (E6) хорошо вставлена в соответствующее гнездо на дне крышки кувшина для молока (рис. 58). Установите крышку на контейнер для молока.
3. Опустите дверцу (A4), протолкните до конца и закрепите кувшин на соединителе (рис. 59). Машина подаст звуковой сигнал (если функция включена)

7.4.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Hot»

Графин LatteCrema Hot имеет 3 уровня пены, что позволяет идеально адаптироваться к любому напитку, который вы захотите приготовить.

Поворотом регулятора плотности пены (E1) выбирается количество молочной пены, которая подается во время приготовления молочных напитков. Когда вы выбираете напиток, на дисплее отображается положение, в которое нужно повернуть ручку регулировки пены.

Положение регулятора	Рекомендуется для...
 МИН. Нежная пена	• Caffelatte • Теплое молоко (не вспененное)
 СРЕД. Бархатистая пена	• Latte Macchiato • Flat White
 МАКС. Плотная пена	• Cappuccino • Теплое молоко (вспененное)

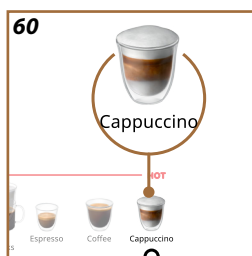

7.4.4 Приготовление горячих напитков с молоком

1. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе [7.4.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot»](#) и [7.4.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Hot»](#)
2. Поместите достаточно большую чашку под носики узла подачи кофе (A5) и под узел подачи молока (E4).
3. Отрегулируйте удлинитель узла подачи молока (E5) в соответствии со своей чашкой и опустите узел подачи кофе (A5) так, чтобы приблизить его как можно ближе к чашке.
4. Нажмите изображение, соответствующее требуемому напитку (например, Cappuccino) (рис. 60) на панели управления или в меню «More Hot Drinks» (B12).
5. Отрегулируйте уровень пены, повернув ручку регулировки пены (E1) в положение, рекомендуемое на дисплее, пока машина нагревается и начинает приготовление.
6. На дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, подача кофе, подача молока)
7. После каждого приготовления молочного напитка машина запрашивает выполнение очистки графина (функция Clean), чтобы очистить крышку графина для молока (E2). Следуйте инструкциям, приведенным в соответствующем разделе «[10.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)»
8. Если очистка не выполнена, на главной странице появляется индикатор  (C5), который напоминает, что необходимо выполнить очистку графина.

Примечание

- Закончив приготовление всех горячих напитков с молоком, не забудьте очистить кувшин для молока, как указано в разделе «[10.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)»: графин можно хранить в холодильнике, следуя инструкциям, приведенным в разделе.

7.4.5 Использование предварительно молотого кофе в горячих кофейных напитках с молоком

Внимание!

- Никогда не засыпайте молотый кофе в выключенный прибор, чтобы предотвратить его попадание внутрь машины и ее загрязнение. Это может привести к повреждению прибора.
- Никогда не засыпайте более 1 мензурки: это может привести к загрязнению внутренней части прибора или (D1) засорению воронки.
- При использовании предварительно молотого кофе можно приготовить одновременно только одну чашку кофе.

1. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе [7.4.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot»](#) и [7.4.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Hot»](#)
2. Поместите достаточно большую чашку под носики узла подачи кофе (A5) и под узел подачи молока (E4).
3. Выберите нужный напиток прямо на панели управления или в меню «More Hot Drinks».
4. После входа в функцию настройки напитка, нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), пока не появится символ  (мерная ложка для кофе) (рис. 51).
5. Поднимите дверцу воронки для молотого кофе (A2) (рис. 52).
6. Убедитесь, что воронка для предварительно молотого кофе не засорена; добавьте плоскую ложку молотого кофе и нажмите «OK» (B3), чтобы начать приготовление.
7. Прибор начнет приготовление и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (нагрев воды, подача кофе).

После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования.

7.5 Холодные напитки с молоком

Для приготовления холодных напитков с молоком необходимо использовать графин LatteCrema Cool, с крышкой (E2) белого цвета. **Если в вашей модели его нет, вы можете приобрести его на сайте Delonghi.com.**

В следующих главах вы найдете информацию о типах используемого молока, о том, как использовать и очищать графин, а также, что касается кофейных напитков, о том, как подавать и персонализировать холодные напитки с молоком.

Ваш прибор позволяет приготовить большое количество холодных напитков с молоком.

7.5.1 Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Cool»?

Графин LatteCrema Cool предназначен для вспенивания молока с несколькими уровнями пены, что позволяет идеально приготовить любой холодный напиток с молоком.

Пар, воздух и молоко смешиваются в идеальных пропорциях для создания идеальной пены, подаваемой прямо из графина в чашку. Кроме того, в графине LatteCrema Cool предусмотрен цикл очистки паром и водой (Clean): по окончании очистки графин с оставшимся молоком можно хранить в холодильнике для последующего повторного использования.

Количество пены может изменяться в зависимости от:

- температуры молока или растительного напитка (для получения наилучшего результата используйте их при температуре + 5 °C);
- от типа молока или растительного напитка;
- от использованной марки;
- от ингредиентов и пищевой ценности.

	LatteCrema cool 
 Коровье молоко	
Цельное (жирность >3,5 %)	
Частично обезжиренное (жирность от 1,5 до 1,8 %)	
Обезжиренное (жир <0,5%)	
 Растительные напитки	
 Соя	
 Миндаль	
 Овес	

7.5.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Cool»

В этой главе мы расскажем, как подготовить графин LatteCrema Cool к использованию. Мы всегда рекомендуем хранить молоко вне холодильника как можно меньше времени, чтобы оно всегда имело температуру, близкую к 5 °C, как указано в разделе «[7.5.1 Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Cool»?»](#)».

1. Поднимите крышку (E2) и налейте в контейнер для молока (E7) достаточное количество молока, при этом не следует превышать отметку MAX на контейнере (рис. 57).
2. Убедитесь, что трубка забора молока (E6) хорошо вставлена в соответствующее гнездо на дне крышки кувшина для молока (рис. 58). Установите крышку на контейнер для молока.
3. Опустите дверцу (A4), протолкните до конца и закрепите кувшин на соединителе (рис. 59). Если функция активна, машина подаст звуковой сигнал.

7.5.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Cool»

Графин LatteCrema Cool имеет 3 уровня пены, что позволяет идеально адаптироваться к любому напитку.

Поворотом регулятора плотности пены (E1) выбирается количество молочной пены, которая подается во время приготовления молочных напитков. Когда вы выбираете напиток, на дисплее отображается положение, в которое нужно повернуть ручку регулировки пены.

Положение регулятора	Рекомендуется для...
 МИН. Легкая пена	• Iced Caffelatte
 СРЕД. Бархатистая пена	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
 МАКС. Плотная пена	• Iced Cappuccino • Холодное молоко (вспененное)

7.5.4 Приготовление холодных напитков с молоком

1. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе [7.5.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Cool»](#) и [7.5.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Cool»](#)
2. Выберите нужный напиток прямо на панели управления или в меню «More Cold Drinks» (B10). Нажмите «OK».
3. Выберите напиток «Ice» (лед) или «Extra Ice» (дополнительный лед), после чего нажмите «OK».
4. Машина на основе выбора предлагает правильное количество льда для оптимального результата. Положите указанное количество льда в стакан и поместите его под узлы подачи: нажмите «OK».
5. Начнется приготовление: машина продолжит работу, и на дисплее появляется описание каждого отдельного этапа (помол, подача кофе, подача молока).
6. После завершения подачи можно сохранить изменения в текущем профиле, нажав «OK». Если вы не хотите сохранять новые настройки, нажмите «↶» (B6).
7. После каждого приготовления молочного напитка машина запрашивает выполнение очистки графина (функция Clean), чтобы очистить крышку графина для молока (E2). Следуйте инструкциям, приведенным в соответствующем разделе «[10.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)»
8. Если очистка не выполнена, на главной странице появляется индикатор  (C5), который напоминает, что необходимо выполнить очистку графина.

Примечание

- Закончив приготовление всех холодных напитков с молоком, не забудьте очистить кувшин для молока, как указано в разделе «[10.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)»: графин можно хранить в холодильнике, следуя инструкциям, приведенным в разделе.

7.5.5 Использование молотого кофе в холодных напитках с молоком

Внимание!

- Никогда не засыпайте молотый кофе в выключенный прибор, чтобы предотвратить его попадание внутрь машины и ее загрязнение. Это может привести к повреждению прибора.
- Никогда не засыпайте более 1 мерной ложки (D1) без горки, в противном случае это может привести к загрязнению внутренней части прибора или к засорению воронки.
- При использовании предварительно молотого кофе можно приготовить одновременно только одну чашку кофе.

1. Выполните действия, указанные в разделе [7.4.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot»](#) и [7.4.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Hot»](#)
2. Выберите нужный напиток прямо на панели управления или в меню «More Cold Drinks».
3. После входа в функцию настройки напитка, нажмите стрелку прокрутки «>» (B4), пока не появится символ  (мерная ложка для кофе) (рис. 51).
4. Выберите напиток «Ice» (лед) или «Extra Ice» (дополнительный лед), после чего нажмите «OK».
5. Машина на основе выбора предлагает правильное количество льда для оптимального результата. Положите указанное количество льда в стакан и поместите его под узлы подачи: нажмите «OK».
6. Поднимите дверцу воронки для молотого кофе (A2) (рис. 52).
7. Убедитесь, что воронка для предварительно молотого кофе не засорена; добавьте плоскую ложку молотого кофе и нажмите «OK» (B3), чтобы начать приготовление.
8. Начнется приготовление: машина продолжит работу, и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, подача кофе, подача молока).

После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования.

7.6 Советы для приготовления идеального кофе

1. Если кофе выходит каплями, слишком жидкий, с небольшим количеством пенки, см. руководство относительно регулировки помола (см. раздел «Кофемолка») и/или главу «12 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ».
2. Если кофе слишком горячий или холодный, отрегулируйте температуру кофе (см. раздел «Температура кофе» в меню настроек  и раздел «12 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ».

-
3. Если вы хотите более горячий кофе, мы рекомендуем:
- выполнить промывку перед подачей кофе (см. раздел «Ополаскивание» в меню настроек );
 - нагреть чашки горячей водой (используйте функцию горячей воды, см. главу «8 Горячая вода»);
 - выполнить настройки температуры воды, выбрав опцию, обеспечивающую более высокую температуру, чем текущая (см. раздел «Температура кофе» в меню настроек .
4. Если вы хотите более холодный кофе:
- опорожните бак для воды и наполните его свежей водой;
 - охладите чашку/стакан свежей водой или льдом, который необходимо удалить перед подачей;
 - если чашка/стакан выдерживает изменения температуры, поместите ее/его в холодильник на несколько минут, прежде чем подавать желаемый напиток.

8 ГОРЯЧАЯ ВОДА

1. Нажмите на дверцу соединителя принадлежностей (A4) вниз и вставьте узел подачи горячей воды (D2) (рис. 7).
2. Поместите чашку под узлом подачи горячей воды.
3. Нажмите изображение, соответствующее горячей воде, на панели управления.
4. Нажмите стрелку прокрутки «<» (B5), чтобы выбрать количество: S, M, L или XL.
5. Нажмите «ОК» (B3), чтобы начать приготовление.
6. Подача останавливается автоматически.

Примечание.

- Чтобы остановить подачу вручную, нажмите кнопку, соответствующую «Стоп» (B5) или «↶» (B6).
- Как только она автоматически прервется, подачу можно увеличить, нажав кнопку, соответствующую кнопке «Extra» (B4).

9 ФУНКЦИЯ «МУ» (ТОЛЬКО ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ)

Функция «Му» позволяет выбрать количество каждого ингредиента, используемого для приготовления требуемого горячего напитка.

1. Убедитесь, что выбран профиль (C3), для которого требуется индивидуально настроить напиток.
2. Вы можете получить доступ к этой функции, нажав специальную кнопку «Му» (B2), а затем стрелку прокрутки «>» (B4); затем выберите напиток (напиток прямого выбора (B10) или в меню «More Hot Drinks» (B12)).
Либо можно выбрать нужный напиток (напрямую или в меню «More Hot Drinks») и затем нажать кнопку «Му».
3. В случае приготовления напитка на основе кофе выберите крепость с помощью стрелки прокрутки «>» (B4).
4. Нажмите «ОК» (B3).
5. Убедитесь, что под узлом подачи кофе (A5) находится чашка нужного размера, и нажмите «ОК» (B3).
6. По мере подачи растущая шкала заполняется. При достижении минимального программируемого количества кнопка «ОК» (B3) начинает мигать.
7. Когда количество в чашке достигнет требуемого, нажмите «ОК» (B3).
8. Нажмите «ОК» (B3) для сохранения новых параметров напитка для выбранного профиля.

Примечание

- Если вы выбрали сохранение, новые настройки останутся в памяти ТОЛЬКО в выбранном профиле (C3).
- При настройке одного напитка автоматически настраивается и соответствующий двойной напиток (напр., Espresso).
- Выйти из режима программирования можно в любой момент, нажав кнопку «↶» (B6): значения не будут сохранены.
- Если напиток уже был запрограммирован, машина перезапишет существующую программу.

Таблица количества

Напиток	Стандартное количество	Программируемое количество
Espresso	40 мл	20–180 мл
2X Espresso	40 мл + 40 мл	20-180 мл + 20-180 мл
Кофе	180 мл	100–270 мл
Фильтр-кофе	160 мл	115–250 мл
Americano	150 мл	70–480 мл
Горячая вода	250 мл	20–420 мл



10 ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Очистка извлекаемых элементов

В следующей главе вы найдете информацию об операциях по обслуживанию и чистке, рекомендованных компанией DeLonghi.

Для правильной очистки прибора многие компоненты сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко снять и промыть.



Примечание.

- Не используйте для очистки кофемашины растворители, абразивные моющие средства или спирт. Суперавтоматы De'Longhi не требуют использования химических добавок для очистки.
- Не используйте металлические предметы для удаления накипи или отложений кофе, поскольку они могут оцарапать металлические или пластмассовые поверхности.




10.1.1 Способы очистки

- [10.2 Компоненты, которые можно мыть в посудомоечной машине](#)
- [10.3 Компоненты, подлежащие мойке путем замачивания](#)
- [10.4 Компоненты, которые необходимо мыть проточной водой](#)

10.2 Компоненты, которые можно мыть в посудомоечной машине

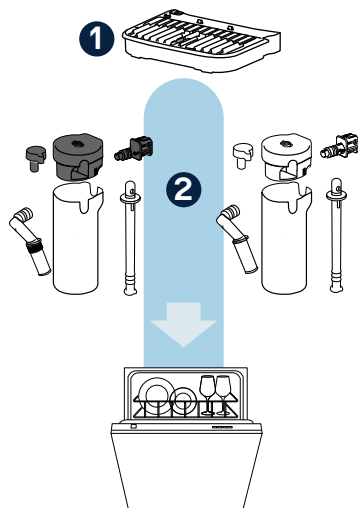

- 1 Решетка поддона (A12)
- 2 Кувшин для молока (Черная крышка: горячие напитки; белая крышка: холодные напитки) (D7) (все компоненты необходимо снять)

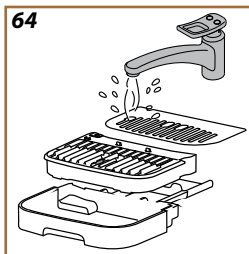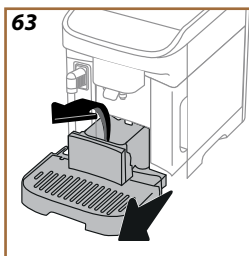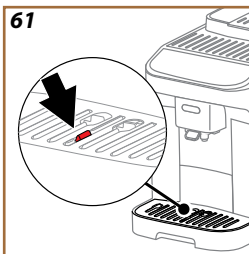

Примечание.

При отсутствии посудомоечной машины мы рекомендуем промыть все компоненты теплой питьевой водой (40–50 °C) и оставить их замачиваться в теплой питьевой воде (40–50 °C) и средстве для мытья посуды примерно на 30 минут. По истечении данного периода тщательно промойте все компоненты теплой питьевой водой (40–50 °C), затем высушите чистой тканью.

10.2.1 Очистка решетки лотка

Поддон для сбора капель (A7) оснащен красным плавающим индикатором, (A13) который указывает уровень содержащейся воды (рис. 61). До того, как индикатор начнет выходить из подставки для чашек (A6), необходимо слить и очистить поддон. В противном случае вода может перелиться через край и повредить кофемашину, опорную поверхность или зону вокруг. Чтобы снять поддон для сбора капель, выполните следующее:

Внимание! Опасность ожогов!

Если последовательно готовятся несколько молочных напитков, металлическая подставка для чашек (A6) нагревается. Прежде чем прикасаться к ней, подождите, пока она остынет, и держите ее только спереди (рис. 62).

1. выключите машину (см. раздел «[4 Выключение машины](#)» на [странице 17](#));
2. снимите поддон для сбора капель (A7) (рис. 63);
3. проверьте лоток для сбора конденсата (A10) и, если он заполнен, опорожните его;
4. снимите подставку для чашек (A6), решетку поддона (A12), затем опорожните поддон для сбора капель (A7) и контейнер для кофейной гущи (A11);
5. промойте все компоненты горячей питьевой водой (40–50 °C) (рис. 64);
6. Вымойте компоненты, указанные в начальном окне, в посудомоечной машине, а затем высушите их чистой тканью;
7. после очистки этих компонентов выполните очистку остальных, как указано в разд. «[10.3 Компоненты, подлежащие мойке путем замачивания](#)» и установите поддон для сбора капель (A7) на место в машину.


Внимание!

- При извлечении поддона для сбора капель обязательно всегда опорожнять контейнер для кофейной гущи, даже если он почти не заполнен. Если не выполнять такую операцию, то при последующих приготовлениях кофе контейнер для гущи переполнится, что приведет к засорению кофемашины.
- Остальные компоненты поддона для сбора капель нельзя мыть в посудомоечной машине.

10.2.2 Очистка кувшина для молока

10.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования

После каждого приготовления молочного напитка машина запрашивает выполнение очистки кувшина (функция Clean), чтобы очистить крышку кувшина для молока (E2). Для запуска очистки выполните следующее:

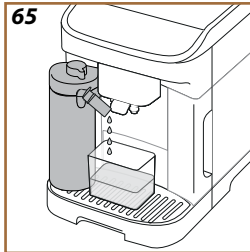

1. Оставьте кувшин для молока в машине (нет необходимости опорожнять контейнер для молока).
2. Поместите чашку или другую пустую емкость под узел подачи молока (E4) (рис. 65).
3. Нажмите «ОК» (B3), чтобы начать очистку: из узла подачи молока выйдет горячая вода. Очистка остановится автоматически.

Если необходимо выполнить несколько последовательных циклов приготовления:

4. После каждого приготовления молока появляется сообщение о необходимости очистки кувшина (функция Clean): другие напитки можно подавать, выбрав их напрямую или нажав «С» (B6), чтобы отложить очистку. Выполните очистку кувшина для молока после последнего цикла приготовления.

По окончании приготовления емкость для молока пуста или молока недостаточно для приготовления других напитков.

- После очистки (с помощью функции «Clean») разберите кувшин для молока и очистите все компоненты в соответствии с процедурой, описанной в разделе «[10.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока](#)».

По окончании приготовления имеется достаточно молока для приготовления других напитков

- После выполнения очистки с помощью функции «Clean», извлеките кувшин для молока и сразу поместите его в холодильник. Кувшин LatteCrema Hot  можно хранить в холодильнике не более 2 дней, а кувшин LatteCrema Cool  не более одного дня. Затем выполните очистку всех компонентов, как указано в разделе «[10.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока](#)».


Внимание!

Если кувшин для молока остается вне холодильника более **30 минут**, снимите и очистите все компоненты согласно процедуре, указанной в разделе [10.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока](#).


Общие указания после приготовления молочных напитков

- Если очистка не выполнена, а главной странице появляется символ  (C5), который напоминает, что необходимо выполнить очистку кувшина для молока.
- В некоторых случаях для очистки (функция Clean) необходимо дождаться, пока кофемашина нагреется.
- Чтобы получить правильную очистку, дождаться окончания функции CLEAN. Функция выполняется автоматически. Запрещено останавливать ее выполнение.


66

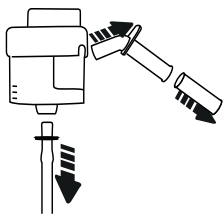


67

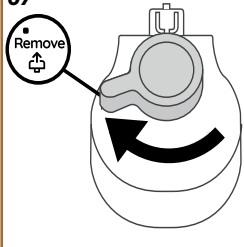

68

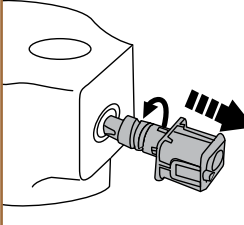

70

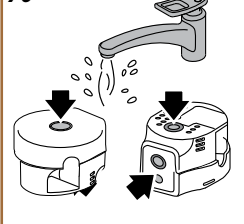

10.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока

Полная очистка кувшина для молока (D7) необходима для обеспечения оптимальных и постоянных результатов с течением времени.

Примечание.

Порядок очистки после каждой подачи молочного напитка см. в разделе «[10.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)».

Ваша машина напомнит вам, когда ее нужно очистить, а в случае сомнений вы всегда можете следовать инструкциям по очистке, зайдя в меню настроек, см. раздел «Кувшины для молока».


Рекомендуем выполнить полную очистку графина при:

- через 1 день для графина LatteCrema Cool
- через 2 дня для графина LatteCrema Hot


Выполните следующие действия:

1. снимите крышку (E2) с контейнера для молока (E7);
2. снимите узел подачи молока (E4), удлинитель узла подачи молока (E5) (если имеется) и трубку для забора молока (E6) (рис. 66);
3. поверните по часовой стрелке регулятор пены (E1) в положение «Remove» (рис. 67) и извлеките его вверх;

69

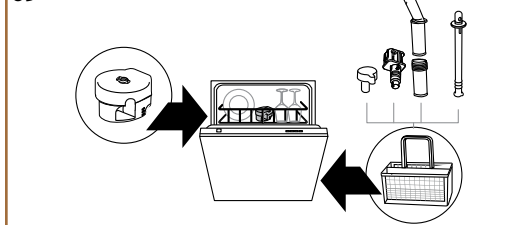

4. поверните против часовой стрелки и извлеките соединитель-муфту кувшина для молока (E3) (рис. 68).
5. Вымойте в посудомоечной машине (рекомендуется) или вручную, как указано ниже:
 - **В посудомоечной машине:** Промойте все компоненты горячей питьевой водой (40-50 °C), затем поместите крышку в вертикальном положении на верхнюю корзину посудомоечной машины, а мелкие съемные детали (трубку подачи молока, трубку всасывания молока, соединитель, ручку) в корзину для столовых приборов (рис. 69). Запустите программу при 50 °C, например: Eco Standard.
 - **Вручную:** Тщательно промойте все компоненты горячей питьевой водой (40-50 °C), чтобы удалить все видимые остатки; следите за тем, чтобы вода проходила через отверстия (рис. 70). Погрузите компоненты (включая кувшин для молока) в теплую питьевую воду (40-50 °C) с моющим средством для посу-


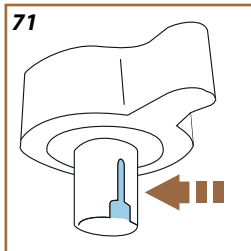


- ды минимум на 30 минут. Тщательно промойте все компоненты теплой питьевой водой (40-50 °C), протирая их по отдельности руками.
6. Убедитесь, что в полости и канавке внизу ручки нет остатков молока (рис. 71). При необходимости поскребите зубочисткой.
 7. Убедитесь, что всасывающая (E6) и выпускная трубки для молока (E4) не засорены остатками молока.
 8. Высушите компоненты сухой чистой тканью.
 9. Установите на место все компоненты кувшина для молока.

Примечание.

Машина периодически напоминает о необходимости тщательной очистки кувшина и предлагает порядок глубокой очистки.

10.3 Компоненты, подлежащие мойке путем замачивания

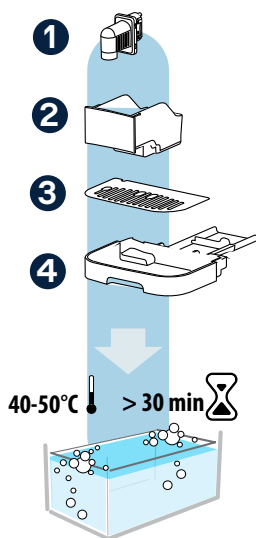

- 1 Узел подачи горячей воды (D2)
- 2 Контейнер для кофейной гущи (A11)
- 3 Поддон для чашек (A6)
- 4 Поддон для сбора капель (A7)

Примечание.

Промойте все компоненты теплой питьевой водой (40-50 °C), оставьте их замачиваться в теплой питьевой воде (40-50 °C) и средстве для мытья посуды примерно на 30 минут. Тщательно промойте теплой питьевой водой (40-50 °C), затем высушите чистой тканью.

10.3.1 Очистка контейнера для кофейной гущи

Когда машина подает соответствующее предупреждение (см. главу «11 ЧАСТО ОТОБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ»), необходимо опорожнить и очистить контейнер для кофейной гущи (A11). Пока контейнер для гущи не будет очищен, прибор не сможет готовить кофе. Для предотвращения образования плесени прибор сообщает о необходимости очистить контейнер, даже если он еще не наполнился, если прошли 72 часа после первого приготовления (чтобы отсчет 72 часов был правильным, машина должна быть всегда подключена к электропитанию).

Внимание! Опасность ожогов

Если последовательно готовятся несколько молочных напитков, металлический поддон для чашек (A6) нагревается. Прежде чем прикасаться к ней, подождите, пока она остынет, и держите ее только спереди (рис. 62).

Чтобы выполнить очистку (на включенном приборе):

1. Извлеките поддон для сбора капель (A7) и контейнер для гущи (A11) (рис. 63).
2. Опорожните и очистите поддон для сбора капель и контейнер для кофейной гущи, убедившись в том, что остатки кофейной гущи не остались на дне.
3. Сполосните теплой питьевой водой (40-50 °C).
4. Оставьте контейнер для гущи замачиваться в теплой питьевой воде (40-50 °C) и средстве для мытья посуды примерно на 30 минут. Тщательно промойте проточной водой (40-50 °C), затем высушите чистой тканью.
5. Выполните очистку остальных компонентов и вставьте поддон для сбора капель обратно в машину (A7) вместе с контейнером для кофейной гущи.

Внимание!

При извлечении поддона для капель (A7) обязательно опорожняйте контейнер для кофейной гущи (A11), даже если он заполнен не полностью. Если не выполнять такую операцию, то при последующих приготовлениях кофе контейнер для гущи переполнится, что приведет к засорению кофемашины.

Для оптимизации очистки мы рекомендуем также опорожнять поддон для сбора капель.

10.3.2 Чистка подставки для чашек и поддона для сбора капель

Тщательно очистите подставку для чашек (A6) и поддон для сбора капель (A7), как указано ниже:

1. выключите машину (см. главу «4 Выключение машины» на [странице 17](#));
2. извлеките поддон для капель (A7);

Внимание!

Для оптимизации очистки мы рекомендуем также опорожнять контейнер для кофейной гущи (A11) и поддон для сбора капель. При извлечении поддона для капель (A7) обязательно опорожняйте контейнер для кофейной гущи даже если он заполнен не полностью. Если не выполнять такую операцию, то при последующих приготовлениях кофе контейнер для гущи переполнится, что приведет к засорению кофемашины.


3. поднимите поддон (A6);
4. сполосните теплой питьевой водой (40-50 °C) (рис. 64);
5. Оставьте поддон замачиваться в теплой питьевой воде (40-50 °C) и средстве для мытья посуды примерно на 30 минут. Тщательно промойте теплой питьевой водой (40-50 °C), затем высушите чистой тканью.
6. Переместите поддон для сбора капель и установите на место для сбора капель в машину.

10.3.3 Очистка узла подачи воды

Регулярно очищайте узел подачи воды (D2), как указано ниже:

1. Снимите узел подачи с машины.
2. Сначала сполосните теплой питьевой водой (40-50 °C).
3. Оставьте его замачиваться в воде (40-50 °C) и средстве для мытья посуды примерно на 30 минут. Тщательно промойте теплой питьевой водой (40-50 °C), затем высушите чистой тканью и установить на место.

10.4 Компоненты, которые необходимо мыть проточной водой

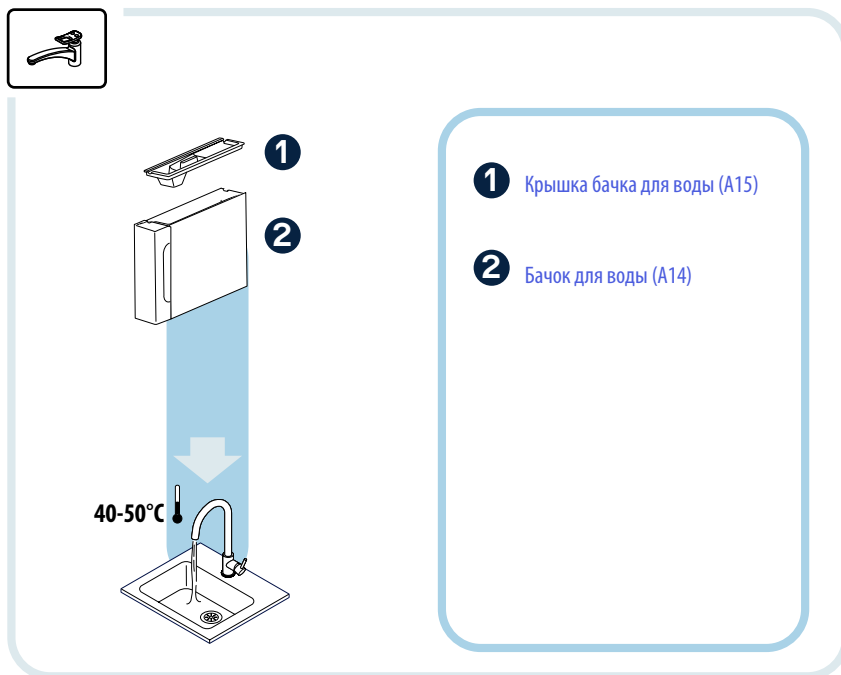

10.4.1 Очистка бачка для воды с крышкой

Рекомендуется периодическая очистка бачка для воды (A14) (примерно раз в месяц) или если машина не используется более 3 дней. Очистка бачка для воды также является неотъемлемой частью цикла замены фильтра умягчителя (D6) (см. раздел «10.7 Уход за фильтром для воды»).


1. Снимите бачок для воды, снимите крышку (A15) и снимите фильтр для смягчения воды (при наличии) и промойте его питьевой водой.
2. Опорожните бачок для воды и промойте его теплой питьевой водой (40-50°C), воспользовавшись, при необходимости, неабразивной тканью. Тщательно сполосните теплой питьевой водой (40-50 °C).
3. Если фильтр был предварительно снят, установите его на место, заполните свежей питьевой водой до МАКСИМАЛЬНОГО уровня, установите крышку и снова вставьте бачок в машину;
4. (Только если вставлен фильтр для умягчения воды). Подайте 100 мл горячей воды, чтобы реактивировать фильтр.

10.5 Очистка основного корпуса

10.5.1 Очистка внутри машины

Опасность поражения электрическим током!

Перед выполнением действий по очистке внутренних частей машины необходимо выключить (см. главу «[4 Выключение машины](#) на странице 17») и вынуть вилку из электрической розетки. Ни в коем случае не опускайте прибор в воду

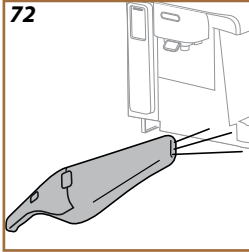

1. Периодически (примерно раз в месяц) проверяйте чистоту кофемашины изнутри (для этого достаточно снять поддон (A7) для сбора капель.
2. При необходимости удалите кофейные отложения входящей в комплект кисточкой и чистой тканью.
3. Удалите все загрязнения пылесосом (рис. 72).

10.5.2 Очистка воронки для молотого кофе

Регулярно (примерно раз в месяц) очищайте воронку для молотого кофе с помощью щетки. Выполните следующие действия:

1. Выключите машину (см. «[4 Выключение машины](#)»).
2. Откройте дверцу воронки (A2).
3. Чистите воронку щеткой.
4. Закройте дверцу.


Внимание!

После очистки убедитесь, что в воронке не осталось никаких принадлежностей. Наличие посторонних предметов в воронке во время работы машины может привести к ее повреждению.

10.5.3 Очистка панели управления

Сенсорный экран очень чувствительный. Поэтому, чтобы очистить его, вам нужно быть столь же осторожными и следовать указаниям, приведенным ниже:

1. Выключите машину (см. главу «[4 Выключение машины](#)» на странице 17») и отключите ее от сети: таким образом вам будет легче увидеть грязь.
2. Возьмите салфетку из микрофибры, которая очищает поверхности, не царапая и не повреждая их.
3. Не используйте растворители, абразивные чистящие средства или спирт.
4. Протрите сенсорный экран салфеткой из микрофибры (можно смочить тряпку водой).
5. Протрите поверхность сухой частью салфетки из микрофибры.

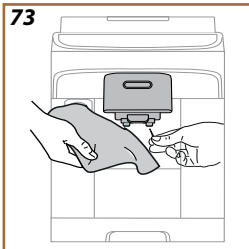

10.5.4 Носик узла подачи кофе

1. Регулярно очищайте узел подачи кофе (A5) чистой тканью (рис. 73).
2. Убедитесь, что отверстия узла подачи кофе не закупорены. При необходимости удалите кофейные отложения зубочисткой (рис. 73).

10.6 Глубокая очистка машины и профилактическое обслуживание

10.6.1 Глубокая очистка устройства

Глубокая очистка устройства позволяет удалить остатки кофе, которые иногда могут образовываться в некоторых его частях. Ваша машина сообщит вам, когда придет время провести очистку, и вы сможете решить, проводить очистку немедленно или позже (см. раздел «11 ЧАСТО ОТОБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ»). Если вы хотите продолжить немедленно, как только появится предупреждающее сообщение, нажмите кнопку «ОК» и следуйте пошаговым инструкциям на дисплее (процедура очистки занимает около 10 минут).

Если вы не приступили к очистке немедленно, нажмите кнопку «» (B6): на главной странице предупреждающий световой индикатор (C4) напоминает вам, что прибор необходимо очистить от накипи. (Сообщение будет появляться при каждом включении).





Действуйте следующим образом:

1. Когда на странице предупреждения об обслуживании машины появится сообщение «Требуется очистка машины», нажмите «ОК».
2. Извлеките бачок для воды (A14) и промойте его.
3. Наполните бачок для воды до уровня MAX. Установите его обратно в машину и нажмите «>» (B4).
4. Поднимите дверцу воронки для предварительно молотого кофе (A2) и вставьте чистящую таблетку (рис. 74): убедитесь, что она не застряла; нажмите «>» (B4).
5. Поставьте емкость объемом 0,5 л для сбора воды, которая будет поступать из узла подачи кофе (A5). Нажмите «ОК», чтобы продолжить. Машина автоматически переходит к циклу растворения таблетки и промывки, который длится несколько минут.
6. В конце цикла промывки извлеките и опорожните емкость, используемую для сбора воды.
7. Снимите бачок для воды. Нажмите «ОК».
8. Откройте дверцу заварочного узла (A16), расположенную сбоку справа (рис. 75).
9. Нажмите внутрь две цветные кнопки отсоединения (рис. 76) и одновременно потяните заварочный узел наружу.
10. Нажмите «>».
11. Промойте заварочный узел под свежей проточной водой без моющих средств.

Внимание!

ОПОЛАСКИВАТЬ ТОЛЬКО ВОДОЙ. ЗАПРЕЩЕНЫ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА. ЗАПРЕЩЕНА МОЙКА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

12. Кисточкой очистите также гнездо заварочного узла от остатков кофе, которые можно увидеть через дверцу самого заварочного узла (A14).
13. Нажмите «>».
14. Убедитесь, что заварочный узел установлен в правильное положение, нажав на два рычага (рис. 77).

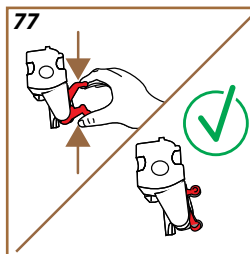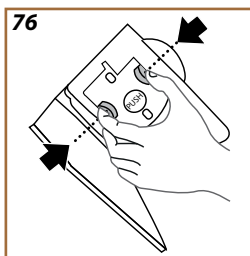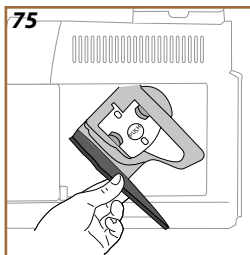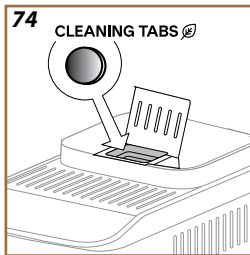

15. Вставьте на место заварочный узел, заведя его в опору, и нажмите на заварочный узел до щелчка блокировки.
16. После установки узла убедитесь в том, что две цветные кнопки вышли наружу.
17. Закройте дверцу заварочного узла и снова установите бачок для воды;
18. Нажмите «>».
19. Для завершения процесса очистки кофемашина промоет узел подачи кофе горячей водой (A5): установите под узел подачи кофе емкость объемом не менее 0,2 л и нажмите «OK».

Машина нагреется, выполнит несколько циклов промывки и в конце возвратится на главную страницу.

Примечание.

Если вы хотите провести дополнительную очистку заварочного узла, выключите машину (A17), выключите машину (см. «4 Выключение машины» на странице 17) чтобы установить его в правильное положение, извлеките его и очистите, как указано ранее в пункте 8.

[СМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ](#)



10.6.2 Удаление накипи

Удаление накипи - это глубокая очистка вашей машины, целью которой является удаление остатков известкового налета, которые могут образовываться в контуре подачи воды из бачка в чашку.

Удаление известкового налета не только продлит срок службы вашей машины, но и значительно улучшит качество подаваемых напитков. Как поясняется в разделе «2.5 Проверьте жесткость воды», машина предупредит вас, когда наступит подходящее время для удаления накипи, в зависимости от количества и типа подаваемых напитков, а также жесткости используемой воды. Если жесткость воды установлена правильно, машина запросит удаление накипи с правильной периодичностью.

Вы можете в любой момент проверить, сколько времени осталось до следующей очистки от накипи, через меню настроек «Удаление накипи».

Внимание!

- Перед применением прочитайте инструкции и этикетку средства для удаления накипи (D5) на упаковке средства.
- Рекомендуется использовать только средство для удаления накипи компании De'Longhi. Использование неподходящих средств, а также нерегулярное удаление накипи могут вызвать неисправности, на которые не распространяется гарантия производителя.
- Средство для удаления накипи может повредить чувствительные поверхности. Если продукт случайно опрокинут, немедленно высушите.

Для удаления накипи

ECODECALK  EAN: 8004399327252

Средство для удаления накипи	Средство для удаления накипи De'Longhi
Емкость	Рекомендованный объем: 2,0 л
Время	~25 мин


Удалите накипь, когда на главной странице появится соответствующее сообщение. Если будет принято решение выполнить удаление накипи немедленно, нажмите «ОК» и пошагово выполните указания на дисплее машины.

Чтобы отложить удаление накипи, нажмите «↶» (B6): на главной странице символ  (C2) напоминает, что прибор нуждается в удалении накипи. (Сообщение будет появляться при каждом включении).


Для доступа в меню удаления накипи:

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Обслуживание». Нажмите «ОК».
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Удаление накипи». Нажмите «ОК», чтобы просмотреть инструкции.
4. Достаньте бачок для воды (A14), поднимите крышку и снимите фильтр (если установлен) (D6). Полностью опорожните бачок и нажмите «>» (B4), чтобы продолжить.
5. Полностью опорожните бачок и нажмите «>», чтобы продолжить.
6. Залейте в бачок для воды средство для удаления накипи (D5) до уровня А (соответствует однодозовой упаковке в 100 мл), обозначенного сбоку внутри бачка; затем добавьте питьевой воды (один литр) до уровня В (рис. 78).
7. Вставьте бачок для воды (с крышкой) и нажмите «>» (B4) (нажмите «<» (B4), если вы хотите вернуться к предыдущей странице, или «↶» (B6), если хотите выйти, однако помните о необходимости слить раствор для удаления накипи из бачка).
8. Поместите под узлами подачи (A5) и (D2) пустую емкость минимальным объемом 2 литра (рис. 9). Нажмите «ОК» (B3), чтобы начать процесс.

78

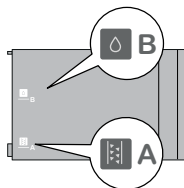

79

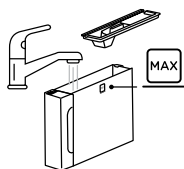

Внимание! Опасность ожогов

Из узлов подачи выходит горячая вода, содержащая кислоты. Следите за тем, чтобы на вас не попал такой раствор.

9. Запускается программа удаления накипи, а раствор для удаления накипи выходит как из узла подачи горячей воды (D2), так и из узла подачи горячей воды (A5), автоматически выполняется ряд промывок в установленные промежутки, чтобы удалить остатки отложений изнутри машины.

Через несколько минут прибор завершает первый этап удаления накипи, за которым следует этап промывки. Порядок действий:

10. Теперь прибор готов к процессу промывки свежей водой. Опорожните емкость для сбора раствора для удаления накипи и извлеките бачок для воды, опорожните его, хорошо ополосните проточной питьевой водой, заполните свежей водой до отметки MAX и установите бачок на место. Нажмите «>» (B4).
11. Поместите под узлами подачи пустую емкость, использованную для сбора раствора удаления накипи, и нажмите «OK» (B3) для запуска первого ополаскивания.
12. Горячая вода будет поступать как из узла подачи горячей воды, так и из узла подачи кофе.
13. Когда вода в бачке закончилась, слейте емкость, использованную для сбора промывочной воды.
14. Достаньте бачок для воды, установите, если был ранее снят, фильтр смягчения воды. Нажмите «>» (B4), чтобы продолжить.
15. Заполните бачок пресной водой до уровня MAX (рис. 79), вставьте его обратно в машину. Нажмите «>» (B4), чтобы продолжить.
16. Поместите под узлами подачи пустую емкость, использованную для сбора раствора удаления накипи, и нажмите «OK» (B3) для запуска еще одного цикла ополаскивания.
17. Когда вода в бачке закончится, опорожните емкость, использованную для сбора воды ополаскивания, снимите, опорожните и установите на место поддон для сбора капель и контейнер для гущи, затем установите их на машину, нажмите «OK» (B3).
18. Достаньте бачок для воды (A9), заполните его до уровня MAX и установите на машину.
19. Процесс удаления накипи завершен, нажмите «OK» (B3).

Примечание.

- Естественно, что после завершения всего цикла удаления накипи остается вода в контейнере для кофейной гущи (A19).
- Если цикл удаления накипи не закончен правильно (напр., отсутствие электроэнергии), после включения машина запросит возобновить цикл.
- Прибор запрашивает дополнительный цикл промывки в том случае, если бачок для воды не заполнен до уровня MAX.: Это необходимо, чтобы гарантировать отсутствие средства для удаления накипи внутри прибора. Перед началом промывки следует опорожнить поддон для сбора капель.

10.7 Уход за фильтром для воды

Использование фильтра для смягчения воды (см. раздел «[10.7.1 Установка фильтра для воды](#)») можно рассматривать как профилактическое обслуживание, имеющее двойную цель:

- улучшить качество воды, которая течет по контуру машины и подается в вашу чашку;
- уменьшить частоту, с которой машина требует удаления накипи.

Чтобы сохранить производительность машины с течением времени, мы рекомендуем использовать фильтр для смягчения воды De'Longhi (D6).

Для получения дополнительной информации посетите сайт delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

10.7.1 Установка фильтра для воды

Если при первом использовании машины установка фильтра для воды была отложена (см. раздел «[2.6 Установка фильтра](#)») или если он был установлен, а затем удален, и вы хотите установить его снова, действуйте следующим образом:

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Техобслуживание». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Фильтр для воды».
4. Следуйте инструкциям в разделе «[2.6 Установка фильтра](#)».

10.7.2 Замените/извлеките фильтр для воды

Вы можете в любой момент проверить, сколько времени осталось до замены/удаления фильтра:

1. Нажмите кнопку  (B8).
2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Техобслуживание». Нажмите «ОК» (B3).
3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Фильтр для воды».
4. Цветная полоса заполняется по мере истечения времени использования фильтра

Замените фильтр. Появится сообщение «Пришло время заменить фильтр для воды. Начнем?» (см. [11 ЧАСТО ОТОБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ](#)). Если вы хотите немедленно приступить к замене, нажмите «ОК» и следуйте пошаговым инструкциям на экране. Если вы хотите отложить замену, нажмите «». На главной странице появляется символ  (C1), напоминая о необходимости замены фильтра.

Для снятия и установки фильтра выполните следующие действия:

-
1. Нажмите кнопку  (B8).
 2. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Техобслуживание». Нажмите «ОК» (B3).
 3. Нажмите стрелки прокрутки «>» (B4) или «<» (B5) для выбора пункта «Фильтр для воды».
 4. Нажмите «ОК», чтобы перейти к мастеру настроек.
 5. Достаньте бачок для воды (A14) и отработанный фильтр. Нажмите «>»
 6. Нажмите «ОК», чтобы продолжить замену, следуя инструкциям из пункта (3) раздела «2.6 Установка фильтра»; или нажмите , чтобы вернуться на главную страницу без установки фильтра.


11 ЧАСТО ОТОБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В этом разделе вы найдете список возможных предупреждений и аварийных сигналов, сгруппированных следующим образом:

- [11.1 Сообщения, касающиеся бачка для воды и контейнера для кофейной гущи](#)
- [11.2 Сообщения, касающиеся кофейных зерен и молотого кофе](#)
- [11.3 Сообщения, касающиеся графинов LatteCremo](#)
- [11.4 Аварийные сообщения](#)
- [11.5 Сообщения, касающиеся очистки и удаления накипи](#)


11.1 Сообщения, касающиеся бачка для воды и контейнера для кофейной гущи

Вы могли бы установить бачок для воды?

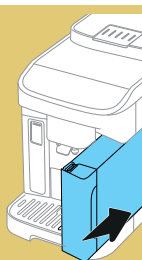


- Бачок для воды (A9) не вставлен
Правильно вставьте бачок для воды в машину, нажав его до упора.

Время заполнить бак для воды свежей водой

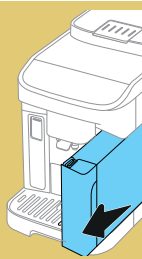


- Недостаточно воды в бачке
Снимите бачок (A9) (рис. 4), наполните его свежей питьевой водой до отметки MAX (рис. 5) и вставьте на место
- Бачок вставлен неправильно
Правильно вставьте бачок, нажав до упора

Опорожните поддон для сбора капель и контейнер для кофейной гущи

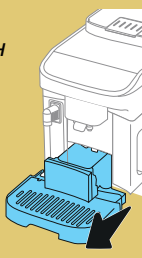

- Контейнер для кофейной гущи (A11) переполнен.
Выполните очистку, как указано в пар. «10.3.1 Очистка контейнера для кофейной гущи»


Вставьте контейнер для гущи и поддон для сбора капель

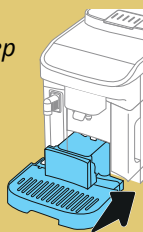

- Поддон для сбора капель (A7) и/или контейнер для кофейной гущи (A11) вставлены неправильно или отсутствуют. Вставьте поддон для сбора капель вместе с контейнером для гущи, надавив до упора.

11.2 Сообщения, касающиеся кофейных зерен и молотого кофе

Ой, похоже, закончились кофейные зерна. Пора добавить их

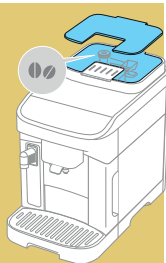

- Закончились кофейные зерна. Наполните контейнер для зерен (A1) и нажмите «ОК» (B3) для возобновления подачи.

Вы не добавили молотый кофе. Добавьте его сейчас. Всего одну мерную ложку!



- Была выбрана предварительно молотый кофе (☕), но в соответствующую воронку не был засыпан. Убедитесь, открыв дверь (A2), что воронка не засорена, затем вставьте мерную ложку (D1) без горки молотого кофе и нажмите ОК (B3), чтобы возобновить приготовление.

11.3 Сообщения, касающиеся графинов LatteCrema

Вставьте кувшин для молока.



- Кувшин для молока (E) не вставлен правильно или отсутствует. Установите кувшин для молока до упора, машина подаст звуковой сигнал (если подключена функция звукового предупреждения).

Не могли бы вы
установить графин
LatteCrema Hot?



- Кувшин для молока HOT не вставлен правильно или отсутствует
Установите кувшин для молока HOT до упора, машина подаст звуковой сигнал (если подключена функция звукового предупреждения).

Это неправильный
кувшин!
Используйте
LatteCrema Hot или
выберите другой
напиток



- Был запрошен горячий молочный напиток, но пользователь вставил не тот графин (графин LatteCrema Cool).
Снимите кувшин для холодных напитков с молоком и вставьте кувшин для горячих напитков с молоком (кувшин LatteCrema Hot с черной крышкой).

Не могли бы вы
установить графин
LatteCrema Cool?



- Кувшин для молока HOT не вставлен правильно или отсутствует
Установите кувшин для молока COOL до упора, машина подаст звуковой сигнал (если подключена функция звукового предупреждения).

Это неправильный
кувшин!
Используйте
LatteCrema Cool или
выберите другой
напиток



- Был запрошен холодный молочный напиток, но пользователь вставил не тот графин (графин LatteCrema Hot).
Извлеките кувшин для горячих напитков с молоком и вставьте кувшин для холодных напитков с молоком (кувшин LatteCream Cool с белой крышкой).

*Время
очистить
кувшин для
молока.
Поставьте
емкость под
узел подачи
молока. Готовы?*



- После каждого приготовления молочного напитка машина запрашивает очистку (функция Clean) кувшина (E).

Выполните действия согласно инструкциям из пар. «10.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования»

*Помните, что
необходимо
поставить
графин молока в
холодильник*



- Было подано молоко и кувшин для молока (E) все еще вставлен в машину.
Извлеките кувшин для молока и поместите его в холодильник.

11.4 Аварийные сообщения



*Я не могу закончить приготовление
напитка. Опорожните контейнер
для кофейной гущи, поддон для
сбора капель и повторите попытку*

- Обнаружено слишком много кофе.
Нажмите ОК (B3), извлеките поддон для капель (A7) и нижний контейнер (A11), опорожните их оба, затем вставьте все обратно в машину и повторите приготовление.



*Я не могу закончить
приготовление напитка.
Уменьшите количество
молотого кофе, опорожните
контейнер для кофейной гущи и
повторите попытку.*

- Загружено слишком много молотого кофе.
Нажмите ОК (B3), снимите поддон для сбора капель (A7) и контейнер для кофейной гущи (A11), опорожните их оба, затем поместите все обратно в машину и повторите приготовление, уменьшив количество молотого кофе (макс. 1 мерную ложку).





*Я не могу закончить
приготовление напитка
Отрегулируйте кофемолку,
повышая уровень помола на 1
позицию за раз (+1)*

- Слишком мелкий помол, кофе выходит медленно или не выходит вообще.
Нажмите «ОК» (B3) и выполните регулировку кофемолки (см. разд. «Кофемолка»).



*Извините, я не могу закончить
приготовление напитка.
Уменьшите крепость и
повторите*


- Слишком мелкий помол, кофе выходит медленно или не выходит вообще.
Нажмите «ОК» (B3) для возврата на главную страницу. Повторите приготовление, выбрав более низкую крепость в настройках напитка (см. Горячие кофейные напитки).



*Я не могу закончить
приготовление напитка
Уменьшите количество
молотого кофе и повторите
попытку.*

- Использовано слишком много молотого кофе
Нажмите «ОК» (B3) и повторите приготовление, уменьшив количество молотого кофе (максимум 1 мерная ложка).

*Вставьте узел
подачи воды*

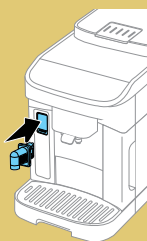


- Узел подачи (D2) не вставлен правильно или отсутствует. Вставьте узел подачи горячей воды и протолкните его до упора. Машина подаст звуковой сигнал (если подключена функция звукового предупреждения).



*Пора заменить фильтр для воды.
Начнем?*


- Фильтр для смягчения воды (D6) отработан.
Нажмите «ОК» (B3) для снятия/замены фильтра, или «↶» (B6), если хотите отложить замену. Следуйте инструкциям из главы [Фильтр для воды](#).

*Водяной контур
пуст.
Вы готовы к
наполнению?*

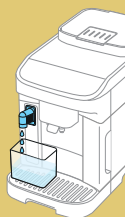


- Гидросистема пуста.
Нажмите ОК (B3) для заполнения контура, подача остановится автоматически.
Если проблема не устранена, убедитесь, что бачок для воды (A9) установлен до упора.
- Был установлен новый фильтр смягчения воды.
Убедитесь, что правильно выполнены инструкции по установке нового фильтра (D6) (разд. [Фильтр для воды](#)). Если проблема не устранена снимите фильтр для воды.

*Я выполняю
очистку.
Скоро я снова буду к
Вашим услугам*

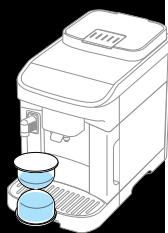


- Прибор обнаружил загрязнение внутри.
Подождите, пока прибор не придет в режим готовности, а затем вновь выберите желаемый напиток. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр.

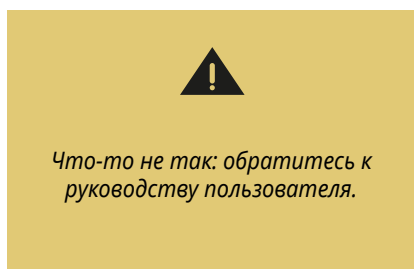


- Прибор внутри слишком загрязнен.
Тщательно очистите прибор, как описано в гл. «10 ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ». Если после очистки машина опять выводит это сообщение, обратитесь в службу поддержки клиентов и (или) в авторизованный сервисный центр


11.5 Сообщения, касающиеся очистки и удаления накипи

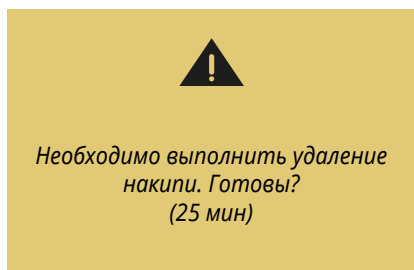

- Указывает, что необходимо удалить накипь из машины. Если вы хотите выполнить удаление накипи, нажмите «ОК» (B3) и следуйте указаниям. В противном случае нажмите «↶» (B6); в этом случае на главной странице (C) появится индикатор (C2), напоминающий о необходимости выполнить удаление накипи (см. гл. «10.6.2 Удаление накипи»).

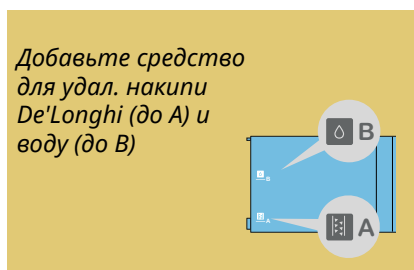

- Во время выполнения указаний по подготовке к запуску цикла удаления накипи в бак залито недостаточно раствора для удаления накипи. Приготовьте раствор, как указано в гл. «10.6.2 Удаление накипи»

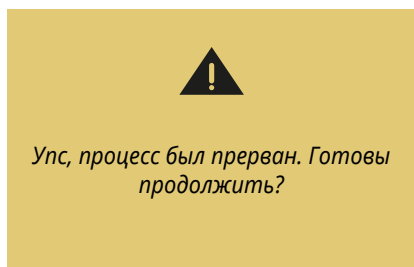

- Удаление накипи остановлено или неверно завершено. Нажмите «ОК» (B3), чтобы продолжить (см. гл. «10.6.2 Удаление накипи»).
- Установка фильтра прервана или неверно завершена. Нажмите «ОК», чтобы продолжить (см. гл. Фильтр для воды).






*Время очистить вашу машину.
Вы готовы, чтобы начать?
(~ 10 мин.)*

- Запрос на глубокую очистку машины.
Чтобы продолжить немедленно, нажмите «ОК». Чтобы отложить глубокую очистку, нажмите «↶» (B6): машина будет отображать аварийный сигнал каждый раз после включения. (см. «10.6.1 Глубокая очистка устройства»).

*Вы могли бы
установить блок
подачи?*

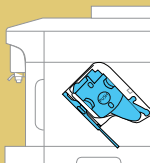


- После очистки не был установлен на место заварочный узел (A18)
Вставьте заварочный узел, как описано в пар. «10.6.1 Глубокая очистка устройства»


- Кофе не горячий (1)

С момента последнего приготовления прошло 2-3 минуты и внутренний контур машины остыл: желательно промыть горячей водой.

На главной странице нажмите  для входа в меню настроек:

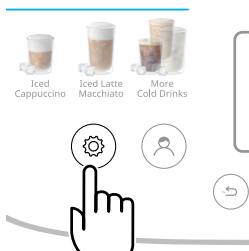

*В разделе «Техобслуживание» выберите пункт **Ополаскивание** и действуйте, как указано, чтобы начать подачу. Через несколько секунд выйдет горячая вода, которая очищает и нагревает внутренние каналы кофемашины.*

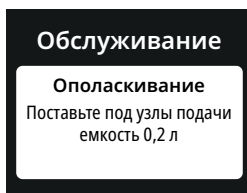

- Кофе не горячий (2)

Чашки не были предварительно нагреты.

Нагрейте чашки, ополоснув их горячей водой.


(Примечание: вы можете использовать функцию «8 Горячая вода»).

- Кофе не горячий (3)

Для приготовления кофе установлена низкая температура. Выберите более высокую температуру следующим образом: На главной странице нажмите  для входа в меню настроек:



В разделе «Предпочтения» выберите пункт **Температура кофе** и действуйте, как указано, для выбора более высокой температуры.

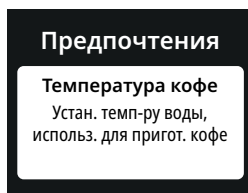


- Кофе не горячий (4)


Необходимо выполнить удаление накипи: действуйте, как указано в главе «10.6.2 Удаление накипи».

Затем проверьте, соответствует ли установленная жесткость воды той, которая имеется в вашем водопроводе (см. Проверьте жесткость воды.

- Кофе недостаточно крепкий или мало пенки (1)
*Помол кофе слишком крупный. Отрегулируйте помол в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже:
На главной странице нажмите  для входа в меню настроек:*

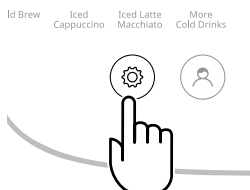

*В разделе «Предпочтения» выберите пункт **Кофемолка** и выполните регулировку с помощью ручки кофемолки (A19), как указано.*

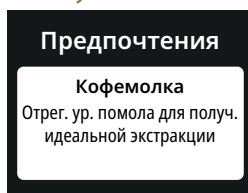


- Кофе недостаточно крепкий или мало пенки (2)
*Не подходит тип кофе.
Используйте кофе для машин для приготовления Espresso.*
- Кофе недостаточно крепкий или мало пенки (3)
Кофе не свежий: упаковка была открыта некоторое время и кофе потерял вкус.

- Кофе выходит слишком медленно или по каплям.
*Слишком мелкий помол кофе. Отрегулируйте помол в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже:
 На главной странице нажмите  для входа в меню настроек:*



В разделе «Предпочтения» выберите пункт Кофемолка и выполните регулировку с помощью ручки кофемолки (A19), как указано.

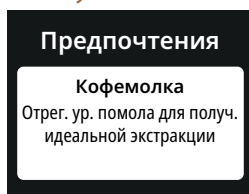

- Кофе не выходит из одного или обоих носиков блока подачи. (A5)
Носики узла подачи кофе закупорены. Выполните очистку, как указано в разделе

«10.5.4 НОСИК УЗЛА ПОДАЧИ КОФЕ»



-
- Кофе получился водянистым.

Воронка засорилась.

Выполните очистку, как указано в разделе


«10.5.2 ОЧИСТКА ВОРОНКИ ДЛЯ МОЛОТОГО КОФЕ»



- Слабая подача напитка

Недостаточно воды в бачке (A9).

Всегда наполняйте бачок до уровня MAX.

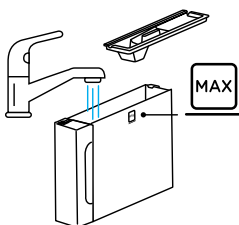

-
- Заварочный узел (A18) нельзя снять.
*Выключение не было выполнено правильно.
Выключите, нажав  (B1) (см. «4 Включение машины»)*
 - После завершения удаления накипи прибор требует третье ополаскивание.
*В процессе двух циклов ополаскивания бачок (A9) не был наполнен до уровня MAX
Выполните запрос машины, но сначала опорожните поддон для сбора капель (A7), чтобы избежать перелива воды.*
 - Подставка для чашек (A3) горячая.
Два напитка были приготовлены один за другим за короткий промежуток времени.
 - После очистки не удастся вставить поддон для сбора капель в (A7) машину.
*Поддон для сбора капель (A10) установлен неправильно.
Убедитесь, что поддон для сбора капель установлен правильно.*
 - Прибор выпускает пар из поддона для сбора капель (A7) и (или) есть вода на поверхности, где находится прибор.
*После очистки не была установлена на место решетка поддона (A12).
Установите на поддон для сбора капель решетку.*

-
- Молоко выходит крупными пузырями или разбрызгивается из узла подачи молока (E4) либо плохо пенится (1)

См. таблицы в р. «3. Опустите дверцу (A4), протолкните до конца и закрепите кувшин на соединителе (рис. 59). Машина подаст звуковой сигнал (если функция включена)» и «7.5.1 Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Cool»?»

Если желаемый результат не достигнут попробуйте молоко другой марки.

Для растительных напитков рекомендуем использовать серию «Бариста».

- Молоко выходит крупными пузырями или разбрызгивается из узла подачи молока (E4) либо плохо пенится (2)

Тщательно очистите крышку кувшина для молока (E2), как указано в главах «10.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования» и «10.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока»


13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение:	220–240 В~ 50–60 Гц макс. 10 А
Мощность:	1450 Вт
Давление:	1,5 мПа (15 бар)
Емкость бачка для воды:	1,9 л
Размеры LxPxH:	240x440x360 мм
Длина шнура:	1200 мм
Вес:	9,6 кг
Макс. емкость контейнера для зерен:	250 г

Компания De'Longhi оставляет за собой право в любое время изменять технические и эстетические характеристики изделий, сохраняя неизменными их функциональность и качество.

13.1 Рекомендации по энергосбережению

- Чтобы снизить потребление энергии приготовления одного или нескольких напитков снимите кувшин для молока (E).
- Задайте автовыключение на 15 минут (см. раздел «Автовыключение»).
- Подключите режим энергосбережения (см. параграф «Энергосбережение»).
- Когда машина этого требует, выполняйте цикл удаления накипи (см. «10.6.2 Удаление накипи»).

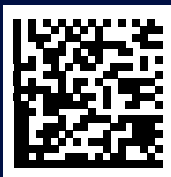

57132C9862_00_0326