

---

EC9555

# La Specialista


OPERA



КОФЕ ЖАСАҒЫШ  
Пайдалану нұсқаулары




























---

**DeLonghi**

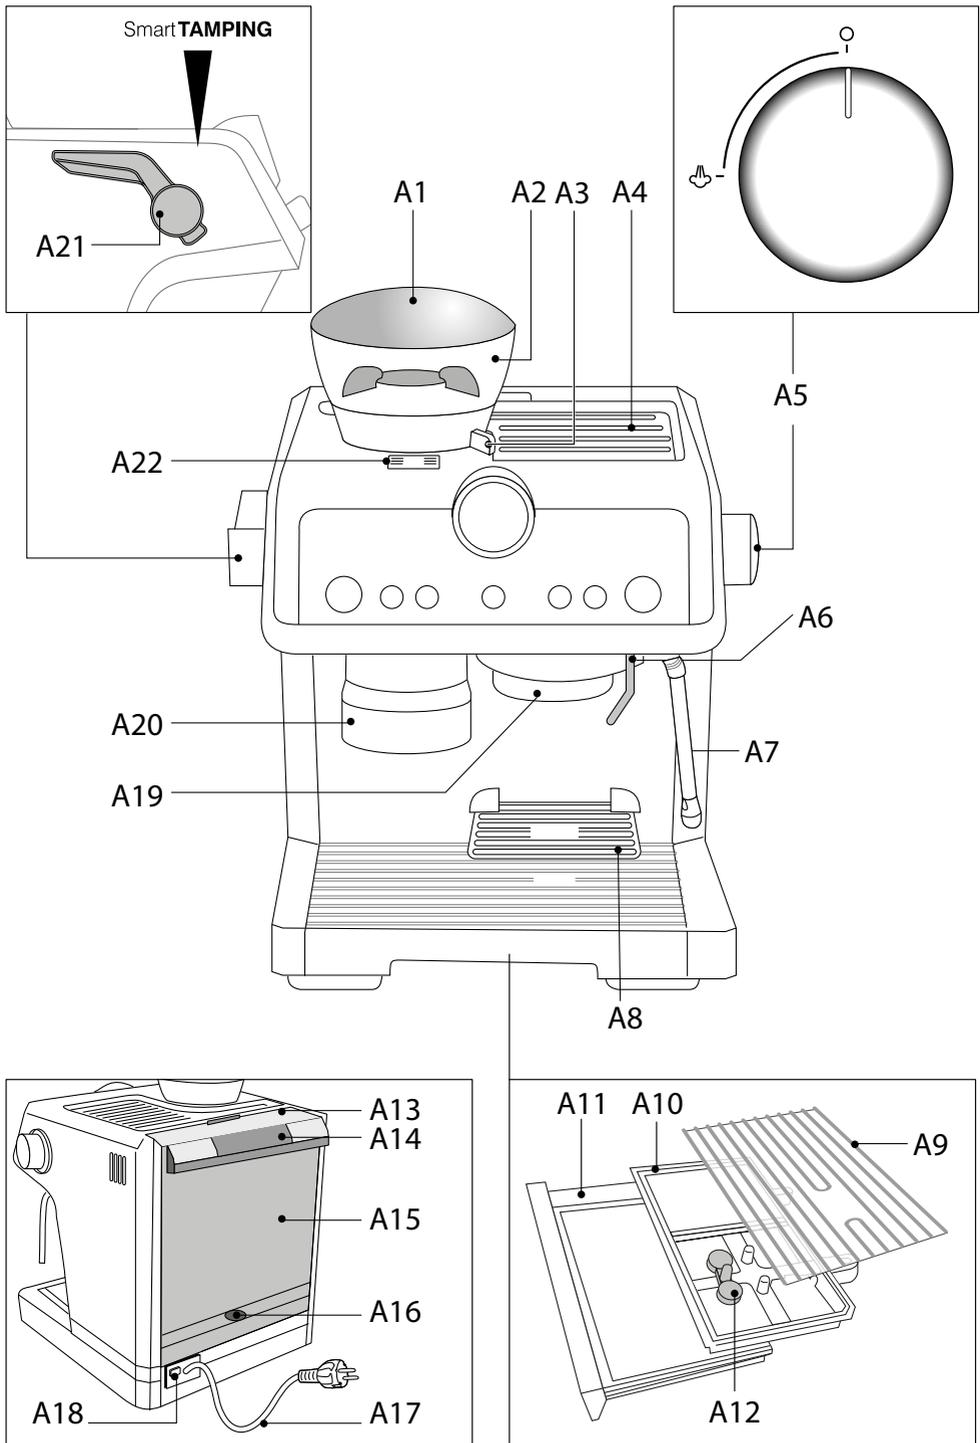

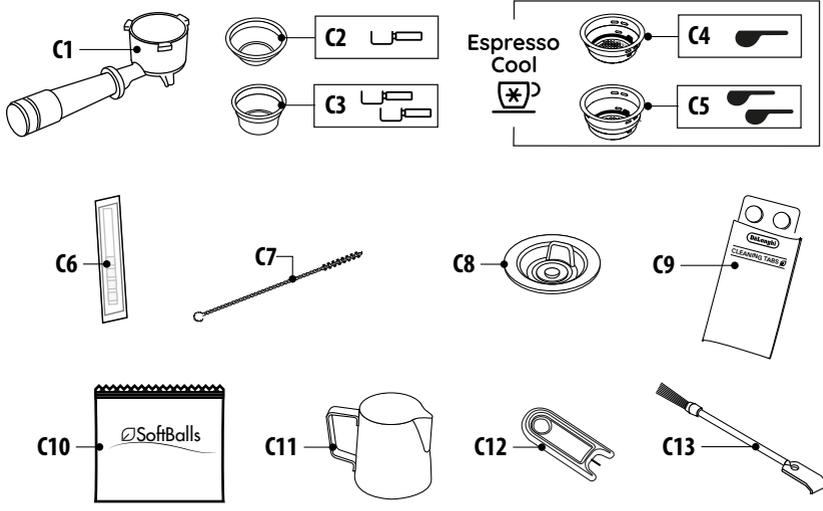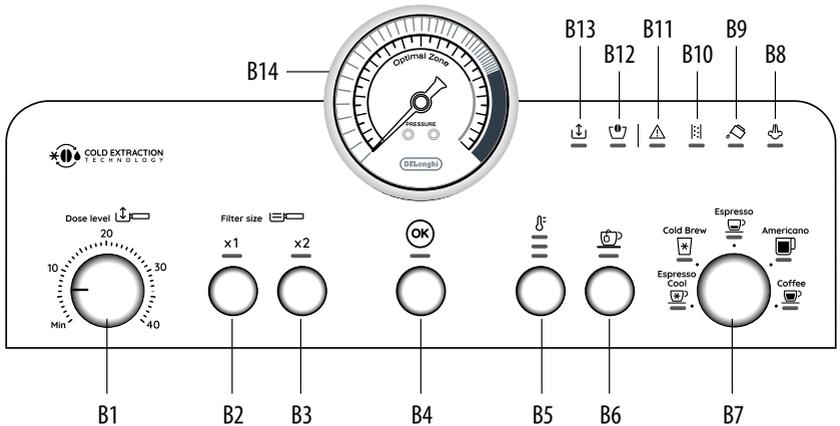

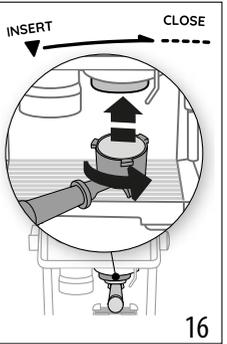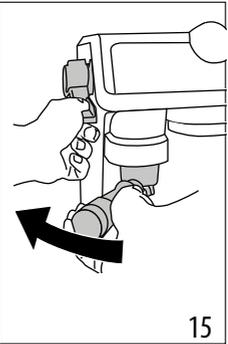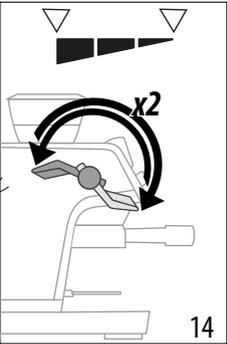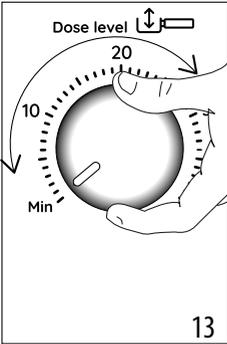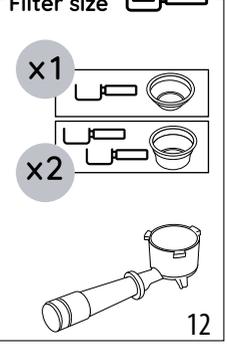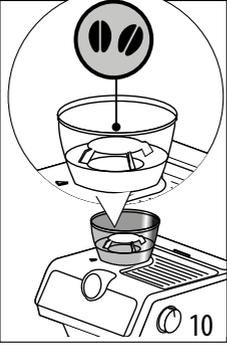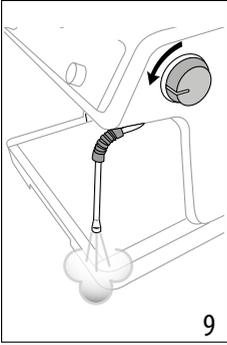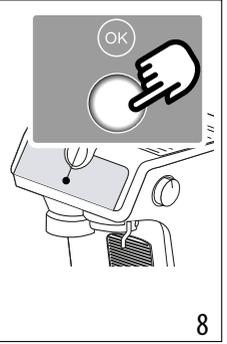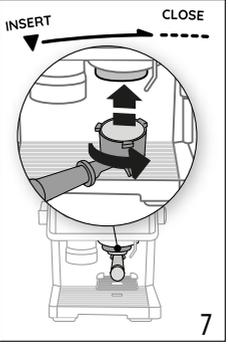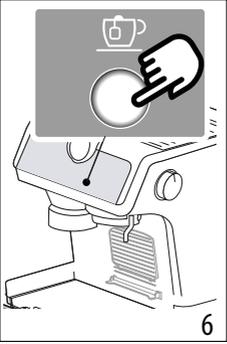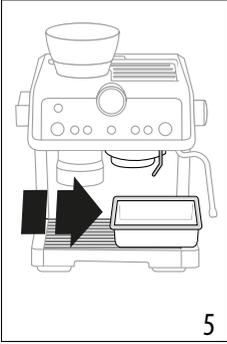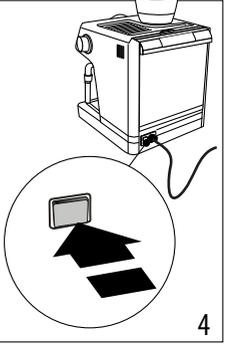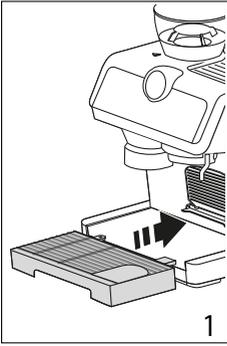

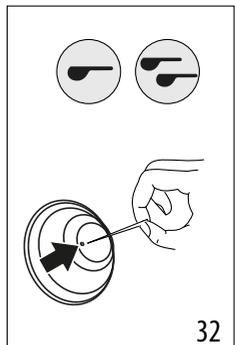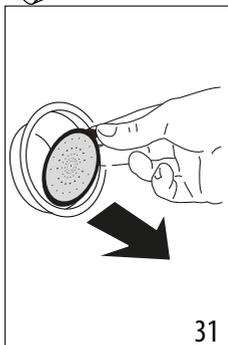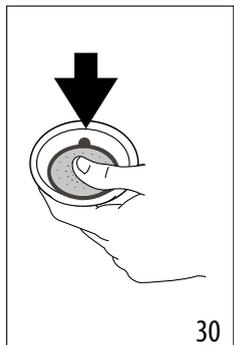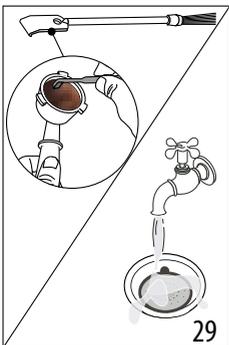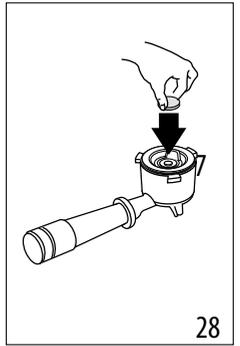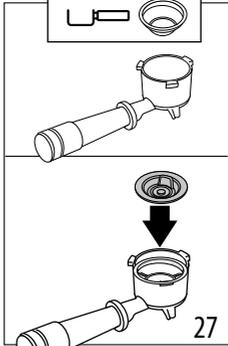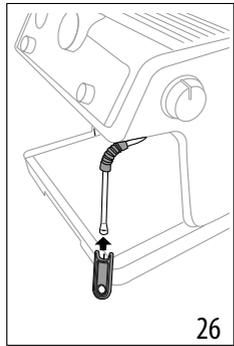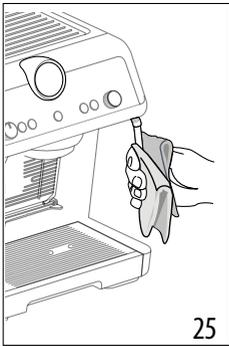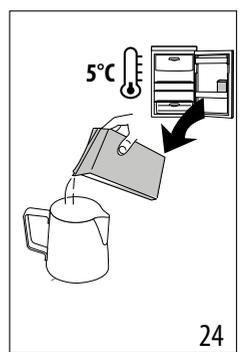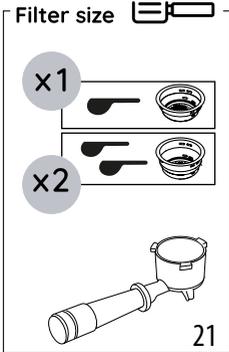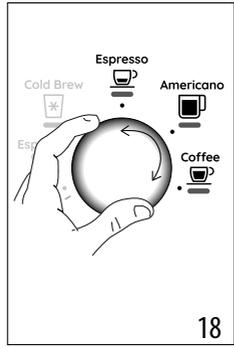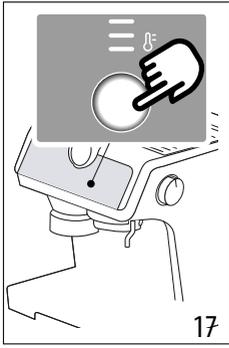

Машинаны пайдаланбас бұрын әрқашан қауіпсіздік ережелерін оқып алыңыз.

## 1. СИПАТТАМАСЫ

### 1.1 Машинаның сипаттамасы - А

- A1. Дән ыдысының қақпағы
- A2. Дән ыдысы
- A3. Ұнтақтықты таңдағыш (майдадан іріге дейін)
- A4. Кесе науасы
- A5. Бу тетігі
- A6. Ыстық су шүмегі
- A7. Бу түтігі
- A8. Эспрессоға арналған кесе торы
- A9. Шыныаяқтар мен кружкаларға арналған тор
- A10. Тамшы науасының торы
- A11. Тамшы науасы
- A12. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A13. Су ыдысының қақпағы
- A14. Су ыдысын тарту тұтқасы
- A15. Су ыдысы
- A16. Су жұмсартқыш сүзгінің корпусы
- A17. Қуат сымы
- A18. Негізгі қосқыш (ON/OFF)
- A19. Кофе шүмегі
- A20. Кофе тартқыштың шығысы (тығыздау станциясы)
- A21. Тығыздағыш тұтқасы
- A22. Кофе тартқыштың құйғысы тұратын қуыстың қақпағы

### 1.2 Басқару тақтасының сипаттамасы - В

- B1. Тартылған кофе мөлшерін реттеу дөңгелегі
- B2. "1x" түймесі: 1 кофелік сүзгіні таңдау
- B3. "2x" түймесі: 2 кофелік сүзгіні таңдау
- B4. "OK" түймесі: сусын құю / таңдауды растау / машинаны күту режимінен іске қосу үшін пайдаланылады  
ақ түс: ыстық сусындарды құю  
көк түс: салқын сусындарды құю
- B5. "Кофе температурасын реттеу" түймесі
- B6. "Ыстық су" түймесі
- B7. Сусын таңдау тетігі:
  - Espresso Cool
  - Cold Brew
  - Espresso
  - Americano
  - Кофе
- B8. "Бу шығару" индикаторы

- B9. "Су жоқ" индикаторы
- B10. "Қақ тазалау" индикаторы
- B11. Сарғылт түс: кофе шүмегі тазалау  
қызыл түс: жалпы дабыл
- B12. "Дән ыдысы" индикаторы
- B13. "Бітелуден қорғау" индикаторы
- B14. Қысым манометрі

### 1.3 Керек-жарақтардың сипаттамасы - С\*

(\*саны мен түрі әр модельде әртүрлі болады)

- C1. Сүзгі ұстағыш
- C2. 1 кесе сүзгісі
- C3. 2 кесе сүзгісі

**Espresso Cool**  (салқын эспрессо) сусынына арналған сүзгілер:

- C4. 1 кесе сүзгісі
- C5. 2 кесе сүзгісі
- C6. "Жалпы қаттылықты тексеру" жолағы
- C7. Түтік щеткасы
- C8. Кофе шүмегі тазалау керек-жарағы
- C9. Тазалау таблеткалары: кофе шүмегі тазалау құралдары
- C10. Жұмсақ түйіршіктер
- C11. Сүт құмырасы
- C12. Бу түтігін тазалау инесі
- C13. Қырғышы бар тазалау қылшағы

### 1.4 Өндіруші ұсынған тазалауға арналған қосымша қосалқы құралдар

Қосымша ақпаратты [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) сайтынан алыңыз.

**ECO MULTICLEAN**  **Тазалағыш**  
EAN коды: 8004399333307

**ECODECALK**  **Қақ тазартқыш**

## 2. МАШИНАНЫ ДАЙЫНДАУ

Барлық қосымша құралдарды жылы сумен және ыдыс жуғыш сұйықтықпен жуып, мына әрекеттерді орындаңыз:

- 1. Сутамғышты (A11) кесе қоятын тор (A9) мен сутамғыш торымен (A10) бірге орнына салыңыз (1-сурет);

2. Су ыдысын (A15) (2-сурет) алып, таза салқын сумен МАХ деңгейінен (3-сурет) асырмай толтырыңыз.

3. Ыдысты машинадағы орнына салыңыз.

**Маңызды:** *Машинаны ыдыста су болмағанда немесе ыдыстың өзі болмағанда ешқашан пайдаланбаңыз.*

**Есіңізде болсын:** *Тиісті су қаттылығын "7. Параметрлер мәзірі" бөліміндегі нұсқауларға сүйеніп тез арада таңдаған жөн болады.*

### 3. МАШИНАНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН РЕТТЕУ

1. Розеткаға қосыңыз. Негізгі қосқышты (A18) (4-сурет) басыңыз.

2. **Ыстық су шүмегінің (кофе шүмегінің (A19) жанындағы)** астына сыйымдылығы 100 мл бос ыдысты **қойыңыз (5-сурет)**.

3. Индикатор шамының (б-сурет) жанындағы  түймесін басыңыз: құю басталады да, автоматты түрде тоқтайды. Ыдысты босатыңыз.

Кофе қайнатқышты қолданар алдында, машинаның ішкі тізбектерін шаю керек. Мына әрекетті орындаңыз:

4. Сүзгі ұстағышты (C1) сүзгі салынған күйінде машинаға бекітіңіз: оның дұрыс бекітілгеніне көз жеткізу үшін сүзгі ұстағыштың тұтқасын "INSERT" (Енгізу) белгісіне (7-сурет) туралап, тұтқаны "CLOSE" (Жабу) позициясымен тураланғанша оңға бұраңыз.

5. Сүзгі ұстатқыштың және бу түтігінің (A7) астына ыдыс қойыңыз;

6. ОК түймесін (B4) басыңыз: құю басталады (8-сурет);

7. Қою аяқталған кезде, бу тетігін (A5) (9-сурет) бұрап, бу айналымын шаю үшін бірнеше секунд бу ытқытып шығарыңыз: ең жақсы нәтиже болуы үшін осы әрекетті 3 немесе 4 рет қайталаңыз.

Құрылғы пайдалануға дайын болады.

**Есіңізде болсын:** *Машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қолдану алдында ішкі жүйелерді шайған жөн.*

Құрылғыны алғаш рет пайдаланылған кезде, құрылғы қанағаттанарлық нәтиже беруі үшін алдымен 4-5 кружка кофе жасалуы керек болады. Сүзгідегі ((C2) немесе (C3)) тартылған кофенің мөлшеріне ерекше назар аударыңыз ("4.1 1-қадам - ұнтақтау" бөліміндегі нұсқауларды қараңыз).

""Дәл мөлшер"" бөлімінде сипатталғандай жалғастырыңыз.

## 4. КОФЕ ЖАСАУ

### *Сүзгі мен сүзгі ұстатқышты шаю*

Бүкіл кофе тізбегінің тазалығы мен дұрыс температурасын қамтамасыз ету үшін:

- дозаны ("4.1 1-қадам - ұнтақтау" және "4.2 2-қадам - тығыздау") дайындамас бұрын, сүзгі ұстатқышты кофе шүмегіне бекітіңіз (7-сурет);
- ОК түймесін (B4) басыңыз: машина су құяды (таңдалған сусынға қарай ыстық немесе салқын).
- сосын керемет сусын жасау үшін дозаны дайындамас бұрын сүзгіні және сүзгі ұстатқышты шүберекпен сүртіп кептіріңіз.

### *Стаканды немесе кесені шайыңыз*

Ыстық сусын дайындалып жатса, кофе оңтайлы температурада болуы үшін:

- ыстық су шүмегінің (A6) астына кесе/стақан қойыңыз;
-  түймесін (B6) басу арқылы шаю циклін орындаңыз;
-  түймесін тағы да басу арқылы ыстық су ағынын тоқтатыңыз;
- сосын керемет сусын жасау үшін дозаны дайындамас бұрын стаканды/кесені осатып, кептіріңіз.

### 4.1 1-қадам - ұнтақтау

1. Ыдысқа (A2) кофе дәндерін салыңыз (10-сурет). Дәндердің тек қазір қолданылатын мөлшерін ғана тартқан жөн, сонда кофе әрқашан жас болады.

2. Жалпы айтқанда, қаттырақ қуырылған дәнді ірілеу етіп тарту қажет, ал азырақ қуырылған дәнді майда етіп тарту керек. Кофе дәнін бірінші рет қолданған кезде, "9" зауыттық әдепкі мәннен бастаңыз (11-сурет) және мөлшердің дұрыс екеніне көз жеткізіңіз ("Дәл мөлшер" бөлімін қараңыз). Эспрессо дайындап, нәтижеге байланысты оны түзетуге дайын болыңыз. Егер сусын тым қою болса (кофе тым баяу құйылады), тартқышты ірілеу параметрге реттеу керек. Егер сусын тым сұйық болса (кофе тым тез құйылады), тартқышты майдалау параметрге реттеу керек.


**Есіңізде болсын:** *Көптеген кофе түрлері үшін 5 және 11 аралығындағы тарту деңгейі ұсынылады. 1 мен 4 арасындағы параметрлер кофені тым ұсақ етеді, сондықтан оларды тек*

белгілі бір кофе түрлеріне (аз қуырылған) ғана пайдаланған жөн

3. Сүзгі ұстатқышқа (C1) кофе сүзгісінің бірін ((C2) немесе (C3)) салыңыз (12-сурет);

**Есіңізде болсын:**

**(\*) Espresso Cool** (Салқын эспрессо) дайындап жатқан кезде осы сусынға арналған сүзгілерді пайдаланыңыз ("4.5 3-қадам - Салқын эспрессо құю" бөлімін қараңыз).

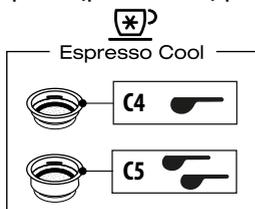


4. Мөлшер деңгейін орнату үшін дөңгелекті (B1) ең аз күйден бастап жоғары қарай реттеңіз (13-сурет).

Қосымша нұсқауларды "Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу" бөлімінен қараңыз.

5. Сүзгі ұстатқышты кофе тартқыштың шығыс тесігіне (A20) бекітіп, оны "INSERT" (Енгізу) белгісіне туралаңыз да, оңға қарай бұраңыз.

6. Егер 1 кеселік сүзгіні ((C2) немесе (C4)) пайдаланып жатсаңыз, "X1" түймесін (B2) басыңыз. 2 кесе сүзгісін ((C3) немесе (C5)) пайдаланған кезде 2x түймесін (B3) басыңыз: бұл сонымен қатар құйылатын эспрессо кофесінің мөлшерін екі есе арттырады. Тарту қадамы автоматты түрде басталады және тоқтайды.

### Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу

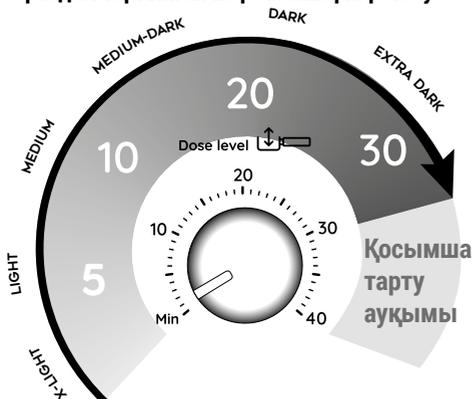

Кофені тартқан кезде, әртүрлі кофе сұрыптары әртүрлі нәтижені береді: сондықтан, мөлшерді бастапқыда реттегенде өте мұқият болуыңыз керек.

Бұл суретте қуыру түсіне байланысты мөлшерді реттеу әдісі көрсетілген: мұны жалпы нұсқау ретінде қабылдаған жөн, себебі іс жүзінде соңғы реттеу дәндердің құрамына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

1. Мөлшерді ең төменгі күйден бастап реттеңіз.
2. Белгілі бір дәндердің қуыру түсіне қарап, дұрыс деңгейді табу үшін дөңгелекті ақырын бұраңыз.

### 4.2 2-қадам - тығыздау

1. Кофе тарту қадамын орындай отырып, тығыздау тетігін (A21) толығымен төмен түсіріңіз (сүзгі ұстатқышты орнында қалдыра отырып) (14-сурет). Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін тұтқаны бастапқы күйіне қайтарған сайын тығыздап ұру әрекетін екі рет қайталаңыз.
2. Сүзгі ұстатқышты шығарып алып жатқан кезде тығыздау тұтқасын толығымен төменде ұстаңыз (15-сурет). Жұмыс аяқталған соң тұтқаны бастапқы қалпына келтіріңіз.
3. Мөлшердің қажетті деңгейде екеніне көз жеткізе отырып ("Дәл мөлшер" бөлімін қараңыз), Сүзгі ұстатқышты (A19) (16-сурет) кофе шүмегіне бекітіңіз.

**Есіңізде болсын:**

- Тығыздаған соң сүзгінің шеттерінде кофе қалдықтары қалса, бұл қайнатудың және алынған сусынның сапасына әсер етпейді.
- Сүзгі ұстатқышты тұтқа әлі төменгі позицияда тұрған күйінде тығыздағыштан алыстатыңыз, сонда тығыздалған кофенің беті тегіс күйде қалады.

### "Дәл мөлшер"

- Кофе сүзгілерінің ішінде дәл мөлшер деңгейін көрсететін белгі болады.



Сүзгі осы белгінің деңгейіне дейін толтырылуы керек.

- Тығыздаудан соң, кофеңі дұрыс деңгейде екеніне көз жеткізіңіз. Дәл мөлшерге қол жеткізу үшін деңгейді реттеу дөңгелегімен (B1) бірнеше рет реттеу қажет болуы мүмкін.
- Мінсіз мөлшер қалыпты деңгейде болса да кофе шамадан аз не көп шығып жатса, кофе тартқышты майдалау немесе ірілеу параметрге орнатыңыз ("4. Кофе жасау" бөлімін қараңыз). Кофе шамадан тыс шықса (тым баяу құйылса), онда ірілеу етіп тарту қажет болғаны. Кофе шамадан аз шықса (тым тез құйылса), онда майдалау етіп тарту қажет болғаны

### Тартылған кофеңі тығыздау

Тартылған кофеден сусын жасау үшін:

1. тартылған кофеңі сүзгіге салыңыз;
2. сүзгі ұстатқышты кофе тартқыштың шүмегіне бекітіңіз;
3. сүзгі ұстатқыш бекітулі тұрған кезде, тығыздау тұтқасын (A21) барынша төмен түсіріңіз;
4. сүзгі ұстатқышты шешіп алыңыз;
5. қажетті кеселер санын (1x немесе 2x) орнату үшін түймені басыңыз.

### 4.3 3-қадам - Ыстық сусындарды құю

1. Температураны таңдаңыз (17-сурет) ("Ыстық сусындарды қайнатуға арналған температура" бөлімін қараңыз).
2. Қалаған сусынды таңдаңыз (18-сурет). Егер сусын бағдарламаланған болса ("б. Сусын мөлшерлерін бағдарламалау" бөлімін қараңыз), сусынның шамы қысқа уақытқа жыпылықтайды.
3. Қайнатуды бастау үшін ОК (B4) түймесін басыңыз (8-сурет) (демдеу және алдын ала демдеу). Кофе құйылуы автоматты түрде тоқтайды.

### Ыстық сусындарды қайнатуға арналған температура

Демдеу кезінде тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін судың температурасы бүкіл дайындау процесі аяқталғанша бақыланады. Specialista Prestigio құрылғысында 3 демдеу температурасы\* бар, олар 92 және 96°C арасында реттеледі.

Дәндердің сұрыбы мен қуыру деңгейіне қарай әр түрлі температура ұсынылады: Робуста дәні мен қатты қуыру әдетте төмен температураларды қажет етеді. Арабика дәні мен аз қуыру әдетте жоғары қайнату температураларын қажет етеді. Төмендегі кестені анықтама ретінде пайдаланыңыз және сусынды талғамға қарай реттеңіз

Температура деңгейі	Тиісті индикатор	Қуыру түсі
<b>Минимум</b>		<b>Қара</b>
<b>Орташа</b>		<b>Орташа-қара</b>
<b>Максимум</b>		<b>Аз – орташа</b>

\* Бұл – термоблоктағы судың температурасы. Бұл кеседегі сусынның температурасы немесе сүзгі ұстағыштың шүмектерінен шыққан сусынның температурасы емес.

### 4.4 3-қадам - Салқын кофеңі құю

- Салқын кофе (19-сурет) дайындауды таңдаңыз: салқын сусын таңдалғанын көрсету үшін "OK" индикаторы (B4) көк түске боялады.
- 4. Стақанға 1 не 2 мұз кесегін салыңыз (20-сурет).
- 5. Құюды бастау үшін ОК түймесін басыңыз. Құйылу автоматты түрде тоқтайды.

### Есіңізде болсын:

- Манометр жоғары мәндерге дейін жетпей жатыр: дайындау процесіне қысым пайдаланылып жатқан жоқ.
- **Салқын экстракция технологиясы:** салқын демделетін сусындарды дайындаған кезде ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін су ыдысын таза, салқын ауыз сумен толтырыңыз.

### 4.5 3-қадам - Салқын эспрессо құю

Espresso Cool (Салқын эспрессо) дайындап жатқан кезде осы сусынға арналған сүзгілерді

((C4) немесе (C5)) пайдаланыңыз (21-бөлімді қараңыз).

"Дәл мөлшерді" "4.1 1-қадам - ұнтақтау" және "Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу" бөлімдерінде сипатталғандай дайындаңыз.

Содан кейін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Салқын эспрессоны (22-сурет) таңдаңыз: салқын сусын таңдалғанын көрсету үшін ОК индикаторы (B4) көк түске боялады.
2. Стақанға 2 не 3 мұз кесегін салыңыз (23-сурет).
3. Құюды бастау үшін ОК түймесін басыңыз. Құйылу автоматты түрде тоқтайды.

**Есіңізде болсын:**


- **Салқын экстракция технологиясы:** салқын демделетін сусындарды дайындаған кезде ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін су ыдысын таза, салқын ауыз сумен толтырыңыз.

## 5. СҮТ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ

### 5.1 Сүтті көпіршіту

1. Графинді (C11) тоңазытқыштан алынған жаңа сүттің дұрыс мөлшерімен толтырыңыз. Сүт қайнағанда оның көлемі екі-үш есе артатынын ескеріңіз (24-сурет). Көпіршің тығыз және біркелкі болуы үшін сыырдың тоңазытқышта температурасында (шамамен 5°C) сақталған қаймағы алынбаған сүт қолданылуы керек.

## My LatteArt

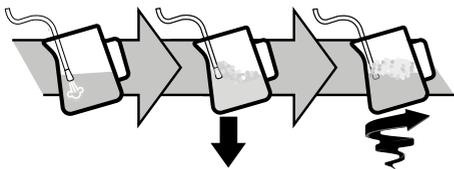

2. Сүтті көпіршіту үшін бу түтігінің (A7) ұшын сұйықтықтың бетіне тигізіңіз және бу тетігін (A5) бұраңыз: бұл ауаның сүтпен және бумен араласуына әкеледі.
3. Бу түтігінің ұшын сусынның бетіне тигізіңіз және тым көп ауа мен өте үлкен көбіктерді шығармаңыз.

4. Бу түтігінің ұшын тек сүттің бетіне ғана батырыңыз, сонда сұйықтық ішінде иірілім пайда болады. Сүт қалаған температураға дейін қызған соң, буды өшіріңіз де, сүт құмырасын құрылғыдан алмас бұрын ағудың толық тоқтағанын күтіңіз.

**Бариста кеңестері:**

- **Жас сүтті пайдаланған өте жақсы болады.** Әрқашан тоңазытқыштан жаңа ғана алынған жас сүтті пайдаланыңыз.
- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сүт құмырасы пайдаланылмаған кезде оны әрдайым тоңазытқышқа салып қойыңыз.
- Қаймағы алынбаған сүт жақсы нәтижелер береді. Көпіршіктің түрі мен текстурасы қолданылатын сүттің және көкөніс сусындарының түріне байланысты болады.
- Сүтті көпірткен соң, құмыраны жайлап айналдыра шайқау арқылы қажет емес көбіктерді жойыңыз.

**Бу түтігін тазалау:**

1. Қолданудан кейін су түтігін (25-сурет) әрқашан шүберекпен сүртіп, сүт қалдықтарын кетіріп отырыңыз. Мінсіз тазалау үшін Eco MultiClean пайдалануды ұсынамыз: бұл құрал сүт ақуыздары мен майларды кетіру арқылы максималды гигиенаны қамтамасыз етеді және оны бүкіл машинаны тазарту үшін қолдануға болады.
2. Бу түтігін тазалау үшін бірнеше секунд бу шығарыңыз (9-сурет).
3. Бу түтігі суығанша күтіңіз. Уақыт өте келе бу түтігі тиімді жұмыс істеуі үшін тесіктерді (26-сурет) арнайы тазалау құралымен (C12) кез келген кедергіден тазалаңыз.

## 6. СУСЫН МӨЛШЕРЛЕРІН БАҒДАРЛАМАЛАУ

1. 1 немесе 2 кеселік сүзгі мен қалдық кофе ыдысын және сүзгі ұстатқышты (C1) және бекіту арқылы машинаны 1 немесе 2 кесе қалаған сусынды қайнатуға дайындаңыз.
2. Бағдарламаланатын сусынды таңдау үшін дөңгелекті (B8) бұраңыз.
3. 1 кесе немесе 2 кесе ("1x" (B2) немесе "2x" (B3)) түймесін басып, құрылғының бағдарламалау режимінде екенін растау үшін таңдалған сусынның шамы

жыпылықтай бастағанша оны кемінде 3 секунд басып тұрыңыз. (Бағдарламалау режимінен еш өзгеріссіз шығу үшін сол түймені басып тұрыңыз немесе 30 секунд күтіңіз).

4. ОК түймесін (B6) басыңыз. Осыдан кейін ОК шамы жыпылықтай бастайды және машина сусынды құяды.
5. Қажетті мөлшерге жеткенде, ОК түймесін қайтадан басыңыз: мөлшері бағдарламаланады.


**Есіңізде болсын:**

- Сусындарды бағдарламалауға болады, бірақ бу және ыстық су құюды бағдарламалау мүмкін емес.
- Бағдарламалаудан соң құйылатын сусындардың мөлшерін өзгереді, бірақ тартылған кофең мөлшері өзгермейді.
- Бағдарламаланған сусын таңдалған кезде, тиісті индикатор қысқа уақытқа жыпылықтайды.
- 30 секунд әрекетсіздіктен соң машина бағдарламалау мәзірінен автоматты түрде шығады.

Кофе рецепті	Әдепкі мөлшер	Бағдарламаланатын мөлшер
Espresso Cool 	≈ 40 мл	≈ 30 – ≈ 50 мл
Espresso Cool  2x	≈ 80 мл	≈ 60 – ≈ 110 мл
Cold Brew 	≈ 110 мл	≈ 90 – ≈ 130 мл
Cold Brew  2x	≈ 180 мл	≈ 160 – ≈ 220 мл
Espresso 	≈ 35 мл	≈15 а ≈90 мл
Espresso  2x	≈ 70 мл	≈30 а ≈180 мл
Americano 	≈ 120 мл	• эспрессо: ≈15 - ≈90 мл • су: ≈25 – ≈120 мл
Americano  2x	≈ 240 мл	• эспрессо: ≈30 - ≈180 мл • су: ≈50 – ≈240 мл

Кофе рецепті	Әдепкі мөлшер	Бағдарламаланатын мөлшер
Coffee 	≈ 80 мл	≈ 50 – ≈ 120 мл
Coffee  2x	≈ 160 мл	≈ 120 – ≈ 240 мл

**7. ПАРАМЕТРЛЕР МӘЗІРІ**

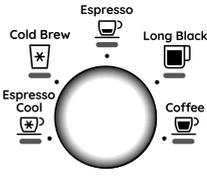1. Мәзірді ашу:		
Бірге 5 секунд басып тұрыңыз	1x	
2. (B7) дөңгелегімен орнатылатын параметрлер		
		
Тиісті параметр	Келесіге бұраңыз	Параметрлер
Кофе тартуды қосымша реттеу	Espresso 	 → 1-ауқым  → 2-ауқым
Су қаттылығы	Americano 	 → жұмсақ  → орташа
		 → қатты/ өте қатты
Автоматты түрде өшіру	Coffee 	 → 5 минут  → 1,5 сағат  → 3 сағат
→		

Статистика	Espresso Cool 	Қызмет көрсеткенде пайдалы болатын ақпарат ("15. Статистика" тақырыбын қараңыз)
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

### 3. Жаңа параметрлерді (B4) сақтау үшін ОК түймесін басыңыз

Есіңізде болсын: 30 секунд әрекетсіздіктен соң машина параметрлер мәзірінен автоматты түрде шығады.

#### 7.1 Зауыт параметрлерді қалпына келтіру

<b>1. Мәзірді ашу:</b>		
Бірге 5 секунд басып тұрыңыз	1x	
<b>2. Әдепкі мәндерді қайта орнату</b>		
 түймесін ОК жапылықтағанша басып тұрыңыз	шамы	Қ а л ы п т ы п а й д а л а н у д ы жалғастыру үшін ОК түймесін басыңыз

ОК индикаторы (B6) қайта орнатудың орын алғанын растау үшін қысқаша жыпылықтайды.

## 8. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ

### Маңызды!

- Құрылғыны тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.
- Егер құрылғы бір аптадан артық пайдаланылмаса, сусындарды дайындамас бұрын оны шаю ұсынылады.

### Қауіпті!

- Тазалау кезінде машинаны ешқашан суға батырмаңыз, себебі ол – электрлік құрылғы.
- Сыртқы бөлшектердің кез келгенін тазаламас бұрын, машинаны өшіріп, розеткадан суырыңыз да, суығанша күтіңіз.

					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	×	×
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓

### 8.1 Кофе тартқышты тазалау

- Бекіту аймағын қылшақпен (C13) тазалаңыз.
- Кофе құйғысын тазалау үшін қылшақты пайдаланыңыз.

### Тиімді тарту

Қашаутистер уақыт өте келе тозады. Бұл идеалды дозаны алу үшін үздіксіз және тұрақты пайдалану кезінде реттегіш тетікті (B1) үлкен сандарға бұру керек дегенді білдіреді. 30 бен 40 арасындағы мәнге жеткенде қосымша тарту диапазоны қажет болады ("7. Параметрлер мәзірі" - "Кофе тартуды қосымша реттеу" бөлімдерін қараңыз).

Тартылған кофе мөлшері күткендегіден аз шыққан кезде, қашаутистерді ауыстырту үшін қызмет орталығымен хабарласыңыз. Жаңа қашаутистерді орнатқаннан кейін, тартқышты параметрлер мәзіріне кіріп, тартудың бірінші қосымша диапазонын таңдау арқылы реттеңіз.

Енді мөлшерді реттеу тетігін (B1) мин. күйіне орнатып, бірінші рет қолданғанда орнатылған мөлшерді орнатыңыз ("Дәл мөлшер" бөлімін қараңыз).


## 8.2 Espresso Cool сүзгілерін тазалау

Бұл сүзгілер салқын демдеу процесін оңтайландыруға арналған. Олардың тиімділігін қамтамасыз ету үшін оларды мұқият тазалап, кофенің барлық іздерін кетіріңіз.

1. Қолданғаннан кейін кофені алып тастау үшін қырғыш құралды (C13) пайдаланыңыз, сосын сүзгілерді мол сумен шайыңыз (29-сурет) және тесігі бар сүзгі элементін толығымен сырғытып, орнына салыңыз (30-сурет).

Қосымша тазалау қажет болғанда және кез келген жағдайда айына кемінде бір рет келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Құлақшаны (31-сурет) жоғары көтеру арқылы тесіктері бар сүзгіні шығарыңыз.
2. Сүзгінің астыңғы жағындағы тесікте қалдықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз (32-суретті қараңыз).

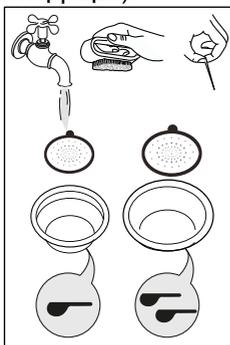


3. Сүзгілерді ағын су (33-сурет) астында шайыңыз.
4. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инені қолданыңыз.
5. Барлық бөлшектерді шүберекпен құрғатыңыз.
6. Тесіктері бар сүзгіні салып, орнына түскенше басыңыз (30-сурет).

## 8.3 "Ақылды тығыздау станциясын" тазалау

1. Бекіту аймағын щеткамен тазалаңыз (34-сурет).

2. Тетікті (A21) толығымен төменге басып, тығыздағышты щеткамен (35-сурет) тазалаңыз да, тетікті жіберіңіз.
3. Кофе құйғысын (36-сурет) тазалау үшін түтік щетканы (C7) пайдаланыңыз.

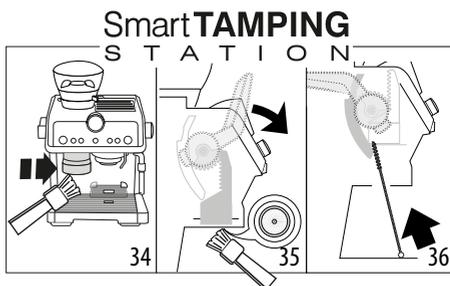

## 9. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫ

Қақ тазалау индикаторы (B10) су қаттылығы параметріне байланысты алдын ала анықталған жұмыс кезеңінен кейін жанады. Бұл құрылғыны сіз тұратын жердегі нақты су қаттылығына сай бағдарламалауға да болады, сонда жиі қақ тазалау қажет болмайды.

1. TOTAL HARDNESS TEST (жалпы қаттылықты тексеру) көрсеткіш жолағын (C6) қаптамадан шығарыңыз.
2. Жолақты стакандағы суға бір секундтай толық батырып алыңыз.
3. Жолақшаны судан шығарып, жайлап сілкіңіз.

Су қаттылығы сынағының нәтижесі	Деңгей
	1 жұмсақ су
	2 орташа су
	3 қатты немесе өте қатты су



4. Құрылғыны "7. Параметрлер мәзірі" "Су қаттылығы" бөлімінде көрсетілгендей тиісінше орнатыңыз.

## 10. ЖҰМСАҚ ТҮЙІРШІКТЕРДІ

### ПАЙДАЛАНУ ӘДІСІ


Жұмсақ түйіршіктер (С10) дегеніміз судың қасиеттерін өзгертпей, құрылғының жарамдылық мерзімін ұзартатын және кофені бірқалыпты қою және хош иісті ететін инновациялық жүйе. Өңдеудің тиімділігін жақсарту үшін түйіршіктерді қолданбас бұрын бір түнге суға салып қойыңыз.

1. Жұмсақ түйіршіктер қалташығын орамнан шығарыңыз (37-сурет).

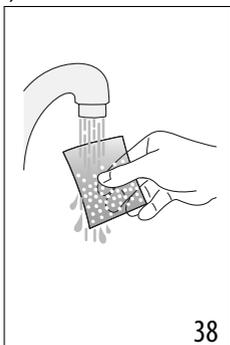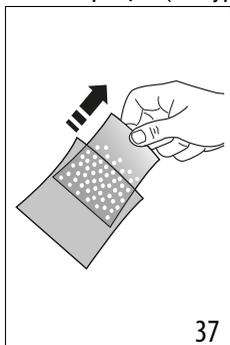

2. Қапшықты ағын су (38-сурет) астында шайыңыз.

3. Қалташықты машинаның су ыдысына (А15) батырыңыз (39-сурет).

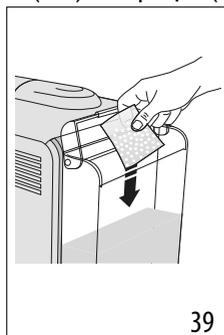

4. Жұмсақ түйіршіктер қалташығын 3 ай сайын ауыстырыңыз (40-сурет).

## 11. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

### Маңызды!

• Қақтан тұрақты түрде тазарту оңтайлы нәтиже береді: машина сұраған кезде [delonghi.com](http://delonghi.com) веб-сайтынан Ecodecalk



сатып алып, нұсқауларға сәйкес қақтан тазартуды орындаңыз.

- Тек De'Longhi ұсынған қақ тазартқышты пайдаланыңыз. Басқа қақ тазартқышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.
- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Қақ тазартқыш нәзік беттерді зақымдауы мүмкін. Егер бұл өнім байқаусызда төгіліп кетсе, оны дереу құрғатыңыз.




### Қақ тазалау

Қ а қ	De'Longhi қақ тазартқышы
Ыдыс	Сыйымдылығы – 2 литр
Уақыты	~20 мин

1. Индикатор (B10) шамдары жанса, бұл қақтан тазарту қажет дегенді білдіреді. Қақтан тазарту циклін кез келген уақытта орындауға болады.
2. Сутамғышты (A11) шығарып алып, босатыңыз да, машинаға қайта салыңыз.
3. (ЕГЕР БОЛСА, СУ ЖҰМСАРТҚЫШТЫ ЖӘНЕ ЖҰМСАҚ ТҮЙІРШІКТЕРДІ ШЫҒАРЫП АЛЫҢЫЗ). Қақ тазалағышты су ыдысына (A15) ішіндегі бірінші деңгейге А дейін толтырып құйыңыз (бұл бір 100 мл қапшыққа тең) (41-сурет).

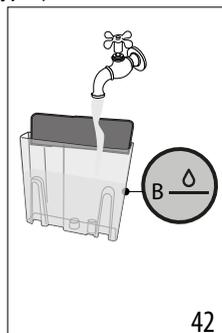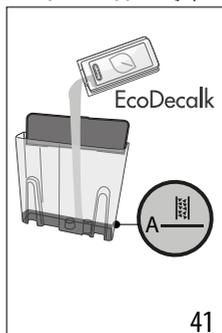

4. Суды В деңгейіне дейін құйыңыз (42-сурет). Сосын су ыдысын құрылғыға салыңыз.

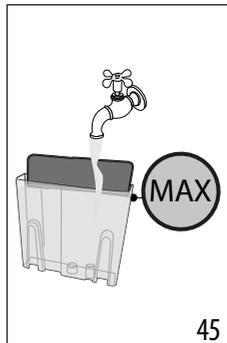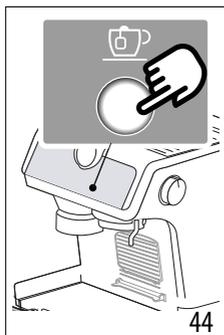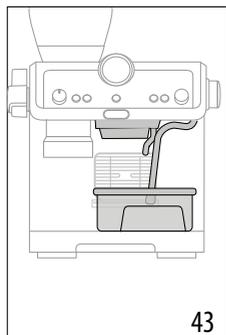

5. Бұл кезде сүзгі ұстатқыш (C1) бекітілмеген болуы керек. Кофе шүмегінің және ыстық су шүмегінің астына бос ыдыс қойып, бұ түтігінің (A7) (43-сурет) астына да бөлек бір ыдыс қойыңыз.

6.  түймесін (B6) басып,  индикаторы (B10) жыпылықтауды бастағанша ұстап тұрыңыз.

7. ОК түймесін басыңыз: тиісті индикатор жыпылықтайды.

8. Қақ тазалау бағдарламасы басталады және шүмектен қақ тазалағыш сұйық зат шығады. Қақ тазалау бағдарламасы кофе машинасы ішіндегі қақты тазалау үшін бірнеше шаю және кідіру әрекеттерін ыдыс босағанша орындайды.

Қақтан тазарту тоқтайды, ОК индикаторы көк түске айналады. Бұл шаю циклі орындалуы қажет дегенді білдіреді:

9. Қақ тазалағыш ерітіндіні жинау үшін пайдаланылған ыдысты босатып, шүмектердің астына қайтадан қойыңыз.

10. Су ыдысын шығарып алып, қақ тазалағыш ерітіндінің кез келген қалдығынан босатыңыз да, ағын су астында шайып, MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз (45-сурет). Ыдысты машинадағы орнына салыңыз.

11. ОК түймесін басыңыз. Шаю циклі басталады.

12. Шаю циклі аяқталған соң, су ағуы тоқтайды да, құрылғы пайдалануға дайын болады.

13. Шаятын суды жинау үшін қолданылатын ыдыстарды босатыңыз.

14. Тамшы науасын шығарып, босатыңыз, содан кейін оны орнына қойыңыз.

15. Ыдысты шығарып, салқын сумен толтырып, машинаға қайта салыңыз.

16. ОК индикаторы ақ түске айналады. Осыдан кейін құрылғы пайдалануға дайын.

**Есіңізде болсын:**

- Қақ тазалау циклін кез келген уақытта бастауға болады (тиісті индикатор әлі жанбаса да).
- Қақ тазалау функциясы қателікпен іске қосылып кетсе, оны  түймесін 10 секунд басып тұру арқылы тоқтатуға болады; ал шаю циклін тоқтату мүмкін емес.
- 30 секунд бойы ешбір түйме басылмаса, машина қақ тазалау бағдарламасынан автоматты түрде шығады.

## 12. КОФЕ ШҮМЕГІН ТАЗАЛАУ (A19)

 индикаторы жанған кезде (сарғылт) (B11), бұл кофе жолдарын тазалау қажет деген сөз. Тазалау циклін орындау үшін De'Longhi тазалау таблеткаларын (C9) пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) сайтына кіріңіз.

1. 1 кесе кофе сүзгісін (C2) сүзгі ұстатқышқа (C1) енгізіңіз (26-сурет).
2. Тазалау керек-жарағын сүзгіге (C8) (27-сурет) орналастырып, үй түймесін басыңыз.
3. Тазалау таблеткасын қосалқы құралға (28-сурет) салыңыз.

4. Сүзгі ұстатқышты кофе шүмегіне (A19) бекітіңіз.
5. Ыдысты (A15) сумен толтырыңыз. Тамшы науасының (A11) бос екеніне көз жеткізіңіз.
6. ☞ түймесін (B5) басып, ▲ индикаторы (B11) жыпылықтауды бастағанша ұстап тұрыңыз.
7. Тазалауды бастау үшін ОК (B4) түймесін басыңыз: ОК индикаторы тазалаудың орындалып жатқанын көрсету үшін жыпылықтайды.
8. Қюю тоқтаған кезде және ОК индикаторы көк түске айналғанда, шаю циклін бастау уақытының келгені.
9. Тазалау керек-жарақтарын шығарып алып, сүзгі ұстатқыш пен сүзгіні ағынды сумен шайыңыз.
10. Сүзгі ұстатқышты орнына бекітіп, ОК түймесін басу арқылы шаю циклін орындаңыз: сүзгі ұстатқыштың астына бос ыдыс қойған жөн.
11. Шаю аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады.
12. Тамшы науасын алып, босатыңыз.

**Есіңізде болсын:**

- Тазалау циклін кез келген уақытта бастауға болады (тиісті индикатор әлі жанбаса да).
- Егер тазалау циклі байқаусызда іске қосылса, ☞ түймесін 10 секунд басып тұрыңыз; шаюды тоқтату мүмкін емес.
- 30 секунд бойы ешбір түйме басылмаса, машина тазалау циклінен автоматты түрде шығады.

### 13. ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕЛЕРІ

ИНДИКАТОРЛАР	ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕЛЕРІ	ЖҰМЫС ТҮРІ
Барлық шамдар аз ғана уақыт жыпылықтайды	Құрылғы іске қосылуда	Өзін-өзі тексеруде
 тұрақты жанып тұр	Құрылғы бірінші рет іске қосылған және су айналу жолдары толтырылуы керек	[manca tag] бөлімінде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз "3. Машинаның параметрлерін реттеу"
 тұрақты жанып тұр (ақ)	Машина ыстық сусындарды құюға дайын	Құрылғы параметрлерін орнатып, сусынды дайындауды бастаңыз
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x - 2x индикаторлары: кеселер саны таңдалуы керек</li> <li>•  шамы: таңдалған кофе температурасын көрсетеді</li> <li>•  индикаторы: құрылғының су құюға дайын екенін көрсетеді</li> <li>• Ыстық сусын индикаторы: таңдалған сусынды көрсетеді</li> </ul>		



ИНДИКАТОРЛАР	И Н Д И К А Т О Р Л А Р Д Ы Ң ТҮСІНДІРМЕЛЕРІ	ЖҰМЫС ТҮРІ
 тұрақты жанып тұр (көк) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x - 2x индикаторлары: кеселер саны таңдалуы керек</li> <li>•  индикаторы: құрылғының су құюға дайын екенін көрсетеді</li> <li>• Салқын сусын индикаторы: таңдалған сусынды көрсетеді</li> </ul>	Машина салқын сусындарды құюға дайын	Құрылғы параметрлерін орнатып, сусынды дайындауды бастаңыз
 тұрақты жанып тұр	Дән ыдысы (A2) бос	Дән ыдысын толтырыңыз
 жыпылықтап тұр	Кофе тарту функциясы таңдалған, бірақ дән ыдысы (A2) бос	Дән ыдысын толтырыңыз
 тұрақты жанып тұр	Ыдыста жеткілікті бос орын жоқ (A15) немесе ыдыс орнына дұрыс салынбаған	Ыдысты сумен толтырыңыз немесе ыдысты алып, оны дұрыстап салыңыз
 жыпылықтап тұр	Сусын дайындау әрекеті орындалуда, бірақ су ыдысы (A15) бос	Ыдысты сумен толтырыңыз
	Тартылған кофе тым майда, сондықтан кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.	Сүзгі ұстатқыш (C1) кофе жасау қадамдарын қайталап орындаңыз, бірақ "4. Кофе жасау" және "4.2 2-қадам - тығыздау" бөлімдерінде көрсетілген нұсқауларды есепке алыңыз
	Кофе сүзгісі бітелген	Сүзгілерді ағын су астында шайыңыз
	Ыдыс (A15) орнына дұрыс салынбаған және тиісті клапандар ашылмаған	Клапандарды ашу үшін ыдысты үстінен жайлап басыңыз
 тұрақты жанып тұр (қызыл)	Жалпы дабыл	Тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз




ИНДИКАТОРЛАР	ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕЛЕРІ	ЖҰМЫС ТҮРІ
 тұрақты жанып тұр (сарғылт)	Кофе шүмегін тазалау қажет	"12. Кофе шүмегін тазалау (A19)" бөлімін қараңыз
 жыпылықтап тұр (сарғылт) +  тұрақты жанып тұр (ақ)	Машина кофе шүмегін тазартуға дайын	
 жыпылықтап тұр (сарғылт) +  жыпылықтап тұр (ақ)	Кофе шүмегін тазарту жұмыстары жүргізілуде	
 жыпылықтап тұр (сарғылт) +  тұрақты жанып тұр (көк)	Кофе шүмегін шаю керек	
 жыпылықтап тұр (сарғылт) +  жыпылықтап тұр (көк)	Кофе шүмегі шайылуда	
 жыпылықтап тұр	Бу функциясы таңдалған және пайдаланылуда	
 жыпылықтап тұр	Кофе тартқыштың құйғысы бітелген	"8.3 "Ақылды тығыздау станциясын" тазалау" бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз. Проблема қайталана берсе, құйғы салынған қуыстың қақпағын (A22) ашып, түтікшелі қылшақпен (C7) бітелген жерді тазалаңыз  Пайдаланылған кофе сүзгісі кеселердің таңдалған санына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз  Тұтқаны (B1) бұрау арқылы кофе мөлшерін азайтыңыз
 тұрақты жанып тұр +  x1 және  x2 жыпылықтап тұр	Тұтқа (A21) орнына дұрыс салынбаған	Тығыздаған соң тұтқаны бастапқы қалпына келтіріңіз.
→		

ИНДИКАТОРЛАР	ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕЛЕРІ	ЖҰМЫС ТҮРІ
 тұрақты жанып тұр (қызыл)	Қақ тазалау қажет	Қақ тазалауды келесі бөлімде көрсетілгендей орындаңыз [manca tag] "11. Қақ тазалау"
 жыпылықтап тұр (қызыл) +  тұрақты жанып тұр (ақ)	Машина қақ тазалауды бастауға дайын	
 жыпылықтап тұр (қызыл) +  жыпылықтап тұр (ақ)	Машина қазір қақ тазалап жатыр	"11. Қақ тазалау" бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындаңыз
 жыпылықтап тұр (қызыл) +  тұрақты жанып тұр (көк)	Шаю циклі орындалуы қажет	
 жыпылықтап тұр (қызыл) +  жыпылықтап тұр (көк)	Қақ тазалау циклі аяқталған соң, шаю қадамы орындалады	

#### 14. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Тамшы науасында (A11) су бар	Бұл су құрылғының ішкі айналым жолдарынан шығады және бұл олардың жұмысынан кейін болатын қалыпты нәрсе	Тамшы науасын тұрақты түрде босатыңыз және тазалаңыз
Құрылғы эспрессо кофесін жасай алмауда	Ыдыста су жоқ (A15)	Су ыдысын толтырыңыз
	☞ (B6) шамы кофе немесе бу айналымы бос екенін көрсету үшін жанады	Жүйені толтыру үшін ☞ шамына тиесілі түймені басыңыз
	Кофе сүзгісі бітелген	Сүзгілерді ағын су астында шайыңыз. Арнайы Espresso Cool сүзгілері туралы ақпаратты [manca tag] "8.2 Espresso Cool сүзгілерін тазалау" бөлімінен қараңыз
	Ыдыс (A15) орнына дұрыс салынбаған және оның түбіндегі клапандар ашық емес	Түбіндегі клапандарды ашу үшін ыдысты үстінен жайлап басыңыз
	Су айналымында қақ қалыптасқан	"11. Қақ тазалау" бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз
	Кофе тым майда етіліп тартылған	Сүзгі ұстатқыш (C1) кофе жасау қадамдарын қайталап орындаңыз, бірақ "4. Кофе жасау" және "4.2 2-қадам - тығыздау" бөлімдерінде көрсетілген нұсқауларды есепке алыңыз
Сүзгі ұстатқыш машинаға бекітілмейді	Тартылған кофе тығыздалмаған немесе кофе мөлшері тым көп	Кофе тарту қадамдарын әртүрлі параметрлермен қайталап көріңіз. Доза мөлшерін азайтыңыз: сүзгі (1 немесе 2 кесе) мен кофе тарту мөлшері бір-біріне сәйкес екенін (1x түймесі (B2) немесе 2x түймесін (B3) таңдалғанын) тексеріңіз
		→

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Эспрессо кофесі шүмектерден емес, Сүзгі ұстатқыштың (С1) жиектерінен тамшылайды	Сүзгі ұстатқыш дұрыс бекітілмеген	Сүзгі ұстатқышты дұрыс бекітіңіз және жеткен жеріне дейін мықтап бұраңыз
	Кофе шүмегінің (А19) аралық тығыздағышының иілгіштігі нашарлаған немесе ол кірлеген	Кофе шүмегінің аралық тығыздағышын қызмет орталығына ауыстыртыңыз
	Кофе сүзгісі бітелген	Сүзгілерді ағын су астында шайыңыз. Арнайы Espresso Cool сүзгілері туралы ақпаратты [манса таг] "8.2 Espresso Cool сүзгілерін тазалау" бөлімінен қараңыз
Эспрессо кілегейі тым сұйық (шүмектен тым тез ағады)	Құрылғы параметрлерін тексеру қажет	Сүзгі ұстатқышты шығарып алып, кофе жасау қадамдарын қайталап орындаңыз, бірақ "4. Кофе жасау" және "4.2 2-қадам - тығыздау" бөлімдерінде көрсетілген нұсқауларды есепке алыңыз
Эспрессо кілегейі тым қара (шүмектен тым баяу ағады)	Құрылғы параметрлерін тексеру қажет	Сүзгі ұстатқыш (С1) кофе жасау қадамдарын қайталап орындаңыз, бірақ "4. Кофе жасау" және "4.2 2-қадам - тығыздау" бөлімдерінде көрсетілген нұсқауларды есепке алыңыз
Қақ тазалау циклі аяқталған соң, құрылғы шаю циклін орындауды сұрайды	Шаю циклі барысында су ыдысы МАХ деңгейіне дейін толтырылмаған	Шаю циклін қайталаңыз ("11. Қақ тазалау" бөлімін қараңыз)
Құрылғы кофені тартпайды	Кофе тартқышта бөгде зат бар	Таңдағышты 15-ке бұраңыз және барлық дәндерді шаңсорғышпен алып тастаңыз, дән ыдысын (А2) толығымен босатыңыз және тазалаңыз. Егер проблема қайталана берсе, тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз
		→

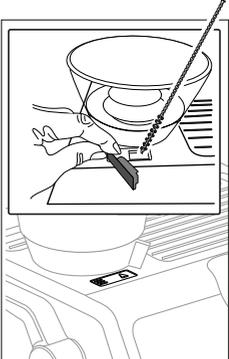ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Басқа кофе түріне ауыстыру		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дән ыдысын (A2) шынымен қажет дән мөлшерімен ғана толтырған жөн</li> <li>• Дән ыдысын босату үшін оның ішіндегілерді шаңсорғышпен алып тастаңыз немесе ыдыста қалған дәндерді толығымен босатылғанша тартыңыз</li> <li>• Жаңа дәндерді салыңыз</li> <li>• Егер тартылған кофе мөлшері күткен дәл мөлшер болмай шықса, құрылғы параметрлерін құрылғыны алғашқы пайдалануға дайындаған кездегідей реттеңіз</li> </ul>
<p>Кофені тартқан соң, кофе сүзгісі босайды</p> <p>Кофені тартқан соң, сүзгіде тым көп кофе қалады</p>	Кофе тартқыштың құйғысы бітелген	<p>Келесі бөлімде сипатталғандай тазалаңыз</p> <p>"8.3 "Ақылды тығыздау станциясын" тазалау". Проблема қайталана берсе, құйғыға баратын ауыздың қақпағын (A22) ашып, түтік щеткамен бітелген жерді тазалаңыз</p> 
→		

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБИ	ШЕШІМІ
Кофені тартқан соң сүзгісінің ішіндегі кофе мөлшері "дәл мөлшерге" жетпейді	"Ақылды тығыздау станциясы" тазалануы керек	"8.3 "Ақылды тығыздау станциясын" тазалау" бөлімінде түсіндірілгендей тазалау жұмысын орындап, тарту қадамын қайталаңыз
	Тартылған кофе мөлшері реттелуі қажет	"Дәл мөлшер" бөлімінде берілген нұсқауларды орындау арқылы тиісті тетікпен (B1) мөлшерді реттеңіз. Егер тетік онсыз да макс. күйінде тұрған болса, онда "7. Параметрлер мәзірі" - "Кофе тартуды қосымша реттеу" бөлімінде түсіндірілген әрекетті орындаңыз
	2 кеселік сүзгі қолданылуда	2x индикаторы қосулы екеніне көз жеткізіңіз
	Уақыт өте келе қашауістер тозады	Тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз
Кофе тартқышты қолданғаннан кейін кесе науасында тартылған кофе қалдығы қалады	Тығыздау әрекеті кезінде тұтқа бастапқы қалпына келтірілмеген.	Кофені дұрыс тығыздау үшін: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тұтқаны толығымен төмендетіңіз;</li> <li>• Тұтқаны бастапқы қалпына келтіріңіз;</li> <li>• Тығыздау әрекетін қайталап, тұтқаны толығымен төмен түсіргенде, тығыздалған кофенің беті тегіс және жылтыр болуы үшін сүзгі ұстатқышты алыңыз;</li> <li>• тұтқаны бастапқы қалпына келтіріңіз.</li> </ul>

## 15. СТАТИСТИКА

Құрылғы статистикасы техникалық қызмет көрсету қажет болған кезде пайдалы. Мына әрекетті орындаңыз:

- 1x (B2) және  (B6) түймелерін бірге 3 секунд басып тұру арқылы мәзірге кіріңіз;
-  "Espresso Cool" (Салқын демдеу) функциясын таңдау үшін тетікті (B7) бұраңыз;
-  (B5) түймесін басыңыз;

- Параметрлер мәзіріне кіргеннен кейін келесі кестеде көрсетілгендей таңдау дискісін айналдыру арқылы қажетті деректерді таңдаңыз:

Дөңгелекті орналастыру	Есептегіш
Cold Brew 	Қақтан тазарту циклдерінің жалпы саны
...→	

<b>Дөңгелекті орналастыру</b>	<b>Есептегіш</b>
Espresso 	Ыстық сусындардың жалпы саны
Espresso Cool 	Салқын сусындардың жалпы саны

- 1х, 2х, ОК,  және  индикаторлары әрекеттер санын көрсетеді:

Басқару панелінің индикаторлары	Сусындар саны	Қақтан тазарту циклдерінің саны
    	макс. 100	Макс 1
    	100 мен 1000 арасы	2 мен 10 арасы
    	1000 мен 3000 арасы	10 мен 30 арасы
    	3000 мен 6000 арасы	30 мен 60 арасы
    	6000 мен 11 000 аралығы	60 мен 110 арасы
    	11000-нан көп	110-нан көп

- Құрылғы 30 секунд әрекетсіздіктен кейін параметрлер мәзірінен автоматты түрде шығады.

## 16. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Кернеу:	220-240 В ~ 50-60 Гц
Қуат:	1550 Вт
Қысым:	1,9 МПа (19 бар)
Су ыдысының сыйымдылығы:	2 л
Өлшемдері (ҰхДхБ):	369x380x445 мм
Салмағы:	13,2 кг
Дәндер ыдысының сыйымдылығы:	250 г

De'Longhi компаниясында өз өнімдерінің техникалық сипаттамалары мен құрылымын кез келген уақытта олардың функциясы мен сапасына өзгеріс жасамай өзгерту құқығы бар.

**Register Now**

[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)



---

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia [delonghi.com](http://delonghi.com)

57132C9165\_00\_0125